


Owner's Manual Manual de Instrucciones Manuel d'Instructions



SEWING MACHINE MAQUINA DE COSER MACHINE À COUDRE

Model Modelo Modèle

385. 17626

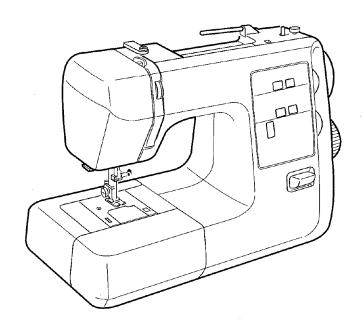

CAUTION:

Before using sewing machine, read this manual and follow all its Safety Rules and Operating Instructions.

- Safety Instructions
- Warranty
- Specifications
- Operation
- Care and Maintenance
- Troubleshooting

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Votre machine à coudre n'est conçue et construite que pour l'usage ménager. Lisez toutes ces consignes avant d'utiliser cette machine à coudre.

DANGER - Comment réduire le risque de choc électrique:

- 1. Une machine ne devrait jamais être laissée sans surveillance lorsqu'elle est branchée. Débranchez cette machine de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisée et avant d'entreprendre son entretien.
- 2. Débranchez toujours la machine avant de changer l'ampoule. Remplacez l'ampoule avec une ampoule identique de 15 Watts.
- 3. N'essayez pas de rattraper une machine qui est tombée dans l'eau. Débranchez-la immédiatement.
- 4. Ne placez pas la machine à un endroit où elle risque de tomber ou d'être entraînée dans un bassin ou un évier. Ne placez pas la machine dans de l'eau ou tout autre liquide.

AVERTISSEMENT – Comment réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique, ou de blessure:

- 1. Cette machine n'est pas un jouet. Une attention particulière doit être apportée lors de l'utilisation de cette machine près ou par des enfants.
- 2. N'utilisez cette machine que pour l'usage prévu par le constructeur, et qui est décrit dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant, comme indiqué dans ce manuel.
- 3. N'utilisez jamais une machine dont le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle est tombée ou est endommagée, ou si elle est tombée à l'eau. Rapportez la machine au distributeur agréé le plus proche pour une vérification, une réparation, un réglage électrique ou mécanique.
- 4. N'utilisez jamais une machine dont les ouvertures de ventilation sont obstruées. Maintenez les ouïes d'aération libres de toute accumulation de charpie, de poussière et de fibres de tissu.
- 5. Ne laissez tomber et n'introduisez aucun objet dans les ouvertures de la machine.
- 6. N'utilisez pas la machine en plein air.
- 7. Ne faites pas fonctionner la machine en présence de produits aérosols, ou d'oxygène administré.
- 8. Avant de débrancher la machine, placez tous les contrôles sur OFF (ou sur 0), puis retirez la prise.
- 9. Ne débranchez pas la machine en tirant sur le cordon d'alimentation. Prenez la prise dans la main, pas le cordon.
- 10. Éloignez les doigts des parties mobiles. Faites particulièrement attention autour de l'aiguille.
- 11. Utilisez toujours la plaque d'aiguille appropriée. Une mauvaise plaque peut provoquer la cassure de l'aiguille.
- 12. N'utilisez aucune aiguille tordue.
- 13. Ne tirez et ne poussez pas le tissu pendant la couture. Cela risque de fléchir et de casser l'aiguille.
- 14. Éteignez la machine chaque fois que vous effectuez des réglages dans la région de l'aiguille, tels que: enfiler l'aiguille, changer l'aiguille, enfiler la canette, changer le pied presseur, etc...
- 15. Débranchez systématiquement la machine lorsque vous enlevez les plaques, lubrifiez la machine ou lorsque vous effectuez les opérations d'entretien décrites dans ce manuel.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Les premières fois que vous utilisez votre machine, placez une chute de tissu sous le pied presseur et faites fonctionner la machine sans fil pendant quelques minutes. Essuyez les traces d'huile qui pourraient apparaître.

WARRANTY

FULL 25 YEAR WARRANTY ON SEWING MACHINE HEAD

For 25 years from the date of purchase, Sears will, free of charge, repair defects in material or workmanship which appear in the sewing machine head.

FULL TWO YEAR WARRANTY ON ELECTRICAL EQUIPMENT OF SEWING MACHINE

For two years from the date of purchase, Sears will, free of charge, repair defects in material or workmanship which appear in the electrical and electronic equipment of the sewing machine, including motor, wiring, electronic components, switch and speed control.

FULL 90-DAY WARRANTY ON ALL PARTS AND MECHANICAL ADJUSTMENTS

For 90 days from the date of purchase, Sears will, free of charge, replace any parts and provide mechanical service necessary for proper operation of the sewing machine, except for normal maintenance.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY RETURNING THE SEWING MACHINE TO THE NEAREST SEARS SERVICE CENTER IN THE UNITED STATES.

If this machine is used for commercial or rental purposes, the above warranty coverage applies for only 90 days from the date of purchase.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

GARANTIA

GARANTIA COMPLETA POR 25 AÑOS EN LA CABEZA DE LA MAQUINA DE COSER

Durante 25 años desde la fecha de la compra, Sears ofrece, libre de costo, reparar los defectos en material o de manufactura que puedan presentarse en los componentes mecánicos de la cabeza de la máquina de coser.

GARANTIA COMPLETA POR 2 AÑOS EN EL EQUIPO ELECTRICO DE LA MAQUINA DE COSER

Durante 2 años desde la fecha de la compra, Sears ofrece, libre de costo, reparar los defectos en material o de manufactura que puedan presentarse en el equipo eléctrico de la máquina de coser, incluyendo componentes eléctricos, motor, conexiones eléctricas, interruptor y control de velocidad.

GARANTIA COMPLETA POR 90 DIAS SOBRE TODAS LAS PARTES Y AJUSTES MECANICOS

Durante 90 días desde la fecha de la compra, Sears ofrece, libre de costo, reemplazar cualquiera parte y proveer el servicio mecánico necesario para la apropiada operación de la máquina de coser, excepto para mantenimiento normal.

EL SERVICIO DE GARANTIA SE PUEDE OBTENER ENVIANDO LA MAQUINA DE COSER AL CENTRO/DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SEARS MAS CERCANO EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Si esta máquina de coser se utiliza para propósitos comerciales o de alquiler, la cobertura de garantía citada más arriba es válida únicamente durante 90 días a partir de la fecha de compra.

Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, pero usted puede tener también otros derechos los cuales varían de estado a estado.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

GARANTIE

GARANTIE TOTALE DE 25 ANS SUR LE MÉCANISME DE LA MACHINE

Pendant 25 ans, à partir de la date d'achat, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication qui apparaîtra dans le mécanisme de votre machine.

GARANTIE TOTALE DE DEUX ANS SUR L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Pendant deux ans, à partir de la date d'achat, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication qui apparaîtra dans le moteur, le fil, l'interrupteur ou la commande de vitesse de marche, et dans les circuits électriques.

GARANTIE TOTALE DE 90 JOURS SUR TOUTES LES PIÈCES ET LA MISE AU POINT DU MÉCANISME

Pendant 90 jours, à partir de la date d'achat, Sears fera gratuitement tout remplacement de pièce et réglage nécessaires au bon fonctionnement de la machine; l'entretien ordinaire étant à la charge de l'utilisateur.

POUR BÉNÉFICIER DES AVANTAGES QU'OFFRE LA GARANTIE CI-DESSUS, ADRESSEZ-VOUS À VOTRE MAGASIN HABITUEL OU AU SERVICE APRÈS-VENTE SEARS, PARTOUT AUX ÉTATS-UNIS.

Si cette machine à coudre sert à des fins commerciales ou de location, la garantie ci-dessus se limite à 90 jours à compter de la date d'achat.

Cette garantie vous donne des droits légaux précis, et éventuellement d'autres droits, ceux-ci pouvant varier d'une état à un autre.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

Machine Specifications

Item	Specification
Sewing speed (Maximum):	Over 730 s.p.m.
Stitch length:	4 mm (Maximum)
Stitch width:	6.5 mm (Maximum)
Stitch package (Built-in):	26
Buttonhole:	4 step built-in buttonhole & snap-in automatic BH (2 styles)
Machine dimensions:	W 16.6" (422 mm)x D 6.8" (172 mm) x H 11.7" (297 mm)
Weight (Net):	18.5 lbs (8.5kg)

Especificaciones de la máquina

Artículo	Especificación
Velocidad de costura (Máxima):	Más de 730 s.p.m.
Longitud de puntada:	4 mm (Máxima)
Ancho de puntada:	6.5 mm (Máxima)
Número de puntadas (Integradas):	26
Ojales:	Función de ojal incorporado de 4 pasos y accesorio de ojal automático con 2 tipos
Dimensiones de la máquina:	16.6" (422 mm) de ancho x 6.8" (172 mm) de profundidad x 11.7" (297 mm) de altura
Peso:	18.5 lbs (8.5kg)

Caractéristiques de la machine

Description	Caractéristiques
Vitesse de couture (Maximum):	730 points-minute
Longueur du point:	4 mm (Maximum)
Largeur du point:	6.5 mm (Maximum)
Ensemble de points (Programmés):	26
Boutonnière:	Boutonnière intégrée en 4 étapes et accessoire encliquetable pour les boutonnières en deux styles
Dimensions de la machine:	Largeur: 16.6″ (422 mm) x Profondeur: 6.8″ (172 mm) x Hauteur: 11.7″ (297 mm)
Poids de la machine:	18.5 lb (8.5kg) `

TABLE OF CONTENTS

[I] NAMES OF PARTS		lopstitching	
Portable Case or Cabinet	2	Quilting	
Names of Parts		Zipper Sewing	
Available Accessories and Attachment		To Raise or Drop the Feed Dogs	
THE SECRET SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION ADDRES		Darning	46
[II] GETTING READY TO SEW		[IV] ZIGZAG STITCHES	. "
Connecting Machine to Power Supply.	6	Basic Zigzag	15
For Your Safety		Satin Stitch	
Operating Instructions	6		
Controlling Sewing Speed	6	Monogramming	
Pressure Adjusting Lever	8	Applique	
Presser Foot Lifter	8	Bar Tacking	
Thread Cutter	8	Embroidery	
Extension Table	8	Button Sewing	
Changing Needle	10	Overcasting Stitch	54
To Remove and Attach the Foot Holder		[V] UTILITY STITCHES AND DECORATION	VE
To Remove and Attach Presser Feet	10	STITCHES	
Presser Foot Types			F.C.
A: Zigzag Foot	12	Blind Hem Stitch	
H: Straight Stitch Foot	12	Lace Work	
J: Sliding Buttonhole Foot		Multiple Zigzag Stitch	
• E: Zipper Foot		Shell Stitch	
• F: Satin Stitch Foot	12	Box Stitch	
Automatic Buttonhole Foot		Fagoting Stitch	
Quilter		Two-point Shell Stitch	
Selecting Needle and Thread		Two-point Box Stitch	
Bobbin Winding	20 24	Overedge Stitch	
Horizontal Spool Pin		Decorative Stitch of Geometric Patterns	s 64
Additional Spool Pin		[VI] STRETCH STITCHES	
Bobbin Winding	_		66
Removing the Hook Cover Plate		Straight Stretch	
Inserting the Bobbin		Rick-rack Stretch	
Threading the Machine		Overcast Stretch Stitching	
Threading the Machine		Smocking	
Drawing up Bobbin Thread		Serging Elastic Stretch Stitch	
Adjust the Needle Thread Tension for S			
Stitch		Stretch Patching	
Correct Tension		Herringbone Stretch	
Tension is too tight		Decorative Stretch Patterns	72
Tension is too loose	20	[VII] BUTTONHOLE AND TWIN NEEDLE	
Adjust the Needle Thread Tension for Z	20	STITCHES	
Stitch		Manual Buttonhole	74 - 78
Correct Tension	ას	Automatic Buttonhole	
		Twin Needle Stitches (Optional Item)	
Tension is too tight Tension is too loose.	~~		00
Tension is too loose Stitch Selector		[VIII] CARE OF YOUR MACHINE	
Stitch Selector		Replacing the Light Bulb	90
Stitch Width Control		Cleaning the Bobbin Holder	
Stitch Length Control		Cleaning the Hook Race and Feed Dog	
Adjusting Stretch Stitch Balance		Oiling the Machine	
Reverse Stitch Control		Troubleshooting	
[III] STRAIGHT STITCH SEWING		Justicolity in the second s	
Straight Stitch	. 10 a West 10 to 1		
Use the Seam Guides			
Turn a Square Corner			
Lise the Ouilter Guide			

INDICE

[1] NOMBRE DE LAS PARTES	Acolchado	
Gabinete o estuche portátil3	Costura de cremalleras43	
Nombre de las partes 3	Como bajar/subir los dientes del transporte	
Accesorios y refacciones disponibles 5	Zurcido	
[II] PREPARACION DE LA MAQUINA PARA	[IV] PUNTADAS DE ZIG-ZAG	
COSER	Puntada de zig-zag	49
Conexión de la máquina a la red eléctrica 7	Puntada en satín	49
Para su seguridad	Monogramas	
Instrucciones para la operación	Aplicaciones	
Control de la velocidad de costura	Puntada de refuerzo	
Ajuste de la presión del prensatelas	Bordado	
Palanca de elevación del prensatelas	Cosido de botones	
Cortahilos9	Puntada de sobrehilado o remate	55
Ampliación móvil de la superficie de costura 9	[V] PUNTADAS UTILES Y PUNTADAS	785
Cómo cambiar la aguja11	DECORATIVAS	
Cómo quitar/poner el enmangue del	Dobladillo invisible	E 7
prensatelas 11		
Cómo quitar/poner el prensatelas	Trabajos con lazos	59
Tipos de pie prensatelas	Puntada de múltiple zig-zag	
A: Pie para zig-zag	Puntada en forma de concha	
H: Pie para puntada recta	Puntada de caja	
J: Pie para ojales corredizo	Puntada para deshilachados	
E: Pie para cremalleras	Puntada de concha de dos puntos	
F: Pie para puntada decorativa	Puntada de caja de dos puntos Puntada para rebordados	
Pie para ojal automático	Puntadas decorativas de diseños geométricos .	
• Guía de acolchado 15		
	[VI] PUNTADAS ELASTICAS	
Selección de aguja e hilo	[VI] PUNTADAS ELASTICAS Extensión recta	
Selección de aguja e hilo17	Extensión recta	67
Selección de aguja e hilo		67 67
Selección de aguja e hilo	Extensión recta Extensión de "Rick-rack" (zig-zag)	67 67 69
Selección de aguja e hilo	Extensión recta Extensión de "Rick-rack" (zig-zag) Puntada elástica de remate o sobrehilado	67 67 69
Selección de aguja e hilo	Extensión recta Extensión de "Rick-rack" (zig-zag) Puntada elástica de remate o sobrehilado Fruncidos	67 67 69 69
Selección de aguja e hilo	Extensión recta	67 69 69 71 71
Selección de aguja e hilo	Extensión recta	67 69 69 71 71
Selección de aguja e hilo	Extensión recta	67 69 69 71 71 73
Selección de aguja e hilo	Extensión recta	67 69 69 71 71 73
Selección de aguja e hilo	Extensión recta	67 69 69 71 71 73
Selección de aguja e hilo	Extensión recta Extensión de "Rick-rack" (zig-zag) Puntada elástica de remate o sobrehilado Puntada de dobladillo Puntada elástica de extensión Remiendos elásticos Puntada de espiga elástica Diseños decorativos elásticos [VII] OJALES Y PUNTADAS CON DOBLE AGUJA	67 67 69 71 71 73 73
Selección de aguja e hilo	Extensión recta Extensión de "Rick-rack" (zig-zag) Puntada elástica de remate o sobrehilado Puntada de dobladillo Puntada elástica de extensión Remiendos elásticos Puntada de espiga elástica Diseños decorativos elásticos [VII] OJALES Y PUNTADAS CON DOBLE AGUJA Ojal manual	67 67 69 71 71 73 73
Selección de aguja e hilo	Extensión recta	67 69 69 71 71 73 73 73
Selección de aguja e hilo	Extensión recta Extensión de "Rick-rack" (zig-zag) Puntada elástica de remate o sobrehilado Puntada de dobladillo Puntada elástica de extensión Remiendos elásticos Puntada de espiga elástica Diseños decorativos elásticos [VII] OJALES Y PUNTADAS CON DOBLE AGUJA Ojal manual	67 69 69 71 71 73 73 73
Selección de aguja e hilo	Extensión recta	67 69 69 71 71 73 73 73
Selección de aguja e hilo	Extensión recta Extensión de "Rick-rack" (zig-zag) Puntada elástica de remate o sobrehilado Fruncidos Puntada de dobladillo Puntada elástica de extensión Remiendos elásticos Puntada de espiga elástica Diseños decorativos elásticos [VII] OJALES Y PUNTADAS CON DOBLE AGUJA Ojal manual Ojal manual Ojal automático Puntadas de doble aguja (Artículos de opcional) [VIII] MANTENIMIENTO DEL LA MAQUINA	67 69 69 71 71 73 73 73
Selección de aguja e hilo	Extensión recta Extensión de "Rick-rack" (zig-zag) Puntada elástica de remate o sobrehilado Fruncidos Puntada de dobladillo Puntada elástica de extensión Remiendos elásticos Puntada de espiga elástica Diseños decorativos elásticos [VII] OJALES Y PUNTADAS CON DOBLE AGUJA Ojal manual Ojal automático Puntadas de doble aguja (Artículos de opcional) [VIII] MANTENIMIENTO DEL LA MAQUINA Cambiando la bombilla	67 69 71 71 73 73 73 89
Selección de aguja e hilo	Extensión recta Extensión de "Rick-rack" (zig-zag) Puntada elástica de remate o sobrehilado Fruncidos Puntada de dobladillo Puntada elástica de extensión Remiendos elásticos Puntada de espiga elástica Diseños decorativos elásticos [VII] OJALES Y PUNTADAS CON DOBLE AGUJA Ojal manual Ojal manual Ojal automático Puntadas de doble aguja (Artículos de opcional) [VIII] MANTENIMIENTO DEL LA MAQUINA Cambiando la bombilla Limpiando el portacanillas	67 69 71 71 73 73 73 89
Selección de aguja e hilo	Extensión recta Extensión de "Rick-rack" (zig-zag) Puntada elástica de remate o sobrehilado Fruncidos Puntada de dobladillo Puntada elástica de extensión Remiendos elásticos Puntada de espiga elástica Diseños decorativos elásticos [VII] OJALES Y PUNTADAS CON DOBLE AGUJA Ojal manual Ojal automático Puntadas de doble aguja (Artículos de opcional) [VIII] MANTENIMIENTO DEL LA MAQUINA Cambiando la bombilla Limpiando el portacanillas Limpieza del garfío y los dientes	67 69 71 71 73 73 73 89 91
Selección de aguja e hilo	Extensión recta Extensión de "Rick-rack" (zig-zag) Puntada elástica de remate o sobrehilado Fruncidos Puntada de dobladillo Puntada elástica de extensión Remiendos elásticos Puntada de espiga elástica Diseños decorativos elásticos [VII] OJALES Y PUNTADAS CON DOBLE AGUJA Ojal manual Ojal automático Puntadas de doble aguja (Artículos de opcional) [VIII] MANTENIMIENTO DEL LA MAQUINA Cambiando la bombilla Limpiando el portacanillas Limpieza del garfío y los dientes del transporte	67 69 71 71 73 73 73 89 89 91 91
Selección de aguja e hilo	Extensión recta Extensión de "Rick-rack" (zig-zag) Puntada elástica de remate o sobrehilado Fruncidos Puntada de dobladillo Puntada elástica de extensión Remiendos elásticos Puntada de espiga elástica Diseños decorativos elásticos [VII] OJALES Y PUNTADAS CON DOBLE AGUJA Ojal manual Ojal automático Puntadas de doble aguja (Artículos de opcional) [VIII] MANTENIMIENTO DEL LA MAQUINA Cambiando la bombilla Limpiando el portacanillas Limpieza del garfío y los dientes del transporte Engrasando la máquina	67 69 71 71 73 73 73 89 89 91 91
Selección de aguja e hilo	Extensión recta Extensión de "Rick-rack" (zig-zag) Puntada elástica de remate o sobrehilado Fruncidos Puntada de dobladillo Puntada elástica de extensión Remiendos elásticos Puntada de espiga elástica Diseños decorativos elásticos [VII] OJALES Y PUNTADAS CON DOBLE AGUJA Ojal manual Ojal automático Puntadas de doble aguja (Artículos de opcional) [VIII] MANTENIMIENTO DEL LA MAQUINA Cambiando la bombilla Limpiando el portacanillas Limpieza del garfío y los dientes del transporte Engrasando la máquina Soluciones de problemas	67 69 71 71 73 73 73 91 91 93
Selección de aguja e hilo	Extensión recta Extensión de "Rick-rack" (zig-zag) Puntada elástica de remate o sobrehilado Fruncidos Puntada de dobladillo Puntada elástica de extensión Remiendos elásticos Puntada de espiga elástica Diseños decorativos elásticos [VII] OJALES Y PUNTADAS CON DOBLE AGUJA Ojal manual Ojal automático Puntadas de doble aguja (Artículos de opcional) [VIII] MANTENIMIENTO DEL LA MAQUINA Cambiando la bombilla Limpiando el portacanillas Limpieza del garfío y los dientes del transporte Engrasando la máquina	67 69 71 71 73 73 73 91 91 93


TABLE DES MATIÈRES

[1] IDENTIFICATION DES PIÈCES DE LA	Matelassage41
MACHINE	La couture des fermetures à glissière43-45
Mallette de transport ou meuble	3 Comment monter et descendre les griffes
Identification des pièces	
Accessoires disponibles	
[II] PRÉPAREZ-VOUS A COUDRE	[IV] POINTS ZIG-ZAG
Branchez la machine	7 Zig-zag simple49
Consignes de sécurité	7 Point lancé 49
Consignes d'utilisation	7 Monogrammes 51
Contrôlez la vitesse de couture	
Levier de réglage de la pression	
Levier de relevage du pied presseur	
Coupe-fil	
Rallonge de plateau	
Changer l'aiguille1	
Retrait et installation du support de pied	
Retrait et fixation du pied presseur	1 Ourlet invisible 57
Différents pieds presseurs	
A: Pied zig-zag1	
H: Pied à point droit 1	Point coquille
 J: Pied à boutonnière coulissant 	
E: Pied à fermeture à glissière	
F: Pied à point lancé 1	
Pied à boutonnière automatique	
Guide à matelasser 1	
Choix de l'aiguille et du fil1	
Remplir la canette21-2	25
Porte-bobine horizontal	
Porte-bobine supplémentaire	Point droit extensible 67
Remplissage de la canette	Croquet extensible
Retrait de la canette	Surfilage extensible
Insertion de la canette	Point à smocks
Enfilage de la machine2	Point de surjet71
Enfilage de la machine2	
 Comment faire monter le fil de la canette 2 	
Réglage de la tension du fil de l'aiguille	Point a rapiecer extensible
pour le point droit	Motifs décoratifs extensibles
Tension correcte	9
Si la tension est trop élevée	9 [VII] BOUTONNIÈRE ET AIGUILLES JUMELÉES
Si la tension est trop faible	Boutonnière manuelle
Réglage de la tension du fil de l'aiguille	Boutonnière automatique81 - 87
pour le point zig-zag 3	Aiguilles jumelées (en option)
Tension correcte	<u> </u>
 Si la tension est trop élevée 	
 Si la tension est trop faible 	Remplacement de l'ampoule91
Sélecteur de point3	Nettoyage du porte-canette
Réglage de la largeur du point 3	Nettoyage de la piste du crochet et des griffes
Réglage de la longueur du point3	d'entraînement
Pour corriger un motif déformé 3	1 Lubrification de la machine 93
Bouton de marche arrière3	En cas de problème96
[III] COUTURE AVEC LE POINT DROIT	
Point droit3	9
Utilisation des guides de couture	
Méthode de couture d'un angle droit	
Utilisation des lignes de guidage	
Currianes	٠ •

[I] NAMES OF PARTS


Portable Case or Cabinet

A full line of sewing machine cabinets and carrying cases is available through the RSOS catalog at your nearest Sears retail store.

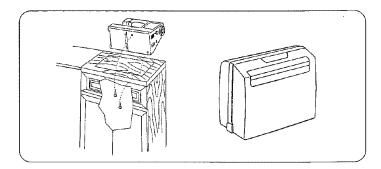

Names of Parts

- (1) Reverse stitch control
- ② Sewing guide display
- 3 Stitch selector
- 4 Stitch length setting display
- 5 Stitch width setting display
- 6 Stitch length control
- (7) Stitch width control
- 8 Bobbin winder spindle
- (9) Spool pin
- 10 Upper thread guide
- 11 Thread take-up lever
- 12 Thread tension dial
- (13) Face cover
- (14) Thread cutter
- 15 Needle plate
- (6) Hook cover plate
- 17 Hook cover plate release button
- (18) Extension table (Accessory box)
- 19 Carrying handle
- 20 Handwheel
- 2 Buttonhole pitch balance adjusting lever
- 22 Feed balancing dial
- 23 Power switch
- 24 Machine socket
- 25 Nomenclature plate
- 26 Drop feed lever
- ② Free-arm
- 28 Presser foot lifter
- 29 Thumb screw
- 30 Presser foot
- ③ Needle clamp screw
- 32 Snap-on button
- 33 Foot control

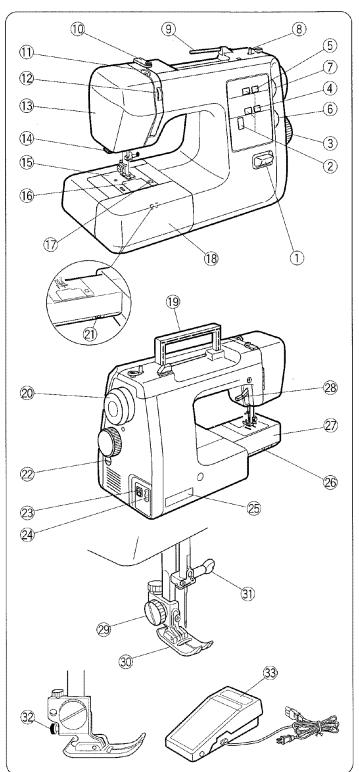

[I] NOMBRE DE LAS PARTES

Gabinete o estuche portátil

Usted encontrará una línea completa de gabinetes y estuches portátiles para su máquina de coser en el catálogo RSOS que está a la venta en las tiendas Sears.

[1] IDENTIFICATION DES PIÈCES DE LA MACHINE

Mallette de transport ou meuble

Vous trouverez dans les magasins Sears, ainsi que dans notre catalogue RSOS une gamme complète de meubles et de mallettes de transport pour les machines à coudre.

Nombre de las partes

- ① Control de puntada invertida
- ② Pantalla de guía de costura
- ③ Selector de puntada
- Pantalla de ajuste de la longitud de puntada
- ⑤ Pantalla de ajuste de la anchura de puntada
- 6 Control de la longitud de puntada
- ⑦ Control de la anchura de puntada
- 8 Eje del devanador de canillas
- Portacarretes
- 10 Guíahilos superior
- ① Tirahilos
- 12 Ajuste de tensión del hilo superior
- (13) Cubierta frontal
- (4) Cortahilos
- 15 Placa de aguja
- 16 Tapa de acceso a canilla
- 1 Pulsador de apertura de la tapa de acceso a canilla
- (8) Estuche de accesorios (Ampliación móvil de la superficie de costura)
- 19 Asa de transporte
- 20 Volante
- 2) Palanca ajustadora de densidad de ojales
- 2 Eje equilibrador de puntada
- 23 Interruptor de corriente
- 2 Enchufe de la máquina
- 25 Placa de identificación
- Palanca de mando para los dientes del transporte
- ② Brazo libre
- ② Palanca de elevación del prensatelas
- ② Tornillo del enmangue
- 30 Pie prensatelas
- Tornillo de sujeción de la aguja
- 3 Botón de fijación de prensatelas
- 33 Pedal de control

Identification des pièces

- 1 Bouton de marche arrière
- ② Fenêtre-guide
- 3 Sélecteur de point
- 4 Fenêtre de réglage de la longueur du point
- 5 Fenêtre de réglage de la largeur du point
- 6 Réglage de la longueur du point
- 7 Réglage de la largeur du point
- (8) Enrouleur de la canette
- 9 Porte-bobine
- 10 Guide du fil supérieur
- (1) Releveur-tendeur du fil
- 12 Molette de réglage de la tension du fil
- (13) Couvercle frontal
- (14) Coupe-fill
- 15 Plaque d'aiguille
- (6) Couvercle de navette
- D Bouton de dégagement du couvercle de navette
- (Boîte à accessoires)
- 19 Poignée de transport
- 20 Volant à main
- Levier de réglage de l'équilibrage de la boutonnière
- 2 Bouton d'équilibrage
- ② Interrupteur secteur
- Prise de la machine
- 25 Plaque signalétique
- 26 Levier des griffes d'entraînement
- ② Bras libre
- 28 Levier de relevage du pied presseur
- 29 Vis de blocage
- 30 Pied presseur
- 3) Vis de fixation de l'aiguille
- 3 Bouton de décrochage
- 33 Pédale de contrôle

Available Accessories and Attachments

All parts listed may be ordered from any Sears store or service center.

WHEN ORDERING REPAIR PARTS, ALWAYS GIVE THE FOLLOWING INFORMATION:

- 1. PART NUMBER
- 2. PART DESCRIPTION
- 3. MODEL NUMBER
- 4. NAME OF ITEM (SEWING MACHINE)

If the parts you need are not stocked locally, your order will be electronically transmitted to a Sears Repair Parts Distribution Center for expedited handling.

For the repair or replacement parts you need delivered directly to your home.


Call 7 am - 7 pm, 7 days a week.

1-800-366-PART

(1-800-366-7278)

-			
	Ref. No.	Part No.	Description
	1	*102869107	10 x Bobbin
	2	102403202	Spool pin felt
	3	650807008	Assorted needle set
	Ü	*993001100	5 x No. 11 stretch fabric needle (BLU)
		*993011100	5 x No. 11 needle (ORG)
		*993011400	5 x No. 14 needle (RED)
-		* 993011600	5 x No. 16 needle (PUR)
1		*993011800	5 x No. 18 needle (GRN)
	4	*826815000	Twin needle
	5	625031500	Additional spool pin
	6	823801015	H: Straight stitch foot
	7	685502019	A: Zigzag foot
	8	822804118	F: Satin stitch foot
	9	829801002	E: Zipper foot
	10	825813016	J: Sliding buttonhole foot
	11	* 784805004	Needle threader
	12	000009803	Light bulb
ļ	13	647808009	Seam ripper/Buttonhole opener
	14	820832005	Large screw driver
	15	* 741814003	Oil
	16	802424004	Lint brush
	17	822020503	Large spool holder
	18	822019509	Small spool holder
	19	213502003	Buttonhole guide plate
	20	213501116	Buttonhole base plate
	21	213504005	Template (Round end, small)
		213505006	Template (Round end, large)
		213506007	Template (Keyhole)
	22	213503015	Buttonhole foot
	23	*200002008	Piping foot
	24	*200003009	Gathering foot
	25	*200005001	Pin-tuck foot
	26	*200013105	Hemmer foot (2 mm)
	27	*214872011	Walking foot
	28	*941620000	Ruffler
	29	200262101	Needle threader
	30	802422002	Quilter

* These items are not furnished with the machine, but may be ordered per instructions above.

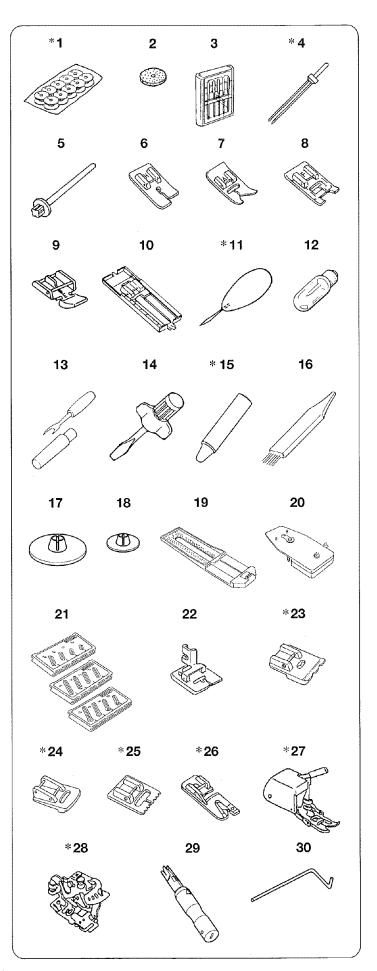

Accesorios y refacciones disponibles

Todas las partes listadas se pueden ordenar de cualquier tienda de Sears o centro de servicio de Sears.

CUANDO ORDENE REPUESTOS, SIEMPRE SUMINISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION:

- 1. NUMERO DE LA PARTE
- 2. DESCRIPCION DE LA PARTE
- 3. NUMERO DEL MODELO
- 4. NOMBRE DE ARTICULO (MAQUINA DE COSER)

Si las partes que necesita no se consiguen localmente, su orden será electrónicamente transmitida al Centro de Distribución de Repuestos Sears para su envío inmediato.

Para ordenar piezas con entrega a su domicilio en EEUU. Llame por teléfono entre 7 AM - 7 PM, 7 días por semana.

1-800-659-7084

Referencia	Número de la parte	Descripción
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	*102869107 102403202 650807008 *993001100 *993011400 *993011800 *826815000 625031500 823801015 685502019 822804118 829801002 825813016 *784805004 000009803 647808009 820832005 *741814003 802424004 82202503 822019509 213502003 213501116 213504005 213505006 213506007 213503015 *200002008	10 x canillas Fieltro para portacarretes Juego de agujas 5 x Aguja No.11 de tela elástica (AZUL) 5 x Aguja No.11 (NARANJA) 5 x Aguja No.14 (ROJA) 5 x Aguja No.16 (PURPURA) 5 x Aguja No.18 (VERDE) Aguja doble Portacarretes adicional H: Pie para puntada recta A: Pie para puntada decorativa E: Pie para puntada decorativa E: Pie para cremalleras J: Pie para ojal de 4 pasos Enhebrador de aguja Bombilla Cortador/Abreojales Destornillador grande Aceite Cepillo de limpieza Tapa-carretes grande Tapa-carretes pequeño Placa guía de ojal Placa base de ojal Plantilla (Camisería redonda, pequeña) Plantilla (Camisería redonda, grande) Plantilla (Sastrería) Pie para ojal Pie para entubar
l		
23 24 25	213503015 *200002008 *200003009 *200005001	Plantilla (Sastrería) Pie para ojal Pie para entubar Pie recogedor Pie para alforzas
27 28 29 30	*214872011 *941620000 200262101	Pie para dobladiilo (2 mm) Pie de doble arrastre Pie para fruncidos Enhebrador de aguja Acolchador

* Estos artículos no se proveen con la máquina, pero pueden ser ordenados con las instrucciones arriba descritas.

Accessoires disponibles

Toutes ces pièces peuvent être commandées dans un magasin ou un centre de réparation Sears.

JOIGNEZ TOUJOURS À VOTRE COMMANDE LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS:

- 1. LE NUMÉRO DE LA PIÈCE
- 2. LA DÉSIGNATION DE LA PIÈCE
- 3. LE NUMÉRO DE MODÈLE
- 4. LE NOM DE LA MACHINE (MACHINE À COUDRE)

Si les pièces ne sont pas disponibles sur place, votre commande sera transmise électroniquement à notre dépôt central des pièces de rechange.

N° de réf.	N° de pièce	Désignation	
1	*102869107	10 x canettes	
2	102403202	Feutre de porte-bobine	
3	650807008	Jeu d'aiguilles	
	*993001100	5 x aiguille nº11 pour tissu extensible	
		- BLEUE	
	*993011100	5 x aiguille n°11 - ORANGE	
	*993011400	5 x aiguille nº14 - ROUGE	
	*993011600	5 x aiguille nº16 - VIOLET	
	*993011800	5 x aiguille n°18 - VERTE	
4	*826815000	Aiguilles jumelées	
5	625031500	Porte-bobine supplémentaire	
6	823801015	H: Pied à point droit	
7	685502019	A: Pied zig-zag	
8	822804118	F: Pied à point lancé	
9	829801002	E: Pied à fermeture à glissière	
10	825813016	J: Pied à boutonnière	
11	*784805004	Enfile-aiguille	
12	000009803	Ampoule d'éclairage	
13	647808009	Découd-vite/Ouvre boutonnière	
14	820832005	Gros tournevis	
15	*741814003	Huile	
16	802424004	Brosse à peluches	
17	822020503	Grande rondelle de blocage de bobine	
18	822019509	Petite rondelle de blocage de bobine	
19	213502003	Plaque-guide pour boutonnière	
20	213501116	Plaque support pour boutonnière	
		Gabarit (Petite boutonnière à bouts	
	213505006	arrondis)	
	213505006 Gabarit (Grande boutonnière à bou		
	213506007	Gabarit (Boutonnière tailleur)	
22	213503015	Pied à boutonnière automatique	
23	*200002008	Pied ganseur	
24	*200003009	Pied fronceur	
25	*200005001	Pied pour faufilage	
26	*200013104	Pied ourleur	
27	*214872011	Pied niveleur	
28	*941620000	Pied plisseur-fronceur	
29	200262101	Enfile-aiguille	
30	802422002		
* Ces	* Ces articles ne sont pas fournis avec la machine,		

^{*} Ces articles ne sont pas fournis avec la machine, mais peuvent être commandés comme indiqué en haut de la page.

[II] GETTING READY TO SEW

Connecting Machine to Power Supply

- 1 Power supply plug
- 3 Outlet
- 2 Power switch
- (4) Machine socket
- ⑤ Machine plug
- 6 Light bulb

Before connecting the power cord, make sure the voltage and frequency shown on the machine conform to your electrical power.

- 1. Turn off the power switch 2.
- 2. Insert the machine plug (5) into the machine socket (4).
- 3. Insert the power supply plug ① into the outlet ③.
- 4. Turn the power switch ② to turn on the power and sewing light ⑥.

For Your Safety

- * While in operation, always keep your eye on the sewing area. Do not touch any moving parts such as the thread take-up lever, handwheel or needle.
- * Always turn off the power switch and unplug from the power supply:
 - When leaving the machine unattended.
 - When attaching or removing any parts.
 - When cleaning the machine.
- * Do not place anything on the foot control, when not sewing.

Operating instructions:

"For appliances with a polarized plug (one blade wider than the other).

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the power outlet. Do not modify the plug in any way."


"Foot Controller Model YC-482J for use with Sewing Machine Model 385.17626XXX."


XXX - represents numbers 000 through 999.


Controlling Sewing Speed

Sewing speed can be varied by the foot control.

The harder you press on the foot control, the faster the machine runs.

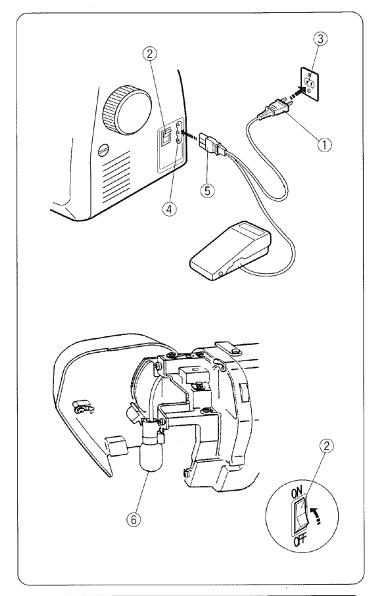

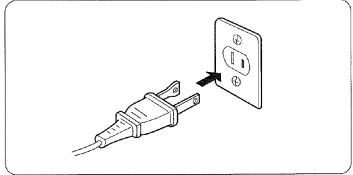

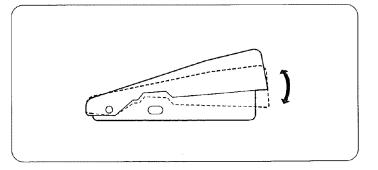

[II] PREPARACION DE LA MAQUINA PARA COSER

Conexión de la máquina a la red eléctrica

- 1 Clavija de toma de corriente 2 Interruptor de corriente
- ③ Red eléctrica
- 4 Enchufe de la máquina
- (5) Clavija de la máquina
- 6 Bombilla

Antes de enchufar el cable de conexión a la red asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la máquina. mostrados en la placa de identificación, se corresponden con los de la red de suministro en su hogar.

- 1. Desconecte el interruptror de corriente (2).
- 2. Introduzca la clavija de la máquina (5) en enchufe de la máquina 4).
- 3. Introduzca la clavija de toma de corriente ① a la red
- 4. Oprima el interruptor de corriente 2 para encender la máquina y la bombilla 6.

Para su seguridad

- * Cuando cosa, no pierda de vista el área de costura. No toque ninguna pieza en movimiento tal como tirahilos, volante o aquia.
- * Apague siempre la máquina con el interruptor de corriente y desenchufe la clavija de toma de corriente cuando:
 - Deje la máquina desatendida.
 - Vaya a poner o quitar alguna pieza.
 - Limpie la máquina.
- * No ponga nada encima del pedal de control excepto cuando lo esté utilizando.

Instrucciones para la operación:

"Para aparatos con clavija polarizada (una pieza del enchufe más ancha que la otra).

A fin de evitar el riesgo de descargas eléctricas, esta clavija está diseñada de forma que sólo puede introducirse en un sentido dentro de una toma de corriente polarizada. Si no encaja completamente en la toma de corriente, invierta la clavija. Si tampoco encaja de esta forma, póngase en contacto con un electricista cualificado para que le instale una toma de corriente apropiada. No intente modificar la clavija de ninguna forma."

"Con esta máquina de coser Modelo 385. 17626XXX deberá usarse el pedal de control Modelo YC-482J." XXX - representa los números 000 a 999.

Control de la velocidad de costura

El pedal de control sirve para regular la velocidad de la costura. La velocidad se regula pulsando el pedal de control con la planta del pie, a más presión, más velocidad.

[II] PRÉPAREZ-VOUS A COUDRE

Branchez la machine au secteur.

- 1) Prise électrique
- 2 Interrupteur secteur
- 3 Prise de courant
- (4) Prise de la machine
- 5 Fiche de raccord électrique 6 Ampoule d'éclairage

Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la machine sont conformes à votre installation électrique.

- 1. Tout d'abord, éteignez la machine (Basculez l'interrupteur secteur 2 sur OFF).
- 2. Ensuite, branchez la fiche de raccord électrique 5 sur la prise de la machine 4.
- 3. Connectez la prise électrique ① à la prise de courant
- 4. Appuyez sur l'interrupteur secteur 2 pour mettre la machine sous tension et allumer l'ampoule d'éclairage

Consignes de sécurité

- * Pendant la couture, gardez toujours les yeux sur la couture en cours et ne touchez aucune des parties mobiles, telles que le levier releveur-tendeur du fil. le volant à main et l'aiguille.
- Éteignez et débranchez systématiquement la machine du secteur
 - lorsque vous laissez la machine sans surveillance.
 - lorsque vous fixez ou retirez des parties détachables.
 - lorsque vous nettoyez la machine.
- Ne placez rien sur la pédale de contrôle, sauf pendant l'utilisation.

Consignes d'utilisation:

"Pour les appareils ayant une prise polarisée (une lame plus large que l'autre):

Afin de réduire les risques de choc électrique, cette prise de branchement est conçue pour s'adapter sur la prise électrique murale dans un seul sens. Si elle ne rentre pas complètement dans la prise, retournez-la. Si elle ne se branche toujours pas, faites appel à un électricien qualifié qui installera une prise appropriée. N'essayez pas de modifier la prise."

"La pédale de contrôle modèle YC-482J s'utilise avec la machine modèle 385. 17626XXX."

XXX Représente les nombres de 000 à 999.

Contrôlez la vitesse de couture

On change la vitesse de couture à l'aide de la pédale de contrôle. Plus vous appuyez sur la pédale, plus la machine va vite.


Pressure Adjusting Lever

① Pressure adjusting lever

The pressure adjusting lever should be set at "3" for regular sewing.

Reduce pressure to "2" for applique, cut work, draw work and basting.

Set pressure at "1" when sewing chiffon, lace, organdy and other fine fabrics. Velour and knits with a lot of stretch may also require pressure at "1".

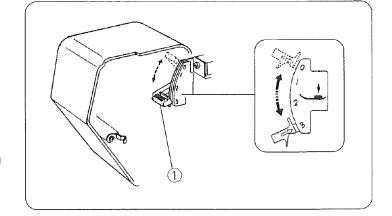


Presser Foot Lifter

- 1) Presser foot lifter
- ② Normal up position
- 3 Highest position

The presser foot lifter raises and lowers your presser foot.


You can raise it about 1/4" (0.6 cm) higher than the normal up position for easy removal of the presser foot or to help you place heavy fabric under the foot.

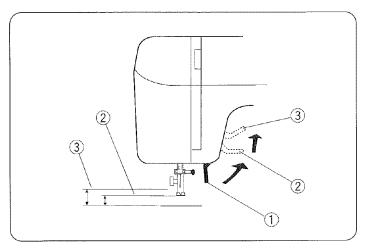

Thread Cutter

1) Thread cutter

You do not need a pair of scissors to cut threads after sewing. Just use the built-in thread cutter.

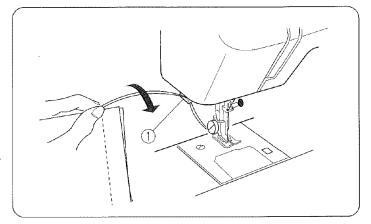

Extension Table

Detaching the table:

Pull the table away from the machine, as illustrated.


Attaching the table:

Push the extension table until it snaps into the machine.

- ① Extension table
- 2 Projection
- ③ Hole

Accessory Box:

Open the cover of the accessory box toward you. Sewing accessories are conveniently located in the box.

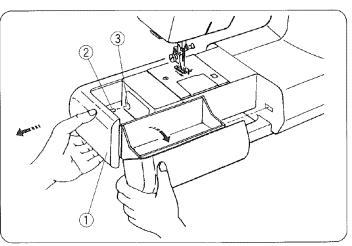

Ajuste de la presión del prensatelas

1 Palanca del ajuste de la presión

La palanca del ajuste de la presión debe ser situada en el "3" para costura normal.

Reducir la presión a "2" para hacer aplique, calado e hilvanado.

Sitúe la presión en "1" cuando cosa gasa, encaje, organdí y telas finas en general. Terciopelo y géneros de punto elásticos también deben ser cosidos con la presión en el "1".

Palanca de elevación del prensatelas

- 1) Palanca de elevación del prensatelas
- 2 Posición elevada normal
- 3 Posición más alta

La palanca de elevación del prensatelas se emplea para subir y bajar el prensatelas. Usted puede subirlo aproximadamente 1/4" (0.6cm) más de la posición elevada normal para que le resulte más fácil colocar telas gruesas o como ayuda para quitar el prensatelas.

gradua o como ayada para quit

Cortahilos

① Cortahilos

No necesita tijeras para cortar el hilo después de coser. Sólo necesita el cortahilos práctico.

Ampliación móvil de la superficie de costura

Desmontaje de la ampliación móvil:

Tire de la ampliación móvil hacia afuera de la máquina tal como se ve en la ilustración.

Instalación de la ampliación móvil:

Empuje la ampliación móvil hasta que entre completamente en la máquina produciendo un chasquido.

- 1 Ampliación móvil de la superficie de costura
- 2 Pasador
- ③ Alojamiento

Estuche de accesorios:

La tapa del estuche de accesorios se abre girándola hacia usted.

Los accesorios de costura están localizados convenientemente en la caja.

Levier de réglage de la pression

① Levier de réglage de la pression

Le levier de réglage de la pression devrait être réglé sur la position "3" pour la couture normale.

Réduisez la pression à "2" pour les appliques, les découpages, les jours et le bâti.

Réglez la pression sur "1" pour coudre la mousseline, la dentelle, l'organdi et les autres étoffes fines. Le velour et les tricots très extensibles peuvent aussi être cousus avec la pression sur "1".

Levier de relevage du pied presseur

- ① Levier de relevage du pied presseur
- ② Position haute normale
- ③ Position haute maximum

Le levier de relevage du pied presseur remonte et abaisse le pied presseur. Vous pouvez le remonter d'environ 1/4" (0.6 cm) plus haut que la position normale pour retirer plus facilement le pied presseur ou pour vous aider à passer un tissu épais sous le pied.

Coupe-fil

1 Coupe-fil

Vous n'avez pas besoin d'une paire de ciseaux à la fin d'une couture. Utilisez tout simplement le coupe-fil intégré.

Rallonge de plateau

Pour retirer la rallonge:

Éloignez-la de la machine comme illustré.

Pour fixer la rallonge:

Poussez la rallonge jusqu' à ce qu'elle s'encliquète sur la machine.

- Rallonge de plateau
- 2 Patte
- ③ Trou

Boîte à accessoires:

Ouvrez le couvercle de la boîte à accessoires en tirant vers vous. Les accessoires de couture sont logés dans cette boîte.

Changing Needle

- 1) Needle clamp screw
- (2) Pin
- 3 Needle clamp
- Turn off the power switch.

Raise the needle to its highest position by turning the handwheel counterclockwise and lower the presser foot.

Loosen the needle clamp screw ① by turning it counterclockwise.

Remove the needle from the clamp ③.

- Insert a new needle into the needle clamp ③ with the flat side to the rear.
 - When inserting the needle into the clamp ③, push it up as far as it goes. Tighten the clamp screw ① firmly by turning it clockwise.
- To check for a good needle, put the flat side of the needle onto something flat (needle plate, hook cover plate, glass, etc.)

 The gap between the needle and the flat surface should be consistent. Never use a bent or blunt

needle. A damaged needle can cause permanent snags or runs in knits, fine silks and silk-like fabrics.

To Remove and Attach the Foot Holder

- 1) Thumb screw
- 2 Foot holder
- (3) Presser bar
- 1 To remove:

Remove the thumb screw ① by turning it counter-clockwise with a screwdriver.

² To attach:

Match the hole in the foot holder ② with the threaded hole in the presser bar ③. Fit the thumb screw ① into the hole. Tighten the screw ① by turning it clockwise.

To Remove and Attach Presser Feet

- (1) Red button
- ② Groove
- ③ Pin
- 1 To remove:


Raise the needle to its highest position by turning the handwheel counter-clockwise.


Raise the presser foot, and press the red button


- 1) on the back of the foot holder.
- ² To attach:

Place a selected presser foot so the pin ③ on the foot lies just under the groove ② of the foot holder.

Lower the presser bar to lock the foot in place.

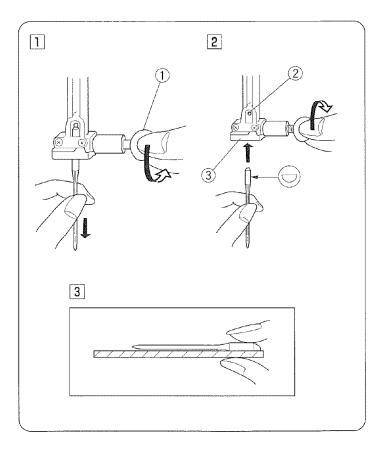

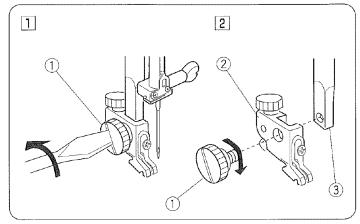

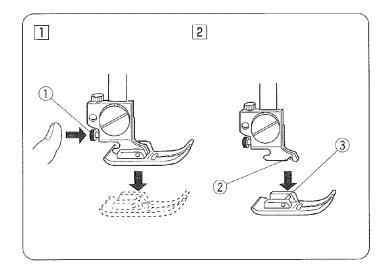

Cómo cambiar la aguja

- ① Tornillo de sujeción de la aguja
- 2 Tope superior
- 3 Alojamiento de la aguja
- Apague la máquina con interruptor de corriente.
 Suba la aguja hasta su posición más alta girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj, y baje el prensatelas.
 Afloje el tornillo de sujeción de la aguja ① girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
 Retire la aguja de su alojamiento ③ tirando de ella hacia abajo.
- 2 Inserte una nueva aguja en el alojamiento de la aguja 3 con el lado plano mirando hacia atrás. Empuje la aguja hacia arriba tanto como le permita el tope superior 2 y apriete firmemente el tornillo de sujeción de la aguja 1.
- Para verificar que una aguja está bien, ponga el lado plano de la misma sobre una superficie plana (placa de aguja, tapa de acceso a canilla, cristal, etc.). La separación entre la aguja y la superficie plana deberá ser uniforme. No emplee nunca agujas dobladas o con la punta en mal estado. Las agujas dañadas suelen causar enganches y carreras irreparables en tejidos de punto, sedas finas y de imitación a seda.

Cómo quitar/poner el enmangue del prensatelas

- 1) Tornillo del enmanque
- 2 Enmangue del prensatelas
- 3 Barra prensatelas
- Para quitar:

Gire con un destornillador el tornillo del enmangue ① en sentido contrario a las agujas del reloj.

2 Para poner:

Coloque el agujero del enmangue emparejándolo con el agujero de la barra prensatelas ③.
Coloque el tornillo del enmangue ① dentro del agujero. Apriete el tornillo ① girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

Cómo quitar/poner el prensatelas

- ① Botón rojo
- ② Enclavadura
- ③ Pasador
- Para quitar:

Suba la aguja hasta su posición más alta girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj. Suba el prensatelas, y pulse el boton rojo ① situado en la parte trasera del enmangue.

2 Para poner:

Coloque un pie prensatelas seleccionado en posición longitudinal apoyado en su base con el pasador ③ justo por debajo de la enclavadura ② del enmangue. Baje la palanca de elevación del prensatelas para fijar el prensatelas en el enmangue.

Changer l'aiguille

- ① Vis de fixation de l'aiguille
- ② Broche
- 3 Support de l'aiguille
- Éteignez la machine.

Faites monter l'aiguille le plus haut possible en tournant le volant à main en sens antihoraire et abaissez le pied presseur.

Desserrez la vis de fixation de l'aiguille ① en la tournant en sens antihoraire. Retirez l'aiguille de son support ③.

- Insérez la nouvelle aiguille dans le support ③, avec le méplat vers l'arrière. Lorsque vous mettez en place une nouvelle aiguille, poussez-la à fond vers le haut dans le support. Serrez fermement la vis de fixation ① en la tournant en sens horaire.
- 3 Pour vérifier la qualité d'une aiguille, placez le méplat de l'aiguille sur une surface plate (la plaque d'aiguille, le couvercle de la navette, un morceau de verre...). L'espace entre l'aiguille et la surface doit être constant. N'utilisez jamais une aiguille tordue ou émoussée. Une aiguille défectueuse peut être une cause continue d'ennuis et de points sautés, de fils tirés dans les jerseys et les soies naturelles ou artificielles.

Retrait et installation du support de pied

- ① Vis de blocage
- ② Support de pied
- 3 Barre du pied presseur
- □ Retrait

Retirez la vis de blocage ① en tournant la vis dans le sens antihoraire à l'aide du tournevis.

2 Installation

Alignez le trou du support de pied ② avec le trou fileté de la barre du pied presseur ③. Placez la vis ① dans le trou, et serrez-la en tournant dans le sens horaire.

Retrait et fixation du pied presseur

- (1) Bouton rouge
- ② Encoche
- 3 Broche
- Retrait

Faites monter l'aiguille le plus haut possible en tournant le volant à main dans le sens antihoraire. Relevez le pied presseur, et appuyez sur le bouton rouge ① situé à l'arrière du support de pied.

2 Fixation

Placez le pied presseur choisi afin que la broche ③ sur le pied soit alignée avec l'encoche ② sous le support de pied.

Abaissez le levier de relevage pour effectuer l'accrochage.

Presser Foot Types

Zigzag Foot (Foot A)

Use this foot for both straight and zigzag stitching.

For: Basic zigzag (page 48)
Bar tacking (page 52)
Button sewing (page 54)
Overcasting stitch (page 54)
Blind hem stitch (page 56)

Lace work (page58)

Multiple zigzag stitch (page 58)

Box stitch (page 60)
Fagoting stitch (page 62)
Two-point shell stitch (page 62)
Two-point box stitch (page 62)
Overedge stitch (page 64)
Rick-rack stretch (page 66)

Overcast stretch stitching (page 68)

Smocking (page 68)

Elastic stretch stitch (page 70) Stretch patching (page 70) Herringbone stretch (page 72)

Decorative stretch patterns (page 72)

Twin needle stitches (page 88)

Straight Stitch Foot (Foot H)

Use this foot exclusively for straight stitching with center needle position.

For: Straight stitch (page 38)
Topstitching (page 40)
Straight stretch (page 66)

Sliding Buttonhole Foot (Foot J)

Use this foot for manual buttonhole making. It is marked to help you measure a buttonhole accurately.

For: Manual buttonhole (page 74)

Zipper Foot (Foot E)

This foot can be set to sew on each side of the zipper. The edges of the foot guide the zipper and keep the seam straight.

For: Zipper sewing (page 42)

Satin Stitch Foot (Foot F)

Use this transparent foot for satin stitch and outlining applique.

For: Darning (page 46)


Satin stitch (page 48) Monogramming (page 50)

Applique (page 50)

Shell stitch (page 60)

Decorative stitch of geometric patterns (page 64)


Twin needle stitches (page 88)

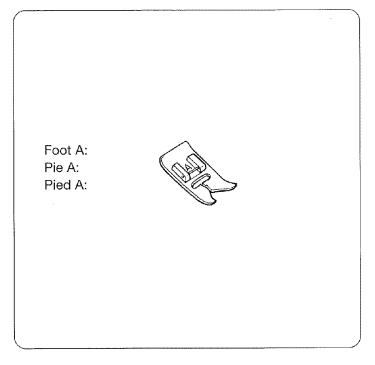

Foot H: Pie H: Pied H:



Foot J: Pie J: Pied J:



Foot E: Pie E: Pied E:



Foot F: Pie F: Pied F:



Tipos de pie prensatelas

Pie para zig-zag (Pie A)

Utilice este pie para puntada recta y puntada de zig-zag.

Para: Puntada de zig-zag (página 49)

Puntada de refuerzo (página 53) Cosido de botones (página 55) Puntada de sobrehilado (página 55) Dobladillo invisible (página 57)

Trabajos con lazos (página 59)

Puntada de múltiple zig-zag (página 59)

Puntada de caja (página 61) Deshilachado (página 63)

Puntada de concha de dos puntos (peagina 63) Puntada de caja de dos puntos (página 63)

Puntada para rebordados (página 65) Extensión de "Rick-rack" (página 67)

Puntada elástica de sobrehilado (página 69)

Fruncidos (página 69)

Puntada elàstica de extensión (página 71)

Remiendo elástico (página 71)

Puntada de espiga elástica (página 73) Diseño decorativos elásticos (página 73)

Puntada de dobre aguja (página 89)

• Pie para puntada recta (Pie H)

Utilice este pie exclusivamente para puntada recta con la posición de la aguja en central.

Para: Puntada recta (página 39)

Costura a la vista (página 41) Extensión recta (página 67)

• Pie para ojales corredizo (Pie J)

Utilice este pie para hacer ojal manual. Está marcado para ayudarle a medir exactamente los ojales.

Para: Ojal manual (página 75)

• Pie para cremalleras (Pie E)

Este pie se coloca para coser cada uno de los lados de cremalleras. Los bordes del pie guían a lo largo de cremallera para mantener la puntada recta.

Para: Costura de cremalleras (página 43)

Pie para puntada decorativa (Pie F)

Utilice este pie transparente para puntada decorativa y aplicaciones.

Para: Zurcido (página 47)

Puntada de satin (página 49) Monogramas (página 51) Aplicaciones (página 51)

Puntada en forma de concha (página 61) Puntada decorativas de diseños geométricos

(página 65)

Puntada de dobre aguja (página 89)

Les différents pieds presseurs

Pied zig-zag (Pied A)

Ce pied convient pour les points zig-zag et les points droits.

Pour: Zig-zag simple (page 49) Brides de renfort (page 53)

Pose des boutons (page 55) Surfilage (page 55)

Ourlet invisible (page 57) Dentelle (page 59)

Point zig-zag multiple (page 59) Point de créneau (page 61) Couture ajourée (page 63)

Point coquille en deux temps (page 63) Point de créneau en deux temps (page 63)

Point de bordure (page 65) Croquet extensible (page 67) Surfilage extensible (page 69) Point à smocks (page 69)

Point extensible pour la fixation des élastiques

(page 71)

Point à rapiécer extensible (page 71) Point d'épine extensible (page 73) Motifs décoratifs extensibles (page 73)

Aiguilles jumelées (page 89)

Pied à point droit (Pied H)

Ce pied est uniquement recommandé pour la couture à points droits avec l'aiguille en position centrale.

Pour: Point droit (page 39) Surpiqure (page 41)

Point droit extensible (page 67)

• Pied à boutonnière coulissant (Pied J)

Utilisez ce pied pour la réalisation manuelle de boutonnières. Il porte des marques de repère pour vous aider à mesurer les boutonnières avec précision.

Pour: Boutonnière manuelle (page 75)

Pied à fermeture à glissière (Pied E)

Ce pied est réglable pour piquer à droite et à gauche de la glissière. Les bords du pied glissent le long de la fermeture pour piquer droit.

Pour: La couture des fermetures à glissière (page 43)

• Pied à point lancé (Pied F)

Servez-vous de ce pied transparent pour suivre le pourtour des appliques et des boutonnières.

Pour: Reprisage (page 47)
Point lancé (page 49)

Monogrammes (page 51) Appliques (page 51) Point coquille (page 61)

Points décoratifs géométriques (page 65)

Aiguilles jumelées (page 89)

Automatic Buttonhole Foot

Use this foot when making buttonholes with the automatic buttonhole attachment.

For: Automatic buttonhole (page 80)

Buttonhole foot Pie para ojdles Pied à point boutonnières



Quilter

This attachment turns your zigzag foot into a quilting foot. For: Straight stitching (page 38, 40).

Quilter Guía de acolchado Guide à matelasser



Pie para ojal automático

Utilice este pie cuando haga ojales con accesorio de ojal automático.

Para: Ojal automático (página 81)

Guía de acolchado

Este aditamento convierte el pie de zigzag en un pie de acolchador.

Para: Puntada recta (página 39, 41).

· Pied à boutonnière automatique

Utilisez ce pied pour réaliser des boutonnières avec l'accessoire pour les boutonnières:

Pour: Boutonnière automatique (page 81)

Guide à matelasser

Cet accessoire transforme votre pied zig-zag en un pied à matelasser.

Pour: Point droit (page 39, 41).

Selecting Needle and Thread

For general sewing use needle size 11 or 14. A fine thread and needle should be used for sewing lightweight fabrics so the fabric will not be marred. Heavy fabrics require a needle large enough to pierce the fabric without fraying the needle thread.

In the needle case there is one each of size 11, 14, 16, 18 and a blue needle. Use the blue needle to eliminate skipped stitches when sewing knits and synthetic fabrics.

Special needles should be used on certain fabrics. A denim needle with a sharp tip effectively pierces dense fabrics such as denim and canvas. For topstitching, a special topstitching needle with a larger eye accommodates heavier weight thread. Leather needles punch small holes in leather and suede allowing the thread to follow through the hole.

Check your needles frequently for rough or blunt tips. Snags and runs in knits, fine silks and silk-like fabrics are permanent and are often caused by damaged needles.

Always purchase good quality thread. It should be strong, smooth and consistent in thickness.

WEIGHT	FABRIC	TYPE OF NEEDLE	NEEDLE SIZE
Very Light	Chiffon, Georgette, Fine Lace, Organdy, Organdy Net, Tulle	Universal Ball Point	9 (65) 9 (65)
Light	Batiste, Voile, Lawn, Pure Silk, Crepe de Chine, Sheer Crepe, Chambray, Handkerchief Linen, Gingham, Challis, Percale, Wool Crepe, Peau de Soie, Taffeta, Satin, Silk Surah, Satin-backed Crepe, Qiana	Orange Blue	11 (75) 11 (75) 12 (80)
	Single Knits, Jersey, Swimwear, Tricot	Blue Ball Point	11 (75) 11 (75)
	Leather, Suede	Wedge Point Leather	11 (75)
	Flannel, Velour, Velvet, Muslin, Velveteen, Poplin, Corduroy, Broadcloth, Linen, Chintz, Gabardine, Felt, Terry, Burlap, Quilted Fabrics	Red	14 (90)
Medium	Double Knits, (synthetic and natural) Stretch Velour, Stretch Terry, Sweater Knits	Ball Point	14 (90)
	Leather, Vinyl, Suede	Wedge Point Leather	14 (90)
	Denim, Sailcloth, Ticking	Denim	16 (100)
Heavy	Double Faced Wool, Heavy Coating, Fake Fur, Drapery Fabrics	Purple	16 (100)
	Leather, Suede	Wedge Point Leather	16 (100)
	Canvas, Duck, Upholstery Fabrics	Green	18 (110)
	Topstitching for Special Finish	Topstitching	11 (75) 14 (90)

Selección de aguja e hilo

Para el cosido general se utilizan agujas del tamaño 11 o 14.

Los hilos y agujas delgados deberán utilizarse para coser tejidos ligeros evitando así que éstos se puedan echar a perder. Cosa tejidos gruesos con una aguja lo suficientemente gruesa como para que pueda penetrar el tejido sin que el hilo de la aguja se deshilache.

En la caja de agujas hay una aguja de cada tamaño 11, 14, 16, 18, y una de talón azul del tamaño 11. Cuando cosa tejidos de punto y sintéticos, emplee la aguja de talón azul para evitar los fallos de puntada.

Para ciertos tipos de tejidos deberán utilizarse agujas especiales. Para que la aguja pueda penetrar de forma efectiva en los tejidos duros tales como tela vaquera y lona deberá emplearse una aguja para tela vaquera con una punta muy afilada. Para costuras a la vista deberá utilizarse una aguja especial con un ojo grande por el que pueda pasar un hilo grueso resistente. Las agujas para cuero perforan pequeños agujeros en el cuero y los expanden permitiendo así que el hilo pase a través del agujero.

Inspeccione las agujas con frecuencia para comprobar que no estén embotadas o despuntadas. Las agujas dañadas suelen causar enganches y carreras irreparables en tejidos de punto, sedas finas y de imitación a seda.

Adquiera siempre hilo de buena calidad. Deberá ser fuerte, suave y de grosor uniforme.

PESO	TIPO DE TELA	TIPO DE AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA
Muy ligera	Gasa, Gasa delgada, Encaje fino, Organdí, Malla Organdí, Tul	Universal Punta de bola	9 (65) 9 (65)
Ligera	Batista, Gasa, Linón, Seda natural, Crepé de China, Crepé puro, Pañuelo de linón, Guingán, Challis, Percal, Lana de Crepé, Peau de Soie, Tafetán, Raso, Seda de Surah, Crepé con raso, Qiana	Naranja Azul	11 (75) 11 (75) 12 (80)
J	Punto sencillo, Jersey, Bañador, Tricot	Azul Punta de bola	11 (75) 11 (75)
	Cuero, Ante	Aguja de Cuña	11 (75)
	Franela, Terciopelo, Muselina, Pana, Popelina, Lino, Cretona, Gabardina, Fieltro, Toalla, Arpillera, Tejidos acolchados	Roja	14 (90)
Media	Punto doble, (sintético y natural), Terciopelo elástico, Toalla elástica, Jerseys de punto	Punta de bola	14 (90)
	Cuero, Vinilo, Ante	Aguja de Cuña	14 (90)
	Vaquera, Lona de vela, Cutí	Vaquera	16 (100)
Gruesa	Lana de doble vista, Abrigo grueso, Piel de imitación,Tejidos de Bayetón	Violeta	16 (100)
	Cuero, Ante	Aguja de Cuña	16 (100)
	Lona, Brin, Tejidos para tapizado	Verde	18 (110)
	Costuras a la vista para acabado especial	Costuras a la vista	11 (75) 14 (90)

Choix de l'aiguille et du fil

Pour les coutures normales, utilisez une aiguille n°11 ou 14. On devrait utiliser du fil fin et une aiguille fine avec les tissus légers pour ne pas les endommager. Les tissus lourds nécessitent une aiguille assez grosse pour percer le tissu sans effilocher le fil de l'aiguille.

Dans l'étui des aiguilles, il y a une aiguille de chaque diamètre 11, 14, 16, 18 et une aiguille à bout bleu. L'aiguille à bout bleu s'emploie pour coudre les tissus extensibles et les matières synthétiques sans rater de points.

Des aiguilles spéciales devraient être utilisées avec certains tissus. On utilise une aiguille à jean dont l'extrémité est acérée pour piquer les étoffes denses comme le jean et le canevas. Pour surpiquer, une aiguille à surpiquer avec un gros chas permet l'emploi de fils plus épais. Les aiguilles pour le cuir percent des petits trous dans le cuir et le daim, ce qui permet au fil de passer dans les trous.

Vérifiez régulièrement l'état de vos aiguilles, qui peuvent être émoussées ou ébréchées. Les accrocs et les fils tirés dans les tricots, les soies fines et les étoffes semblables à la soie sont définitifs et sont souvent provoqués par des aiguilles abîmées.

Achetez toujours du fil de bonne qualité. Il doit être solide, lisse et d'épaisseur régulière.

Poids	Tissu	Type d'aiguille	Diamètre d'aiguille
Très léger	Mousseline, Crêpe Georgette, Dentelle fine, Organdi, Tulle	Universelle Bout rond	9 (65) 9 (65)
Léger	Batiste, zéphyr, pure soie, crêpe de chine, crêpe fin, Chambray, Lin mouchoir, Vichy, Challis, Percale, Crêpe de laine, Peau de soie, Taffetas, Satin, Soie Surah, Crêpe de satin, Qiana	Orange Bleue	11 (75) 11 (75) 12 (80)
	Extensibles simple épaisseur, Jersey, maillots de bain, Tricot	Bleue bout rond	11 (75) 11 (75)
	Cuir, Daim	Biseautée spéciale cuir	11 (75)
	Flanelle, Velour lisse, velour frappé, popeline, drap, lin, Chintz, Gabardine, Feutre, éponge, matelassé	Rouge	14 (90)
Moyen	Extensibles double épaisseur (synthétiques et naturels), velour extensible, Éponge extensible, tricot épais	Bout rond	14 (90)
	Cuir, Vinyl, Daim	Biseautée spéciale cuir	1 4 (90)
	Jean, toile à voile	Jean	16 (100)
Lourd	Laine double face, manteau épais, fourrure synthétique, tissu d'ameublement	Violet	16 (100)
	Cuir, Daim	Biseautée spéciale cuir	16 (100)
	Canevas, Tissus d'ameublement	Verte	18 (110)
	Surpiqûre pour finitions spéciales	Surpiqûre	11 (75)

(blank page) (página blanca) (page blanche)

Bobbin Winding


Horizontal Spool Pin

- ① Spool pin
- 2 Large spool holder
- 3 Small spool holder

Lift up the spool pin ①. Place a spool of thread on the spool pin with the thread coming off the spool as shown.

Attach the large spool holder ②, and press it firmly against the spool of thread.

The small spool holder ③ is used with narrow or small spools of thread.

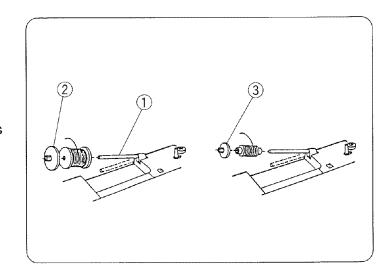


Additional Spool Pin

- ① Additional spool pin
- ② Spool pin hole
- 3 Spool pin felt

The additional spool pin ① is for bobbin winding without unthreading the machine and for twin needle sewing.

Insert the additional spool pin ① in the hole ②. Place the felt ③ and a spool on the pin.

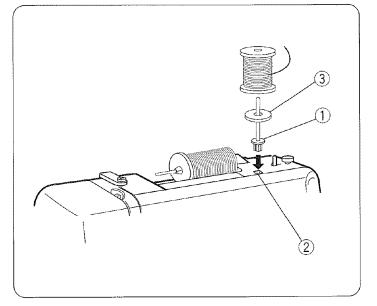

Bobinado de la canilla

Portacarretes horizontal

- ① Portacarretes
- 2 Tapa-carretes grande
- ③ Tapa-carretes pequeno

Levante el portacarretes ① y coloque un carrete de hilo en el portacarretes con el final del hilo saliendo del carrete como se muestra.

Coloque el tapa-carretes grande ②, y empújelo firmemente contra el carrete.

El tapa-carretes pequeño se usa con los carretes de hilo estrechos o pequeños.

Portacarretes adicional

- ① Portacarretes adicional
- 2 Alojamiento del portacarretes adicional
- 3 Fieltro para portacarretes

El portacarretes adicional ① se usa para bobinar las canillas adicionales sin desenhebrar la máquina o para costura con dobre aguja.

Coloque el portacarretes adicional ① en el alojamiento ② y ponga el fieltro ③ y un carrete de hilo en el portacarretes adicional.

Remplir la canette

Porte-bobine horizontal

- 1 Porte-bobine
- ② Grande rondelle de blocage de bobine
- 3 Petite rondelle de blocage de bobine

Soulevez le porte-bobine ①. Placez-y la bobine de fil, avec le fil sortant de la bobine comme illustré.

Enfilez la grande rondelle de blocage de bobine ② et poussez-la contre la bobine. On utilise la petite rondelle de blocage pour les bobines plus minces.

Porte-bobine supplémentaire


- 1 Porte-bobine supplémentaire
- ② Trou de porte-bobine supplémentaire
- 3 Feutre de porte-bobine

Le porte-bobine supplémentaire ① permet de remplir des canettes supplémentaires sans désenfiler la machine.

Placez le porte-bobine supplémentaire ① dans le trou ② et enfilez dessus la rondelle de feutre ③ et la bobine.


Bobbin Winding


- A For horizontal spool pin
- B For additional spool pin
- 1) Pull the handwheel out to the right.
- 2 Draw thread from the spool.
- 3 Guide the thread around the thread guide.
- 4 Thread through the hole in the bobbin from the inside to the outside.
- 5 Put the bobbin on the bobbin winder spindle.
- 6 Push the bobbin to the right.
- With free end of the thread held in your hand, depress the foot control. Stop the machine when it has made a few turns and cut the thread close to the hole in the bobbin.
- ® Depress the foot control again. When the bobbin is fully wound, it stops automatically. Return the bobbin winder to its original position by moving the spindle to the left and cut the thread as shown.
- Push the handwheel in. The machine will not function until the clutch is engaged.



Use a screwdriver and loosen the screw one turn or less so that you can adjust the position of the bobbin winder stopper.

Do not take out the screw all the way.

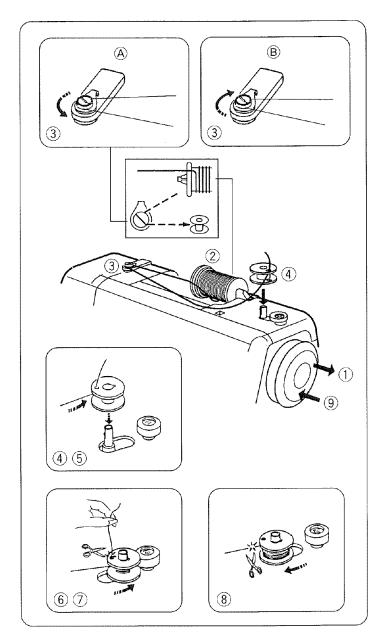

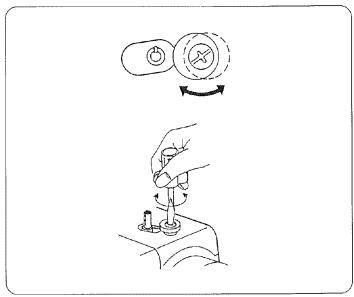

· Bobinado de la canilla

- A Para el portacarretes horizontal
- B Para el portacarretes adicional
- ① Hale la volante manual a la derecha.
- Saque el hilo del carette.
- 3 Guíe el hilo alrededor del guíahilos de bobinado.
- Pase el hilo por el agujero de la canilla desde dentro hacia afuera tal como se indica en la ilustración.
- (5) Coloque la canilla en el eje del devanador de canillas.
- 6 Empuje la canilla a la derecha.
- ⑦ Coja el final del hilo con los dedos y pise el pedal de control. Cuando haya dado unas cuantas vueltas, pare la máquina y corte el hilo que sale de la canilla.
- ® Pise nuevamente el pedal de control. Cuando la canilla esté llena dejará de girar automáticamente. Empuje el eje del devanador hacia la izquierda para volverlo a poner en su posición original, y corte el hilo como se muestra.
- 9 Empuje la volante manual a la izquierda.
- * La máquina no coserá hasta que el embrague esté engranado con la máquina.

· Remplir la canette

- A Pour porte-bobine horizontal
- B Pour porte-bobine supplémentaire
- ① Tirez le volant vers la droite.
- 2 Tirez sur le fil de la bobine.
- ③ Passez le fil autour du guide du fil supérieur.
- Passez le fil dans le trou de la canette, de l'intérieur vers l'extérieur.
- ⑤ Placez la canette sur l'axe de l'enrouleur de canette.
- 6 Poussez la canette vers la droite.
- ⑦ En tenant l'extrémité libre du fil à la main, appuyez sur la pédale de contrôle. Arrêtez la machine après quelques tours, et coupez le fil au ras du trou dans la canette.
- (8) Appuyez de nouveau sur la pédale de contrôle. Lorsque la canette est pleine, elle s'arrête automatiquement. Remettez l'enrouleur de la canette dans la position d'origine, en poussant l'axe vers la gauche, et coupez le fil comme indiqué.
- 9 Pousser le volant vers l'intérieur.
- * La machine ne fonctionnera pas tant que l'embrayage n'est pas engagé.

NOTA: El tope del devanador de canillas puede ser ajustado a la cantidad de hilo que requiere en la canilla (por ejemplo, la mitad o lleno, etc.).

Afloje el tornillo dando una o menos de una vuelta con el destornillador grande para ajustar la posición del tope del devanador de canillas.


No quite el tornillo completamente de su posición.

REMARQUE: La butée d'enroulement de la canette peut être ajustée en fonction de la quantité de fil nécessaire sur la canette (par exemple, la canette à moitié remplie, complètement remplie, etc.). A l'aide du tournevis, desserrez la vis d'un tour ou moins, de façon à pouvoir régler la position de la butée de l'enrouleur de canette. Ne retirez pas la vis complètement.

• Removing the Hook Cover Plate

- 1) Hook cover plate release button
- 2 Hook cover plate

Slide the hook cover plate release button ① to the right, and remove the cover plate ②.

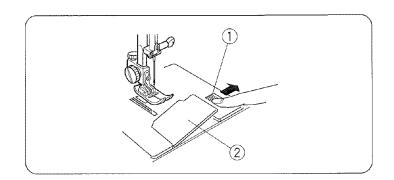


Inserting the Bobbin

- (1) End of thread
- ② Notch
- ③ Notch
- (4) Threading chart
- Place a bobbin in the bobbin holder with the thread running off counterclockwise.
- 2 Guide the thread into the notch 2 on the front side of the bobbin holder. Draw the thread to the left, sliding it between the tension spring blades.

3 Continue to draw the thread lightly until the thread slips into the notch 3. Pull out about 6" (15 cm) of thread.

4 Attach the hook cover plate. Check the threading by referring to the chart 4 shown on the hook cover plate.

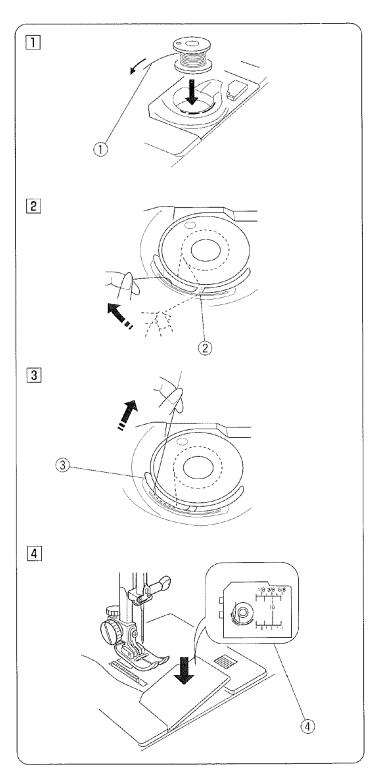

Cómo sacar la tapa de acceso a canilla Pulsador de apertura de la tapa de acceso a canilla Tapa de acceso a canilla Deslice el pulsador ① hacia la derecha y quite la tapa ②.	Retrait de la couvercle de canette ① Bouton de dégagement du couvercle de navette ② Couvercle de navette Coulissez le bouton de dégagement du couvercle ① vers la droite, et retirez le couvercle ②.
 Colocación de la canilla en el portacanillas ① Extremo del hilo ② Ranura ③ Ranura ④ Esquema de enhebrado ① Ponga una canilla dentro del portacanillas de modo que el hilo se suelte en el sentido contrario a las agujas del reloj. 	 Insertion de la canette ① Extrémité du fil ② Encoche ③ Encoche ④ Guide d'enfilage ① Placez la canette dans son support, avec le fil se déroulant en sens antihoraire.
Pase el hilo por la ranura ② en la parte frontal del portacanillas. Tire del hilo hacia la izquierda pasándolo entre la chapa-muelle de tensión del portacanillas.	2 Guidez le fil dans l'encoche ② à l'avant du support de canette. Tirez le fil vers la gauche en le glissant entre les lames du ressort de tension.
3 Continúe tirando del hilo ligeramente hacia atrás hasta que pase por la ranura 3. Deje sobresalir aproximadamente 6" (15 cm) de hilo.	3 Continuez à tirer doucement sur le fil jusqu'à ce qu'il glisse dans l'encoche 3. Tirez environ 6" (15 cm) de fil.

navette.

4 Remettez en place le couvercle de navette. Placez les

navette et encliquetez-la en place. Vous trouverez un

guide d'enfilage ④ de la canette sur le couvercle de

deux languettes dans les fentes de la plaque de

4 Coloque la tapa de acceso a canilla dejando el hilo hacia

atrás y por encima de la placa de aguja. Observe el

esquema de enhebrado (4) situado en la tapa de acceso

a canilla y compruebe si ha enhebrado correctamente.


Threading the Machine


Threading the Machine

- * Raise the thread take-up lever to its highest position by turning the handwheel counterclockwise.
- * Raise the presser foot lifter.
- * Place a spool on the spool pin, with thread coming off as shown.
- ① Draw the end of thread around the upper thread guide.
- 2 While holding the thread near the spool, draw the end of the thread down around the check spring holder.
- 3 Firmly draw the thread up from right to left over the take-up lever and down into the take-up lever eye.
- 4 Slide the thread behind the needle bar thread guide on the left.
- (5) Thread the needle from front to back or use a needle threader.
 - We recommend using the convenient needle threader(#200262101), included with your machine.



- 1 Raise the presser foot. Hold the needle thread lightly with your left hand and rotate handwheel counterclockwise for one complete turn.
- ② Bring the bobbin thread up by pulling the needle thread up.
- 3 Pull both threads under and to the back of the presser foot, leaving 4 to 6" (10 to 15cm) of thread clear.

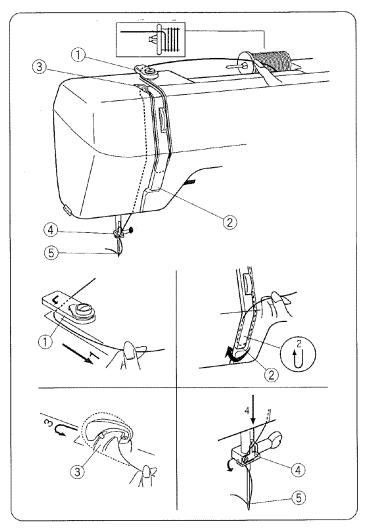

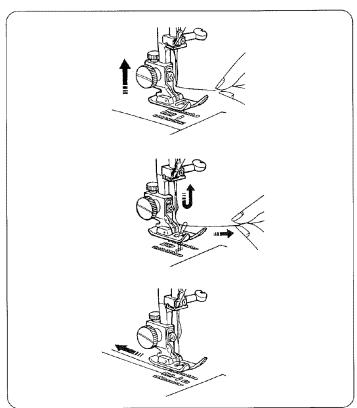

Enhebrado del hilo de la aguja

• Enhebrado del hilo de la aguja

- * Suba el tirahilos hasta su posición más alta girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- * Levante la palanca de elevación del prensatelas.
- * Coloque un carrete en el portacarretes con el hilo saliendo, tal como se muestra.
- ① Tire del hilo y colóquelo en el guíahilos superior.
- ② Sosteniendo el hilo cerca al carrete, tire del extremo del hilo hacia abajo y páselo alrededor del alojamiento del muelle recuperador del hilo.
- ③ Tire del hilo con firmeza y páselo de derecha a izquierda por el tirahilos.
- ④ Tire hacia abajo y páselo por el guíahilos de la barra de aguja.
- ⑤ Enhebre la aguja pasando el hilo de adelante hacia atrás o utilice un enhebrador de la aguja. Le recomendamos a usar el enhebrador de aguja conveniente(#200262101), que es un accesorio estándar.

Enfilage de la machine

Enfilage de la machine

- * Faites monter le releveur tendeur de fil le plus haut possible en tournant le volant à main en sens antihoraire.
- * Relevez le levier de relevage du pied presseur.
- * Placez la bobine de fil sur le porte-bobine, avec le fil sortant de la bobine comme illustré.
- ① Tenez le fil de l'aiguille et passez-le sous le guide du fil.
- ② Alors que vous retenez le fil près de la bobine, tirez le fil vers le bas, et, de la droite vers la gauche, autour du dispositif à ressort.
- ③ Tirez fermement le fil vers le haut, puis de la droite vers la gauche dans l'oeuillet du releveur-tendeur de fil.
- ④ Par la gauche, glissez le fil derrière le guide situé sur la barre d'aiguille.
- (5) Enfilez l'aiguille de l'avant vers l'arrière ou utilisez l'enfile-aiguille.

Nous vous conseillons d'utiliser l'enfile-aiguille (#200262101) fourni avec la machine.

Extracción del hilo de la canilla

- ① Suba el prensatelas. Sujete ligeramente el hilo de la aguja con su mano izquierda y gire el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj una vuelta completa.
- ② Saque el hilo de la canilla tirando del hilo de la aguja.

③ Pase ambos hilos hacia atrás por debajo del prensatelas. Deje un sobrante de ambos hilos de aproximadamente 4 a 6" (10 a 15cm).

· Comment faire monter le fil de la canette

- 1 Faites monter le pied presseur. Tenez le fil de l'aiguille souplement avec la main gauche, et tournez le volant d'un tour complet en sens antihoraire.
- ② Faites monter le fil de canette en tirant le fil de l'aiguille vers le haut.
- ③ Tirez les deux fils vers l'arrière sous le pied presseur, sur une longueur de 4 à 6" (10 à 15cm).

Adjust the Needle Thread Tension for Straight Stitch

Correct tension

- 1 Needle thread (Top thread)
- 2 Bobbin thread (Bottom thread)
- ③ To loosen
- 4 To tighten

The ideal straight stitch has threads locked between two layers of fabric, as illustrated (magnified to show detail).

If you look at the top and bottom of a seam, notice that there are no gaps. Each stitch is smooth and even.

When adjusting needle thread tension, the higher the number, the tighter the top thread tension.


Results depend on;


- _____ stiffness and thickness of the fabric
 - ____ number of fabric layers
 - type of stitch

Tension is too tight

- ① Needle thread (Top thread)
- ② Bobbin thread (Bottom thread)
- ③ To loosen
- 4 Right side (Top side)
- (5) Wrong side (Bottom side)

The bobbin thread shows through on the right side of the fabric and it feels bumpy. Turn the dial to a lower tension setting number to loosen the needle thread tension.

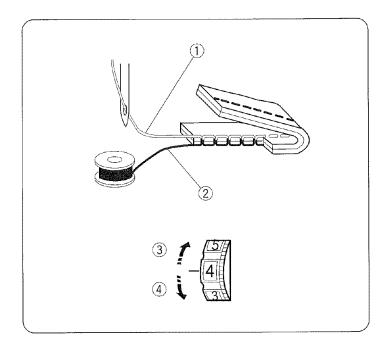


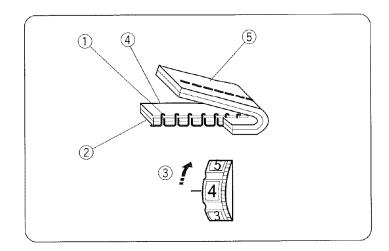

• Tension is too loose

- 1 Needle thread (Top thread)
- ② Bobbin thread (Bottom thread)
- ③ To tighten

The needle thread shows through on the wrong side of the fabric and it feels bumpy. Turn the dial to a higher tension setting number to tighten the needle thread tension.

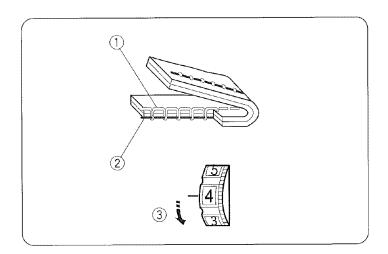

Ajuste de la tensión del hilo de la aguja para puntada recta

Tensión correcta

- 1 Hilo de la aguja (Hilo superior)
- ② Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- ③ Para aflojar
- ④ Para apretar

La puntada recta ideal cierra los hilos entre las dos telas tal como se ve en la figura (ampliado).

Si observa la parte superior e inferior de la costura, se dará cuenta de que no hay holguras. Todas las puntadas son uniformes e iguales.

Al ajustar la tensión del hilo de la aguja, cuanto más alto sea el número ajustado, mayor será la tension.

Los resultados dependerán de:

- la rigidez y el grosor del tejido
- ---- el número de capas de tejido
- el tipo de puntada

El hilo está demasiado tenso

- ① Hilo de la aguja (Hilo superior)
- ② Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- 3 Para aflojar
- ① Parte de arriba de la tela
- ⑤ Parte de abajo de la tela

El hilo de la canilla aparece por la parte de arriba de la tela se sentirá desigual. Afloje la tensión del hilo de la aguja girando hacia arriba el ajuste de tensión del hilo.

Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point droit

Tension correcte

- ① Fil de l'aiguille (Fil supérieur)
- ② Fil de la canette (Fil inférieur)
- 3 Pour relâcher la tension
- 4 Pour augmenter la tension

Le point droit parfait doit présenter des fils croisés entre les deux épaisseurs de tissu, comme illustré à gauche (agrandi pour montrer les détails).

En regardant le dessus et le dessous de la couture, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'interruption. Les points sont alignés et égaux. Lors du réglage de la tension du fil de l'aiguille, plus le numéro est grand, plus le fil de l'aiguille sera tendu.

Le résultat dépend:

- --- de la dureté et de l'épaisseur de l'étoffe
- —— du nombre d'épaisseurs de tissu
- --- du type de point employé

Si la tension est trop élevée

- 1 Fil de l'aiguille (Fil supérieur)
- 2 Fil de la canette (Fil inférieur)
- ③ Pour relâcher la tension
- (4) Endroit du tissu
- (5) Envers du tissu

Le fil de la canette apparaît sur le côté endroit du tissu et produit des bosses. Tournez la molette vers le haut pour relâcher la tension du fil de l'aiguille.

El hilo está demasiado flojo

- ① Hilo de la aguja (Hilo superior)
- 2 Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- ③ Para apretar

El hilo de la aguja aparece por la parte de abajo de la tela y se sentirá desigual. Tense el hilo de la aguja girando hacia abajo el ajuste de tensión del hilo.

Si la tension est trop faible

- 1 Fil de l'aiguille (Fil supérieur)
- ② Fil de la canette (Fil inférieur)
- 3 Pour augmenter la tension

Le fil de l'aiguille apparaît du côté envers du tissu, et produit des bosses. Tournez la molette vers le bas pour augmenter la tension du fil de l'aiguille.

Adjust the Needle Thread Tension for Zigzag Stitch

For an ideal zigzag stitch, bobbin thread does not show on right side of fabric and needle thread shows slightly on wrong side.

See the illustrations for correct appearance.

To match this appearance, adjust the needle tension.

Correct tension

- 1 Right side of fabric (Top side of fabric)
- 2 Wrong side of fabric (Bottom side of fabric)


Minimize the amount of needle thread visible on the wrong side of fabric without causing excessive puckering or causing bobbin thread to show on the right side of fabric.


Results vary with fabric, thread and sewing conditions.

Tension is too tight

- ① Right side of fabric (Top side of fabric)
- 2 Wrong side of fabric (Bottom side of fabric)

Corner of each zigzag pulls together on the right side of fabric.

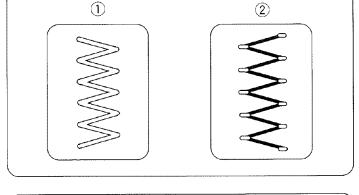


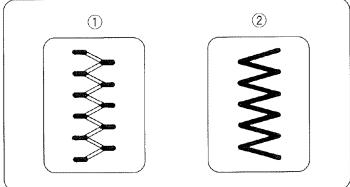

Tension is too loose

- ① Right side of fabric (Top side of fabric)
- 2 Wrong side of fabric (Bottom side of fabric)

The needle thread loops through wrong side of fabric and is pulled almost together.

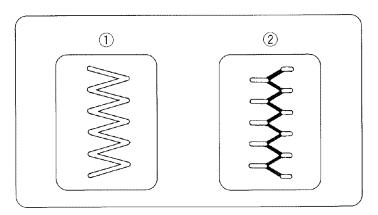

Ajuste de la tensión del hilo de la aguja para puntada zig-zag

En la puntada zigzag ideal, el hilo de la canilla no aparecerá en la parte de arriba de la tela y el hilo de la aguja se verá ligeramente en la parte de abajo de la tela. Vea el aspecto correcto en las ilustraciones siguientes. Para igualar esta apariencia, ajuste la tensión del hilo de la aguja.

· Tensión correcta

- 1 Parte de arriba de la tela
- 2 Parte de abajo de la tela

Reduzca al mínimo el hilo de la aguja visible en la parte de abajo de la tela sin que se frunza en forma excesiva o naciendo que el hilo de la canilla se vea en la parte de arriba de la tela. Los resultados pueden variar según la tela, hilo y condiciones de costura.

El hilo está demasiado tenso

- ① Parte de arriba de la tela
- ② Parte de abajo de la tela

La esquina de cada zig-zag se jalará y quedará muy juntas en la parte de arriba de la tela.

· El hilo está demasiado flojo

- ① Parte de arriba de la tela
- 2 Parte de abajo de la tela

El hilo de la aguja pasará por la parte abajo de la tela y se jalará quedando casí junto.

Réglage de la tension du fil de l'aiguille avec le point zig-zag

Lorsqu'un point zig-zag est effectué correctement, le fil de la canette ne parait jamais sur le côté endroit du tissu et le fil de l'aiguille apparaît à peine sur le côté envers du tissu.

Reportez-vous aux figures ci-contre pour voir à quoi ressemble un point exécuté correctement. Réglez la tension du fil de dessus pour obtenir l'aspect désiré.

Tension correcte

- 1 Endroit du tissu
- ② Envers du tissu

Réduisez la quantité de fil de l'aiguille visible sur le côté envers du tissu sans pour autant plisser excessivement le tissu et sans que le fil de la canette n'apparaisse sur le côté endroit du tissu.

Les résultats varient selon le tissu, le fil et les réglages utilisés.

Si la tension est trop élevée

- 1 Endroit du tissu
- 2 Envers du tissu

Les pointes du motif zig-zag ont tendance à se rapprocher sur le côté endroit du tissu.

Si la tension est trop faible

- 1 Endroit du tissu
- 2 Envers du tissu

Le fil de l'aiguille a tendance à faire des boucles sur l'envers du tissu et les points sont déformés.

Stitch Selector (how to select stitches)

Raise the needle to the highest position, and select a pattern by turning the stitch selector.

The red mark will be shown on the selected stitch. (Set the stitch length control at S.S. when using the stretch stitch.)

- * Window ① shows stitch number, foot number and stitch.
- * Window ② shows the desired stitch length for the selected stitch.
- * Window ③ shows the desired stitch width for the selected stitch.

Stitch patterns are color-coded to a recommended setting zone at the stitch length control.


ZONES:

Red: Straight, zigzag and utility stitches Green: Geometric decorative stitches

Blue: Built-in buttonhole Gold: Stretch stitches

(4) Stitch selector

⑤ Red mark

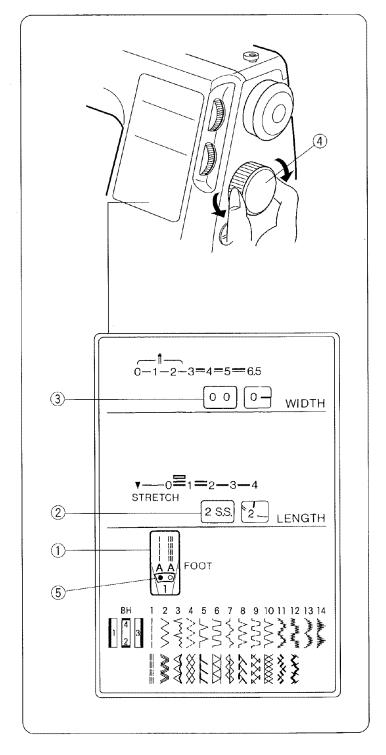

Selector de puntada (cómo seleccionar de puntadas)

Levante la aguja hasta la posición más alta, y seleccione de puntadas girando el selector de puntada.

La marca roja será mostrada en el puntada elegido. (Sitúe el control de transporte en la posición S.S. cuando use puntadas elásticas)

- * La ventana ① muestra el número de puntadas, el número de pie y puntada.
- * La ventana ② muestra la longitud deseada en la puntada seleccionada.
- * La ventana ③ muestra la anchura deseada en la puntada seleccionada.

Los patrones de puntada tienen claves de color para recomendar zonas de ajuste en el control de la longitud de puntada.

ZONAS:

Roja:

Puntada recta, puntada zig-zag y puntadas

útiles

Verde:

Puntadas decorativas geométricas Ojal incorporado

Azul: Oro:

Puntada elástica

- 4 Selector de puntada
- ⑤ Marca roja

Sélecteur de point (comment choisir des points)

Remontez l'aiguille le plus haut possible, et sélectionnez des points en tournant le sélecteur de point.

Le repère rouge indique le point choisi. (Réglez la longueur du point sur S.S. pour les points extensibles)

- * La fenêtre ① indique le numéro du point, le numéro du pied et le point.
- * La fenêtre ② indique la longueur choisie pour le point sélectionné.
- * La fenêtre ③ indique la largeur choisie pour le point sélectionné.

Les points de couture sont codés par couleur, ce qui correspond à une zone de réglage recommandée pour la longueur du point.

ZONES:

Rouge: Points droits, zig-zag et utilitaires Verte: Points géométriques décoratifs

Bleue: Boutonnière intégrée Dorée: Points extensibles

- 4 Sélecteur de point
- ⑤ Repère rouge

Stitch Width control (how to adjust the stitch width)


Turn the stitch width control until the desired number is shown at the indicating mark.

The larger the number, the greater the stitch width.

† mark shows the adjustment range when using the twin needle.

The blue zone is the appropriate adjustment range for buttonhole sewing.

- * Before turning the stitch width control, be sure to raise the needle above the fabric.
 - 1 Indicating mark

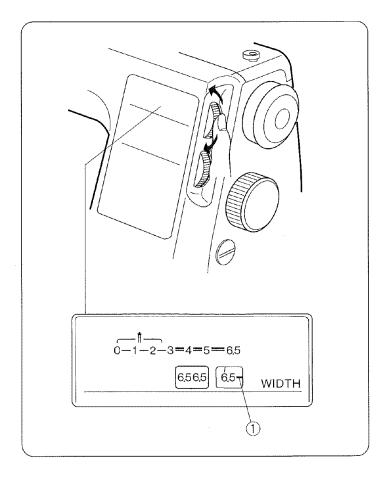


Stitch Length Control (how to adjust the stitch length)

Turn the stitch length control until the desired number is shown at the indicating mark. (Set the stitch length control at S.S. when using the stretch stitch.)

The larger the number, the greater the stitch length.

- mark shows the adjustment range when sewing the buttonhole.
- * Raise the presser foot before turning the stitch length control.
 - 1 Indicating mark

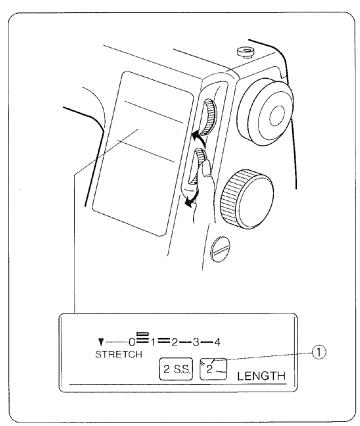

Control de la anchura de puntada (cómo ajustar la anchura de las puntadas)

Gire el control de la anchura hasta que el número deseado se vea en la marca indicativa.

Números más altos proporcionarán mayor anchura de puntada.

esta marca indica el radio de ajustes cuando use una aguja doble.

La zona azul es el radio de ajustes apropiado para la costura de ojales.

- Antes de girar el control de la anchura de puntada asegúrese de alzar la aguja por encima de la tela.
 - ① Marca indicativa

Réglage de la largeur du point (comment régler la largeur du point)

Tournez le réglage de la largeur du point jusqu'à ce que le numéro choisi apparaisse en face du repère.

Plus le numéro est grand, plus le point est large.

Le symbole † indique la plage de réglage pour les aiguilles jumelées.

La zone bleue est la plage de réglage adéquate pour la couture des boutonnières.

- * Avant de tourner le réglage de la largeur du point, assurez-vous que vous avez relevé l'aiguille au-dessus du tissu.
 - ① Marque de repère

Control de la longitud de puntada (cómo ajustar la longitud de puntada)

Gire el control de la longitud hasta que el número deseado se vea en la marca indicativa.

(Sitúe el control de logitud de puntada en la posición S.S. cuando use puntadas elásticas).

Números más altos proporcionaran mayor longitud de puntada.

esta marca indica el radio de ajustes cuando cose ojales.

- * Antes de girar el control, asegúrese de alzar el pie prensatelas.
 - 1 Marca indicativa

Réglage de la longueur du point (comment régler la longueur du point)

Tournez la longueur du point jusqu'à ce que le numéro choisi apparaisse en face du repère.

(Réglez la longueur du point sur S.S. pour les points extensibles.)

Plus le numéro est grand, plus le point est long.

Le symbole indique la plage de réglage pour la couture des boutonnières.


- * Avant de tourner le réglage de la longueur du point, assurez-yous que vous avez relevé le pied presseur.
 - Marque de repère

Adjusting Stretch Stitch Balance

If stretch stitch patterns are uneven when you sew on a particular fabric, adjust them with the feed balancing dial.


To adjust distorted patterns

- A If patterns are drawn out, correct by turning the dial in the direction of "-".
- B If patterns are compressed, correct by turning the dial in the direction of "+".

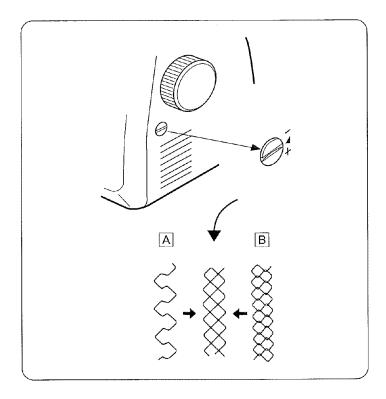

Reverse Stitch Control

Sewing will be made in reverse while the reverse stitch control is pressed.

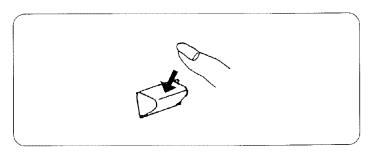

Equilibrio de los patrones distorsionados

Si observa alguna distorsión al coser patrones de puntada elástica en una tela específica, ajústelos con el eje equilibrador de puntada.

Equilibrado de patrones de puntada distorsionada

- A Si los patrones están expandidos, corríjalos girando el eje equilibrador de puntada hacia el signo "-".
- B Si los patrones están comprimidos, corríjalos girando el eje equilibrador de puntada hacia el signo "+".

Pour corriger un motif déformé

Comment régler l'équilibre d'un motif extensible: Si les motifs extensibles sont irréguliers lorsque vous piquez un tissu particulier, corrigez-les avec le bouton d'équilibrage.

- A Si les motifs sont étirés, corrigez le défaut en tournant le bouton en direction du "-".
- B Si les motifs sont comprimés, corrigez le défaut en tournant le bouton en direction du "+".

Control de puntada invertida

La máquina coserá hacia atrás hasta que suelte el botón.

Bouton de marche arrière

La machine coud en marche arrière tant que l'on appuie sur le bouton de marche arrière.

	and Maria and Add The Add Add Add Add Add Add Add Add Add Ad		e Marie Marie de la companya			
						ing ang pagalah di Sunang pagalah diga

Costura a la vista

① Control de la anchura:

0

② Control de la longitud:

Zona roja

3 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

4 Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

⑤ Pie prensatelas H:

Pie para puntada recta

Surpigûre

① Largeur du point

0

2 Longueur du point

Zone rouge

3 Tension du fil de l'aiquille

2 à 6

4 Pied presseur A:

Pied zig-zag

5 Pied presseur H:

Pied à point droit

La costura a la vista resalta las líneas de prendas y mantiene las costuras y los bordes planos y derechos.

Acentúe los vestidos y las blusas con una hilera o dos de costura a la vista alrededor de los bordes de los puños. solapas o cuellos.

Baje el pie prensatelas y mantenga el borde de la tela junto al borde derecho del pie.

Guíe en forma pareja la tela para que la hilera del pespunte quede igual, a 3/8"(1cm) del borde.

Les surpiqures permettent de faire des coutures décoratives et de garder les bords plats et rigides. Vous pouvez orner les ensembles et les blouses avec une ou deux surpiqures autour des poignets, revers et cols.

Abaissez le pied presseur et gardez le bord du tissu près du bord droit du pied.

Cousez ainsi pour faire une surpiqure régulière à 3/8" (1cm) du bord.

Acolchado

(1) Control de la anchura:

0

② Control de la longitud:

Zona roja

3 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

(4) Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

⑤ Pie prensatelas H:

Pie para puntada recta

Matelassage

1 Largeur du point

0

2 Longueur du point

Zone rouge

3 Tension du fil de l'aiguille

2 à 6

4 Pied presseur A:

Pied zig-zag

⑤ Pied presseur H:

Pied à point droit

La guía de acolchado le ayuda a coser líneas rectas de puntadas.

Afloje el tornillo de sujeción de la guía. Deslice la guía dentro de su alojamiento hasta conseguir el ancho deseado y apriete el tornillo. Le guide à matelasser vous aidera à coudre des lignes parallèles.

Desserrez la vis, enfilez le guide à matelasser dans l'ouverture jusqu'à la largeur souhaitée, puis resserrez la vis.

- 2 Cosa llevando la guía sobre la anterior línea de puntada.
 - 1 Tornillo sujetador del acolchador
 - (2) Acolchador
 - 3 Alojamiento
 - (4) Distancia

- 2 Effectuez votre couture en dirigeant la tige du guide le long de la couture précédente.
 - ① Vis de blocage du guide à matelasser
 - ② Guide à matelasser
 - ③ Trou
 - ① Distance entre deux coutures

Zipper Sewing

1) Stitch width:

0

2 Stitch length:

2

(3) Needle thread tension:

2 to 6

(4) Presser foot E:

Zipper foot

• To Snap on the Zipper Foot

Fit the pin on the zipper foot into the groove on the foot holder.

- * To sew the left side of the zipper, attach the zipper foot on the right-hand side.
- * To sew the right side of the zipper, attach the zipper foot on the left-hand side.
 - ① Groove
- ③ When the left side is sewn.
- ② Pin
- 4 When the right side is sewn.

Fabric Preparation

- 1 Right side of fabric
- 2 End of opening
- 3 Top edge of fabric
- 4 3/4" (2cm)


Place right sides of fabric together and sew to the end of the zipper opening ②.


Reverse stitch to lock the stitches. Increase stitch length to 4 and set top thread tension at 0. Sew the zipper opening with the basting stitch.


To Sew:


- 1 Zipper teeth
- 2 Zipper tape
- 3 Wrong side of fabric
- 1 Fold back the left seam allowance. Turn under the right seam allowance to form a 1/8" (0.2 to 0.3 cm) fold. Place the zipper teeth 1 next to this fold and pin in place.
- 2 Attach the zipper foot with the pin of the foot on the right-hand side.


Lower the zipper foot on the top side at the bottom of the zipper so that the needle pierces the fabric next to the fold and the zipper tape ②. Sew through all layers next to the fold.

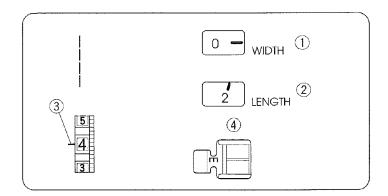

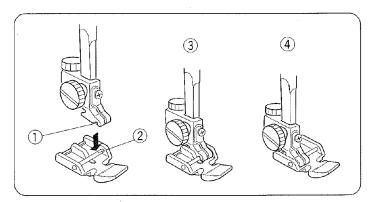

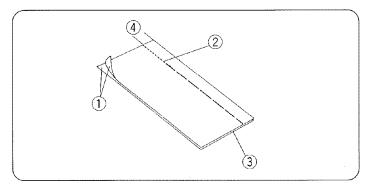

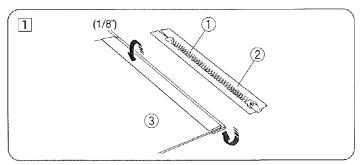

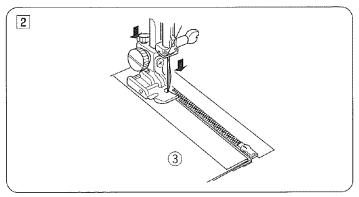

Costura de cremalleras

1) Control de la anchura:

0

2 Control de la longitud:

2

③ Tensión del hilo de la aquia: 2 a 6

4 Pie prensatelas E:

Pie para cremalleras

La couture des fermetures à glissière

1 1 Largeur du point

2 Longueur du point

2

3 Tension du fil de l'aiguille 2 à 6

④ Pied presseur E:

Pied à fermeture à glissière

Cómo colocar el pie para cremalleras

Encaje el pasador del pie para cremalleras en la enclavadura del enmanque.

- * Para coser el lado izquierdo de la cremallera. enganche el prensatelas por la parte derecha del
- * Para coser el lado derecho de la cremallera, enganche el prensatelas por la parte izquierda del pasador.
 - 1 Enclavadura
- ③ Para coser el lado izquierdo
- ② Pasador
- 4 Para coser el lado derecho

· Preparación de la tela

- 1 Parte arriba de la tela
- ② Final de abertura
- 3 Border superior de la tela
- ④ 3/4" (2cm)

Junte las partes de arriba de la tela y cosa hasta el final de la abertura 2 de la cremallera. Cosa hacia atrás para rematar las puntadas. Aumente la longitud de puntada hasta 4 y ajuste la tensión del hilo de la aguja a 0, luego cosa la abertura de la cremallera.

Para coser

- Dientes de la cremallera
- ② Cinta de la cremallera
- 3 Parte de abajo de la tela
- Doble la tela superior de la costura izquierda hacia arriba todo lo posible. Doble la tela inferior hacia abajo de forma que sobresalga de 1/8"(0.2 a 0.3 cm) respecto a la tela superior. Ponga los dientes de la cremallera ① contra el segundo doblez y sújetelos.
- 2 Enganche el pie por la parte derecha del pasador. Baje el pie contra la cremallera de forma que la aguja coincida encima del doblez que sobresale y de la cinta de la cremallera 2.

Cosa todas las capas de tela junto al doblez.

• Pour fixer le pied à fermeture à glissière

Placez la broche du pied dans l'encoche du support de pied.

- * Pour coudre le côté gauche de la fermeture, fixez le pied avec le côté droit de la broche fixé au support de pied.
- * Pour coudre le côté droit de la fermeture, fixez le pied avec le côté gauche de la broche fixé au support de pied.
 - 1 Encoche
- 3 Quand on coud le côté gauche
- ② Broche
- 4 Quand on coud le côté droit

Préparation du tissu

- Côté endroit du tissu
- ② Extrémité de l'ouverture
- 3 Bord supérieur du tissu
- 4 3/4" (2cm)

Placez le tissu endroit contre endroit et piquez jusqu'à l'extrémité de l'ouverture 2. Arrêtez la couture avec quelques points en arrière. Augmentez la longueur du point jusqu'à 4 et réglez la tension du fil de l'aiguille sur 0, puis bâtissez l'ouverture de la fermeture.

La couture

- 1 Dents de la fermeture
- 2 Ruban de la fermeture
- 3 Côté envers du tissu
- Repliez la ressource du côté gauche. Repliez le rentré du côté droit pour former un pli de 1/8" (0.2 à 0.3 cm). Placez les dents de la fermeture ① au ras de ce pli et épinglez-la en place.
- 2 Fixez le pied à fermeture à glissière avec la broche du côté droit. Abaissez le pied sur le côté endroit, en bas de la fermeture, pour que l'aiguille perce le tissu au ras du pli, avec le ruban de la fermeture 2). Piquez à travers toutes les épaisseurs de tissu au ras du pli.

Zipper Sewing (Continued)


- 3 Wrong side of fabric
 - (4) Slider
 - ⑤ 2" (5cm)

Stop just before the zipper foot reaches the slider on the zipper tape about 2" (5 cm) from the top of the zipper.


Lower the needle slightly into the fabric, raise the foot.


Open the zipper to move the slider ④ behind the zipper foot.

Lower the foot and stitch the remainder of the seam, making sure the fold is even.



Close the zipper and spread the fabric flat with the right side ⁶ facing up.

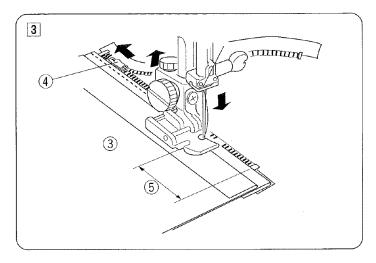


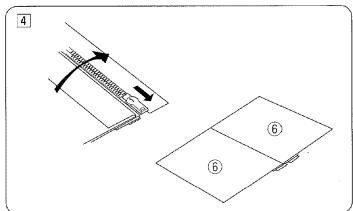

5 Move the zipper foot to the left pin.

Guide the edge of the foot along the zipper teeth ① and stitch through the garment and zipper tape.


Remove the basting stitches along the zipper opening.

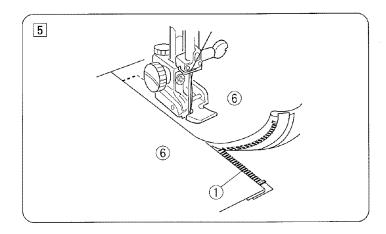

6 Stop at about 2" (5 cm) from the top of the zipper. Lower the needle slightly into the fabric, raise the foot.

Open the zipper to move the slider 4 behind the zipper foot.

Lower the foot and stitch the remainder of the seam, making sure the fold is even.

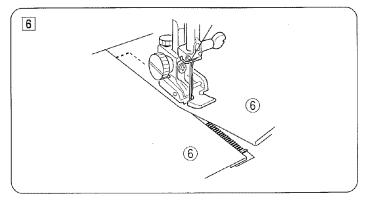

Costura de cremalleras (continuación)

- 3 Parte de abajo de la tela
 - ④ Deslizador
 - ⑤ 2" (5cm)

Pare justo antes de que el pie llegue al deslizador de la cremallera unos 2" (5cm).

Baje la aguja para sujetar la tela y suba el pie.

Abra la cremallera para mover el deslizador 4 detrás del pie.

Baje el pie y termine la costura asequrándose de que el pliegue esté parejo

4 6 Parte de arriba de la tela

Cierre la cremallera y extienda la tela de forma que la parte de arriba de la tela 6 quede hacia arriba.

5 Cambie de posición el pie fijándolo en la parte izquierda del pasador.

Cosa la tela derecha y la cinta de la cremallera guíando el pie contra los dientes de la cremallera ①. Quite las puntadas de hilvanado hecho inicialmente.

La couture des fermetures à glissière (Suite)

- 3 3 Côte envers du tissu
 - 4 Curseur
 - ⑤ 2" (5cm)

Arrêtez vous juste avant que le pied atteigne le curseur sur le ruban de la fermeture environ 2" (5cm) du haut de la fermeture.

Piquez légèrement l'aiguille dans le tissu, remontez le pied.

Ouvrez la fermeture pour déplacer le curseur 4 derrière le pied presseur.

Abaissez le pied et piquez le reste de la couture, en vous assurant que le pli est régulier.

4 6 Endroit du tissu

Fermez la fermeture et placez le tissu à plat, côté endroit 6 vers le haut.

5 Changez la position du pied et fixez-le sur sa broche du côté gauche. Guidez le bord du pied le long des dents de la fermeture ① et piquez le tissu et le ruban de la fermeture.

Retirez les points de bâti qui ferment l'ouverture.

6 Pare a unos 2" (5cm) de la parte superior de la cremallera.

Baje la aguja para sujetar la tela y suba el prensatelas y abra la cremallera.

Baje el pie y cosa hasta el final. Asegúrese de que cose uniformemente el doblez de la tela y de la cinta de la cremallera.

6 Arrêtez-vous à environ 2" (5cm) du haut de la fermeture.

Piquez légèrement l'aiguille dans le tissu, remontez le pied.


Ouvrez la fermeture pour passer le curseur (4) à l'arrière du pied. Puis abaissez le pied et piquez le reste de la couture en vous assurant que le pli est régulier.

To Raise or Drop the Feed Dogs

The drop feed dogs lever is located underneath the free arm bed on the back side of the machine.

- 1 To drop the feed dogs, push the lever in the direction of the arrow as illustrated.
- ② To raise the feed dogs, push the lever in the direction of the arrow as illustrated and turn the handwheel toward you.

Feed dogs must be up for normal sewing.

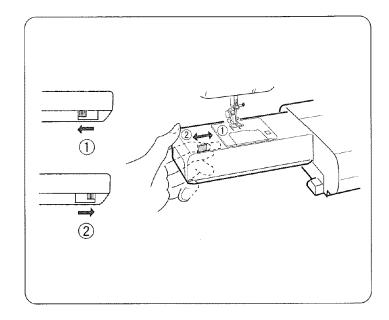

Darning

1) Stitch width:

0

2 Stitch length:

Any

3 Needle thread tension:

2 to 6

(4) Pressure adjusting lever:

2 10 0

⑤ Presser foot F:

Satin stitch foot

6 Feed dogs:


Dropped


Drop the feed dogs. Place fabric, with the hole in the center, on an embroidery hoop, as shown.

Lower the presser foot [F] and sew at slow speed.

Move the fabric back and forth slowly until the darning area is covered. Turn the fabric 1/4 turn (90°) and sew another layer of stitching over the first layer. After darning is completed, return the pressure adjusting lever to 3 for normal sewing.

NOTE: If fabric is thin or badly damaged, place a separate piece of fabric under the hole to reinforce it.

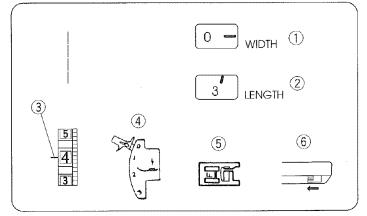

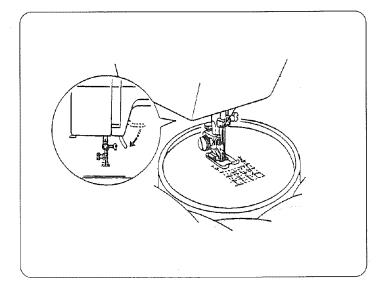

Cómo bajar / subir los dientes del transporte

La palanca de mando para los dientes del transporte está debajo del brazo libre colocado en la parte del revés de la máquina.

- 1 Para bajar los dientes del transporte empuje la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha como se muestra en la ilustración.
- 2 Para subir los dientes del transporte empuje la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha como se muestra en la ilustración y gire el volante de mano hacia usted.

Los dientes de transporte deben estar subidos para las costuras normales.

Comment monter ou descendre les griffes d'entraînement

Le levier des griffes d'entraînement est situé sous le berceau du bras libre à l'arrière de la machine.

- Pour faire descendre les griffes d'entraînement, poussez le levier dans le sens de la flèche comme illustré.
- 2 Pour les faire monter, poussez le levier dans le sens de la flèche comme illustré et tournez la volant à main

Les griffes doivent être relevées pendant la couture normale.

Zurcido

① Control de la anchura:

0

② Control de la longitud:

Cualquier número

3 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

4 Palanca del ajuste

de la presión:

⑤ Pie prensatelas F:

Pie para puntada

decorativa

6 Los dientes de transporte:

Baiados

Reprisage

① Largeur du point

0

2 Longueur du point

Toute

3 Tension du fil de l'aiguille

2 à 6

4 Levier de réglage de la pression 0

⑤ Pied presseur F:

Pied à point lancé

6 Griffes d'entraînement

Descendues

Baie los dientes de transporte. Ponga la tela con el agujero en el centro entre los aros de bordado, tal como se muestra. Baje el pie [F] y cosa despacio. Mueva la tela de para atrás y de para adelante hasta que haya cubierto la área a zurcir. Voltee la tela 1/4 vuelta y cosa otra capa de puntada sobre la primera capa. Cuando haya terminado de zurcir, devuélva la presión ajustando la palanca al 3.

NOTA: Si la tela es muy delgada o está muy mal estado. utilice un trozo de tela separada debajo del roto para reforzarlo.

Abaissez les griffes d'entraînement. Placez le tissu dans le cercle à broder, avec le trou au centre, comme illustré. Abaissez le pied presseur F: et cousez à vitesse lente.

Déplacez lentement le tissu d'avant en arrière jusqu'à ce que la partie à repriser soit couverte. Tournez le tissu d'un quart de tour et piquez une autre couche de points par-dessus les premiers. A la fin du reprisage, réglez de nouveau le levier de réglage de la pression sur 3 pour la couture normale.

REMARQUE: Si le tissu est fin ou très endommagé. ajoutez un morceau de tissu sous le trou pour renforcer le reprisage.

IV] ZIGZAG STITCHES

Basic Zigzag

① Stitch width:

1 to 6.5

2 Stitch length:


Red zone


③ Needle thread tension: 3 to 8

(4) Presser foot A:

Zigzag foot

The zigzag stitch is one of the most common and versatile stitches. It can be a utility stitch for button sewing, buttonhole making, hemming, overcasting, mending and darning. It can also be used to decorate with trims, appliques and cut work or as a decorative stitch.

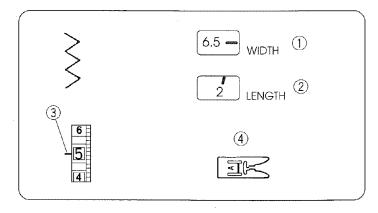

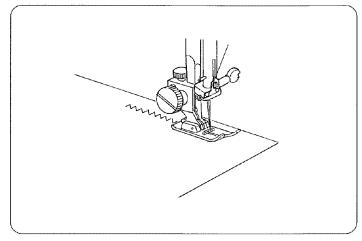

Satin Stitch

1) Stitch width:

2 to 6.5

② Stitch length:

0.5 to 1

③ Needle thread tension:


3 to 8

4 Presser foot F:

Satin stitch foot


(5) Pressure adjusting lever:

1 or 2

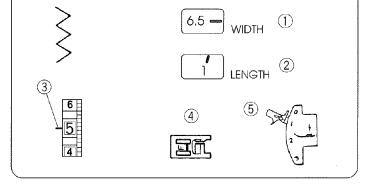

The satin stitch is often used to decorate and to overcast a raw edge on blankets, linens, tablecloths, napkins, etc. It is also attractive in applique.

Once your machine is set up to stitch, test stitch on the fabric being used, for best results. A tight satin stitch may pucker some lightweight fabrics.

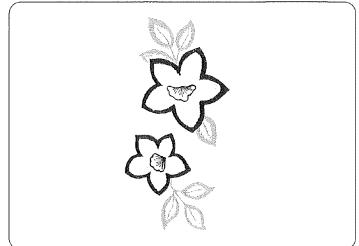

[IV] PUNTADAS DE ZIG-ZAG

Puntada de zig-zag

① Control de la anchura:

1 a 6.5

2 Control de la longitud:

Zona roja

③ Tensión del hilo de la aguja:

3 a 8

4 Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

La puntada de zig-zag es una de las puntadas más comunes y más versátiles. Es una puntada de servicio para pegar botones, hacer ojales, para dobladillos, puntada sobrepuesta, para remendar y para zurcir. También puede ser utilizada para decorar con ribetes, aplicaciones y como puntada decorativa.

[IV] POINTS ZIG-ZAG

Zig-zag simple

1) Largeur du point

1 à 6.5

2 Longueur du point

Zone rouge

3 Tension du fil de l'aiguille 3 à 8

4) Pied presseur A:

Pied zig-zag

Le zig-zag est un point très commun et aux usages multiples. Il est utile pour coudre les boutons, les boutonnières, les ourlets, ainsi que pour surfiler et repriser. On peut également l'utiliser pour orner avec des gances, des appliques ou des jours, ou comme point décoratif.

Puntada de satín

(1) Control de la anchura:

2 a 6.5

② Control de la longitud:

0.5 a 1

3 Tension del hilo de la aguja:

3 a 8

4 Pie prensatelas F:

Pie para puntada

decorativa

5 Palanca del ajuste de la presión:

102

Point lancé

1 Largeur du point

2 à 6.5

2 Longueur du point

0.5 à 1

3 Tension du fil de l'aiguille 3 à 8

4 Pied presseur A:

Pied à point lancé

5 Levier de réglage de la tension

1 ou 2

La puntada de satín es muy versátil y frecuentemente utilizada como puntada decorativa y también puede ser usada para sobrehilar un orillo burdo en sábanas, ropa blanca, mantelas y servilletas. Es especialmente atractiva para aplicaciones.

Después de ajustar la máquina, experimente en un pedazo de la tela que planea utilizar. Si la puntada está demasiado apretada puede arrugar o fruncir algunas telas livianas.

Le point lancé est souvent utilisé pour décorer et arrêter le bord des couvertures, du linge de maison, des nappes, des serviettes de table, etc... Il convient aussi très bien pour les appliques.

Lorsque votre machine est réglée pour la couture, faites un essai sur le tissu que vous allez utiliser pour vous assurer de la qualité du résultat. Un point lancé serré peut froncer certains tissus légers.

Monogramming

① Stitch width:

5 to 6.5

2 Stitch length:

0.5 to 1


3 Needle thread tension:4 Presser foot F:


2 to 6 Satin stitch foot

⑤ Pressure adjusting lever:

1 or 2

Attach a piece of stabilizer on wrong side of fabric. Draw letters on the fabric with tailor's chalk. Form each pattern with the satin stitch, adjusting stitch width.

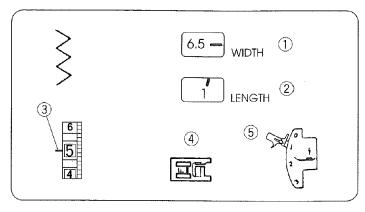

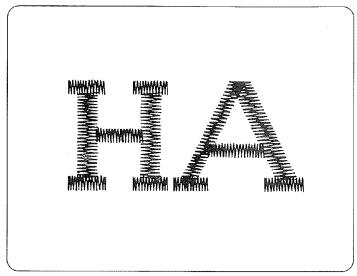

Applique

1 Stitch width:

2 to 6.5

2 Stitch length:

0.5 to 1

3 Needle thread tension:

2 to 6

© Troodio amoud

2 10 0


4 Presser foot F:


Satin stitch foot

⑤ Pressure adjusting lever:

า

Baste applique pieces on the fabric, or fuse the applique pieces with iron-on fabric joiner. Stitch around the applique making sure the needle falls along the raw edge of the applique.

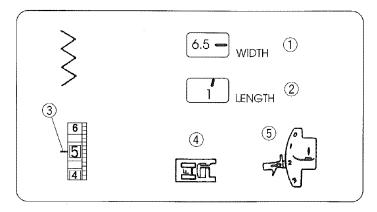

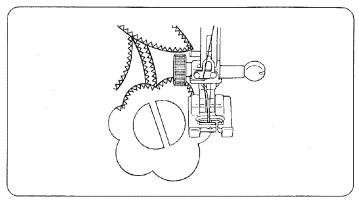

Monogramas

Control de la anchura:
 Control de la longitud:
 5 a 6.5
 0.5 a 1

3 Tensión del hilo de la aguja:

2 a 6

4 Pie prensatelas F:

Pie para puntada

decorativa

⑤ Palanca del ajuste de la presión: 1 o 2

Monogrammes

Largeur du point
 Longueur du point
 Tension du fil de l'aiguille
 à 6.5
 à 6.5

4 Pied presseur A:

Pied à point lancé

5 Levier de réglage de la tension

1 ou 2

Coloque la entretela por la parte de abajo de la tela.

Dibuje las letras sobre la tela utilizando tiza de costura.

Forme cada modelo ajustando la anchura de la puntada.

Fixez un morceau de stabilisateur sur l'envers du tissu. Dessinez les lettres sur le tissu avec une craie de tailleur. Suivez chaque motif avec le point lancé en réglant la largeur du point.

Aplicaciones

① Control de la anchura:② Control de la longitud:② 2 a 6.5② 0.5 a 1

③ Tensión del hilo de la aguja:

(4) Pie prensatelas F:

Pie para puntada

2 a 6

decorativa

⑤ Palanca del ajuste de la presión: 2

Appliques

Largeur du point
 Longueur du point
 Tension du fil de l'aiguille
 à 6.5
 Tension du fil de l'aiguille

③ Tension du fil de l'aiguille④ Pied presseur A:

Pied à point lancé

5 Levier de réglage de la tension 2

Bastee las piezas de aplicación sobre la tela, o pegue con tela térmica. Cosa alrededor de la aplicación para asegurarse de que la aguja cae sobre el borde exterior de la aplicación. Bâtissez les pièces sur le tissu ou collez-les avec de la colle pour tissu (thermocollant). Piquez autour des appliques en vous assurant que l'aiguille pique le long du bord brut du tissu.

Bar Tacking

1) Stitch width:

2 to 6.5

2 Stitch length:

0.5 to 1


(3) Needle thread tension: 2 to 6


(4) Presser foot A:

Zigzag foot

This is similar to a very short satin stitch and is used to reinforce points of strain such as corners, pockets and straps of lingerie.

Sew four (4) to six (6) stitches.

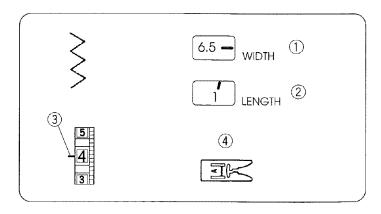

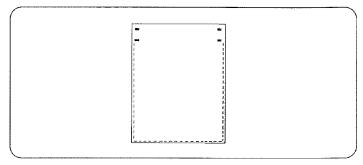

Embroidery

1) Stitch width:

1 to 6.5

② Stitch length:

Anv


③ Needle thread tension: 2 to 6

(4) Presser foot:

Removed

(5) Feed dogs:


Dropped

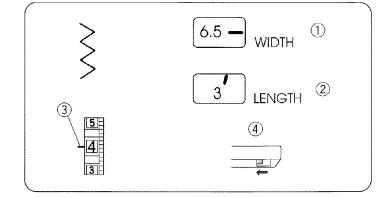

Drop the feed dog and remove the foot holder. Adjust stitch width as desired. Draw a design onto the fabric with tailor's chalk. Stretch the fabric between embroidery hoops and place under the needle.

Lower the presser foot lifter to engage the needle thread tension. Holding the needle thread in your left hand, rotate the handwheel counterclockwise for one complete turn.

Pull the needle thread to draw the bobbin thread to the right side of the fabric. At medium speed, stitch along the marked outline, guiding the fabric carefully by hand. After embroidery is completed, raise the feed dogs for normal sewing.

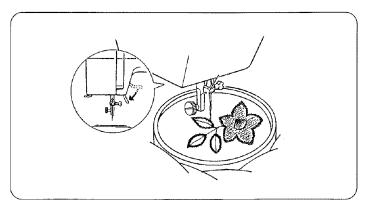

Puntada de refuerzo

Control de la anchura:
 Control de la longitud:
 2 a 6.5
 0.5 a 1

3 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

④ Pie prensatelas A: Pie para zig-zag

Brides de renfort

Largeur du point
 Longueur du point
 Tension du fil de l'aiguille
 à 6.5
 0.5 à 1
 à 6

4 Pied presseur A: Pied zig-zag

Esta puntada es similar a una puntada de realce muy corta y se utiliza para reforzar los puntos que reciben el mayor esfuerzo, como esquinas o bolsillos y las tiras en ropa interior.

Cosa de 4 a 6 puntadas de zig-zag.

Il s'agit d'un point lancé très court que l'on utilise pour renforcer les points de tension tels que les coins de poches et les bretelles de lingerie.

Piquez quatre (4) à six (6) points.

Bordado

1) Control de la anchura:

1 a 6.5

2 Control de la longitud:

Cualquier número

3 Tensión del hilo de la aguja:

2 a 6

4 Pie prensatelas:

No necesario

5 Los dientes de transporte:

Bajados

Broderie

Largeur du point
 Longueur du point
 Toute
 Tension du fil de l'aiguille
 à 6.5
 Toute
 à 6

Pied presseur Sans

5 Griffes d'entraînement

Abaissées

Baje los dientes de transporte y retire el sujetador del pie. Ajuste la anchura de puntada a su gusto. Dibuje el diseño sobre la tela con una tiza de costura. Coloque la tela templada sobre un aro de bordar y colóque la debajo de la aguja. Baje la planca de elevación del prensatelas para que agarre el hilo de la aguja de tensión. Tomando el hilo de la aguja con su mano izquierda girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta completar una vuelta completa. Hale el hilo superior para sacar el hilo de la canilla a través de la superficie de la tela. Con una velocidad media, cosa a través del orillo marcado, guiando la tela cuidadosamente con la mano. Cuando haya terminado el bordado, sube los dientes de transporte para costura normal.

Abaissez les griffes d'entraînement et retirez le support de pied. Réglez la largeur du point comme vous le souhaitez. Dessinez un motif sur le tissu à la craie de tailleur. Tendez le tissu sur le cercle à broder et installez-le sous l'aiguille. Abaissez le levier de relevage du pied presseur pour tendre le fil supérieur. Tout en tenant le fil dans votre main gauche, tournez le volant à main en sens antihoraire, d'un tour complet. Tirez sur le fil supérieur pour amener le fil de la canette sur l'endroit du tissu. A vitesse moyenne, piquez le long du motif dessiné en guidant le tissu avec soin. A la fin de la broderie, remontez les griffes d'entraînement pour la couture normale.

Button Sewing

Stitch width: 2 to 6.5
 Stitch length: Any
 Needle thread tension: 2 to 6
 Presser foot A: Zigzag foot

5 Feed dogs: Dropped

Drop the feed dogs. Match the holes on a button with the horizontal slot on the presser foot [A]. Adjust stitch width matching the distance of the holes on the button. Lower the foot to hold the button in place. Check to see if the needle enters into the holes on the button by turning the handwheel by hand. Sew about ten (10) stitches.

To strengthen the shank, cut the threads leaving about 4" (10 cm). Bring the needle thread down through one of the holes on the button and wind it around the shank. Bring the needle thread to the wrong side of the fabric and knot the threads. After button sewing is completed, raise the feed dogs for normal sewing.


Overcasting Stitch


1 Stitch width: 5 to 6.5
2 Stitch length: Red zone
3 Needle thread tension: 3 to 8


4 Presser foot A: Zigzag foot


This is useful in garment construction and in finishing raw edges of any sewing project.


Start overcasting about 1/8" (0.3 cm) inside the raw corner of a seam. If you start right at the edge, the fabric bunches up and the stitches become tangled.

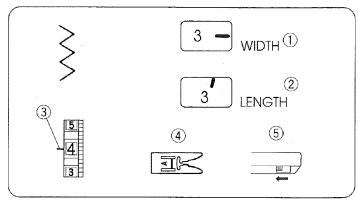

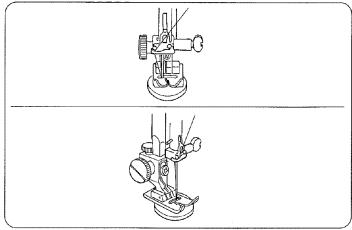

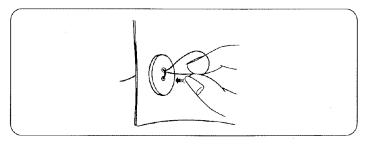

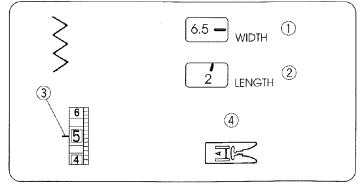

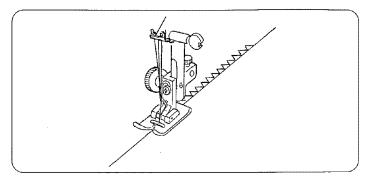

Cosido de botones

① Anchura de la puntada:

2 a 6.5

2 Longitud de la puntada:

Cualquier número

3 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

4 Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

⑤ Dientes de transporte:

Baiados

Baje los dientes de transporte. Haga coincidir los agujeros en el botón con la ranura horizontal en el pie prensatelas (A). Ajuste la anchura de las puntadas igualándola a la distancia de los agujeros en el botón. Baje el pie prensatelas para sujetar el botón en su sitio. Compruebe que la aguja entra por uno de los agujeros del botón, girando el volante con la mano. Cosa unas diez (10) puntadas.

Abaissez les griffes d'entraînement. Faites correspondre les trous du bouton avec la fente horizontale du pied presseur [A]. Réglez la largeur du point pour qu'elle corresponde à la distance entre les trous du bouton. Abaissez le pied presseur pour maintenir le bouton en place. Vérifiez que l'aiquille passe dans les trous du bouton en tournant le volant à la main. Cousez environ dix (10) points.

2 à 6.5

Toute

2 à 6

Pied zig-zag

Abaissées

Para reforzar el tallo, corte los hilos dejando unos 4" (10 cm). Traiga hacia abajo el hilo de la aguja a través de uno de los agujeros del botón y enróllelo alrededor del tallo. Traiga el hilo de la aguia ensartada hasta la parte opuesta de la tela y anude los hilos. Después de que el botón sea cosido, levante los dientes de transporte para coser normalmente.

Puntada de sobrehilado o remate

① Anchura de la puntada:

5 a 6.5

② Longitud de la puntada:

3 Tensión del hilo de la aguja: 3 a 8

Zona roja

4 Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

Pour renforcer la tige du bouton, coupez le fil en laissant environ 4" (10 cm). Faites passer le fil de l'aiguille dans l'un des trous du bouton et enroulez-le autour de la tige du bouton. Faites passer le fil de l'aiguille sur l'envers du tissu et nouez les fils. A la fin de la couture du bouton, remontez les griffes d'entraînement pour la couture normale.

Surfilage

1) Largeur du point

Pose des boutons

1 Largeur du point

(4) Pied presseur A:

2 Longueur du point

3 Tension du fil de l'aiguille

(5) Griffes d'entraînement

5 à 6.5

3 à 8

2 Longueur du point

Zone rouge

3 Tension du fil de l'aiguille 4 Pied presseur A:

Pied zig-zag

Muy útil en la construcción de prendas y para sobrehilar o rematar bordes brutos en cualquier proyecto de costura. Empiece a rematar un 1/8" (0.3 cm) dentro del borde bruto. Si empieza a coser justo al borde, la tela se arrugará y las puntadas quedarán mal cruzadas.

Ce point est utile pour le montage des vêtements et pour finir les bords bruts de tous les ouvrages de couture. Commencez à surfiler à environ 1/8" (0.3 cm) à l'intérieur du bord brut du tissu. Si vous commencez tout au bord, le tissu se fronce et les points s'emmêlent.

UTILITY STITCHES AND DECORATIVE STITCHES

Blind Hem Stitch

1) Stitch width:

2 to 3

2 Stitch length:

Red zone

3 Needle thread tension: 2 to 6


(4) Presser foot A:


Zigzag foot


- 1 Lightweight fabric
- 2 Heavyweight fabric
- 3 Wrong side of fabric


On heavyweight fabrics that ravel, the raw edge should be overcast first. Then fold the hem, as illustrated, leaving 1/4" (0.4 cm to 0.7 cm) of the hem edge showing.

Position the fabric on the machine so that the needle just pierces the folded part of the fabric when the needle comes over to the extreme left side of the wide zigzag stitch. Lower the presser foot. After hemming is completed, press both sides of the finished hem. The top side of the fabric shows only the blind stitches.

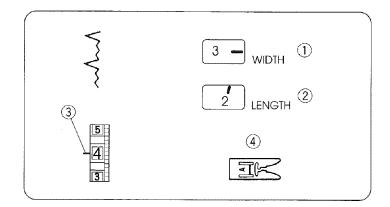

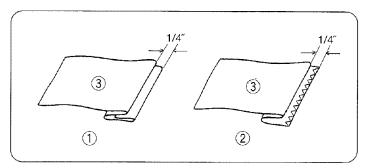

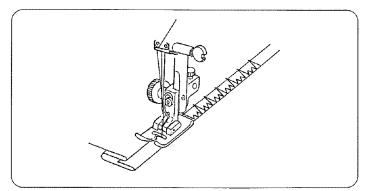

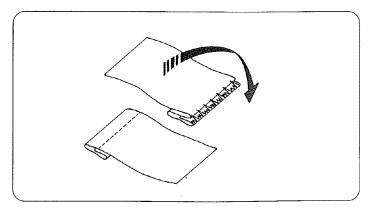

PUNTADAS UTILES Y PUNTADAS

Dobladillo invisible

1) Anchura de la puntada:

2 a 3

(2) Longitud de la puntada:

Zona roja

3 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

(4) Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

- 1 Telas ligeras
- 2 Telas gruesas
- (3) Lado contrario de la tela

En telas gruesas que se enredan, primero deberá rematar el borde bruto. Entonces pliegue el dobladillo de la forma indicada en la ilustración, dejando de 1/4" (0.4 cm a 0.7 cm) del dobladillo cosido a la vista.

Coloque la tela en la máquina de tal forma que la aguja tan solo punce la parte plegada de la tela cuando la aguja vaya hasta el extremo izquierdo de la puntada ancha en zig-zag. Baje el pie prensatelas, después de que el dobladillo haya sido cosido por completo, planche ambos lados del dobladillo terminado. En la parte delante de la tela tan solo se podrán ver las puntadas invisibles.

[V] POINTS UTILITAIRES ET POINTS

Ourlet invisible

1) Largeur du point

2 à 3

2 Longueur du point

Zone rouge

3 Tension du fil de l'aiguille

2 à 6

(4) Pied presseur A:

Pied zig-zag

- ① Tissu fin
- ② Tissu épais
- 3 Côté envers du tissu

Sur les tissus épais qui s'effilochent, on devrait d'abord surfiler les bords bruts. Puis pliez l'ourlet comme illustré, en laissant apparaître 1/4" (0.4 à 0.7 cm).

Placez le tissu sur la machine pour que l'aiguille perce à peine la partie repliée lorsqu'elle arrive à l'extrême gauche du zig-zag. Abaissez le pied presseur. Lorsque vous avez terminé l'ourlet, repassez les deux côtés de l'ourlet. Sur l'endroit du tissu, vous ne devez pas voir les points.

Shell Stitch

① Stitch width:

3 to 6.5

② Stitch length:

Red zone


③ Needle thread tension: 4 to 9


(4) Presser foot F:

Satin stitch foot

Use a lightweight fabric such as tricot. Fold the fabric and stitch on the bias. You may need to increase the needle thread tension slightly. Allow the needle to just clear the folded edge of the fabric at the zigzag stitches.

If you sew rows of shell stitches, space the rows at least 5/8" (1.5 cm) apart. You can also sew shell stitches on knits or soft silky woven fabrics in any direction.

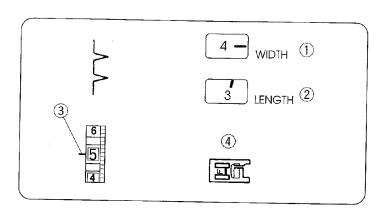

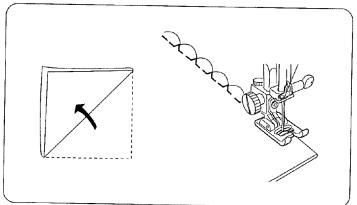

Box Stitch

① Stitch width:

3 to 6.5

② Stitch length:

Red zone


③ Needle thread tension:


3 to 8

4 Presser foot A:

Zigzag foot

Overlap two row edges of heavyweight interlining and use this stitch to join them.

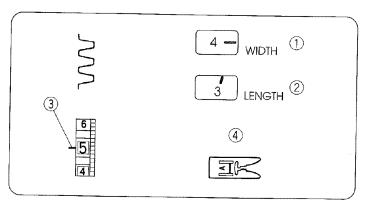

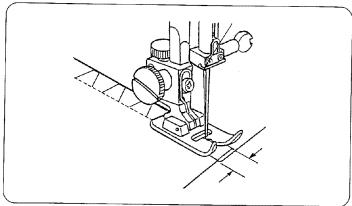

Puntada en forma de concha

Anchura de la puntada:

3 a 6.5

2 Longitud de la puntada:

Zona roja

3 Tensión del hilo de la aguja: 4 a 9

4 Pie prensatelas F:

Pie para raso

Point coquille

1) Largeur du point

3 à 6.5

2 Longueur du point

Zone rouge

③ Tension du fil de l'aiguille

4 à 9

(4) Pied presseur F:

Pied à point lancé

Use telas ligeras como son las prendas de tricotaje.

Doble la tela y puntéela en diagonal. Quizás tenga que incrementar ligeramente la tensión del hilo de la aguja. Cosa de forma que la aguja justo libre el borde doblado al coser con puntadas en zig-zag.

Si quiere coser filas de puntadas de conchas, deje un espacio entre ellas de al menos 5/8" (1.5 cm). También podrá coser con puntadas en forma de concha en telas de punto y tejidos de seda ligeros en cualquier dirección. Utilisez un tissu léger comme du jersey. Pliez le tissu et piquez sur le biais. Vous aurez peut être besoin d'augmenter légèrement la tension du fil de l'aiguille. Laissez l'aiguille tomber juste en dehors du bord plié du tissu lors du zig-zag.

Si vous cousez des rangées de points coquille, espacez les rangées d'au moins 5/8" (1.5 cm). Vous pouvez également coudre des points coquilles sur les tricots et les étoffes soyeuses dans toutes les directions.

Puntadas de caja

1) Anchura de la puntada:

3 a 6.5

2 Longitud de la puntada:

Zona roja

③ Tensión del hilo de la aguja: 3 a 8

(4) Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

Point de créneau

① Largeur du point

3 à 6.5

2 Longueur du point

Zone rouge

③ Tension du fil de l'aiguille 3 à 8

4) Pied presseur A:

Pied zig-zag

Sobreponga dos bordes brutos de forro pesado y use esta puntada para unirlos.

Superposez les bords bruts de doublure épaisse et cousez-les ensemble à l'aide de ce point.

Fagoting Stitch

① Stitch width:

5 to 6.5

2 Stitch length:

0.5 to 2

3 Needle thread tension:


3 to 8

4 Presser foot A:

Zigzag foot

- 1) Paper or tear-away backing
- 2 1/8" (0.3 cm)

Use this stitch to join two pieces of fabric to create an open work appearance and add design interest. Fold under each fabric edge 1/2" (1.3 cm) and press. Pin the two edges to paper or tear-away backing 1/8" (0.3 cm) apart. Sew slowly, guiding the fabric so the needle catches the folded edge on each side.

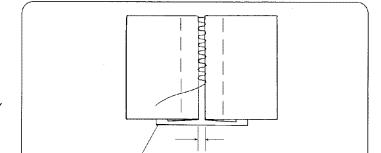

(2)

6.5 -

(1)

WIDTH

(4)

国紀

LENGTH 2

Two-point Shell Stitch

1) Stitch width:

3 to 6.5

2 Stitch length:

Red zone


3 Needle thread tension:

3 to 8

(4) Presser foot A:

Zigzag foot

This stitch is often used as a single overlock stitch.

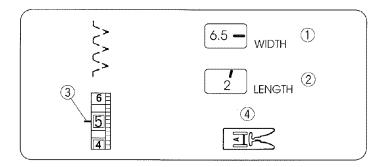

Two-point Box Stitch

1) Stitch width:

3 to 6.5

2 Stitch length:

1 to 2


③ Needle thread tension:


3 to 8

(4) Presser foot A:

Zigzag foot

This stitch is useful to join elastic fabrics.

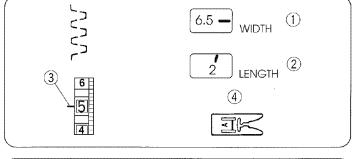

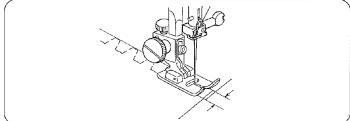

Puntada para deshilachados

① Anchura de la puntada: 5 a 6.5② Longitud de la puntada: 0.5 a 2

3 Tensión del hilo de la aguja: 3 a 8

4 Pie prensatelas A: Pie para zig-zag

1) Papel o cinta desprendible

② 1/8" (0.3 cm)

Use esta puntada de costura para unir dos telas y crear una apariencia de trabajo abierto (deshilachado) y añadir interés al diseño. Haga un doblez de unos 1/2" (1.3 cm) en cada uno de los bordes de las telas y plánchelos. Sujete con alfileres los dos bordes a un papel o cinta desprendible, separándolos unos 1/8" (0.3 cm).

Cosa despacio guiando la tela para que la aguja alcance los dos bordes.

Puntada de concha de dos puntos

① Anchura de la puntada: 3 a 6.5② Longitud de la puntada: Zona roja

3 Tensión del hilo de la aguja: 3 a 8

Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

Esta puntada de costura es comúnmente usada como puntada de remate individual.

Couture ajourée

Largeur du point
 Longueur du point
 Tension du fil de l'aiguille
 à 8

4 Pied presseur A:

Pied zig-zag

1 Papier de soie

2 1/8" (0.3 cm)

Utilisez ce point pour relier avec créativité deux morceaux de tissu avec une couture ajourée. Repliez chaque bord du tissu sur 1/2" (1.3 cm) et repassez-les. Épinglez les deux côtés sur du papier de soie en laissant un espace de 1/8" (0.3 cm). Cousez lentement, en guidant le tissu pour que l'aiguille attrape les bords repliés de chaque côté.

Point coquille en deux temps

Largeur du point
 Longueur du point
 Tension du fil de l'aiguille
 à à 8

Pied presseur A:

Pied zig-zag

Ce point est utilisé habituellement comme surfilage et piqure simple.

Puntada de caja de dos puntos

Anchura de la puntada: 3 a 6.5
 Longitud de la puntada: 1 a 2
 Tensión del hilo de la aguja: 3 a 8

4) Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

Point de créneau en deux temps

Largeur du point
 Longueur du point
 Tension du fil de l'aiguille
 à à 6.5
 à 2
 à 3

4 Pied presseur A:

Pied zig-zag

Esta puntada es muy útil para unir telas elásticas

Ce point est utilisé pour coudre ensemble des tissus élastiques.

Overedge Stitch

① Stitch width:

3 to 6.5

② Stitch length:


1 to 3


③ Needle thread tension: 3 to 8

④ Presser foot A:

Zigzag foot

This stitch is often used as a seam finish to prevent fraying.

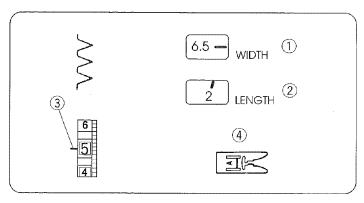

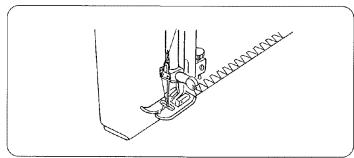

Decorative Stitch of Geometric Patterns

① Stitch width:

3 to 6.5

② Stitch length:


Green zone


③ Needle thread tension: 3 to 8

(4) Presser foot F:

Satin stitch foot

For a delicate appearance on fabric such as chiffon, use a single layer with a tear-away backing, if necessary.

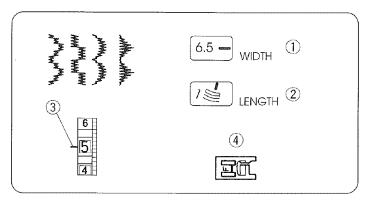

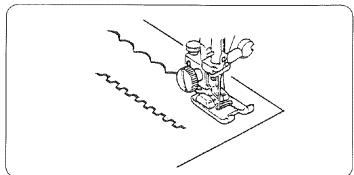

Puntada para rebordados

Anchura de la puntada: 3 a 6.5
 Longitud de la puntada: 1 a 3
 Tensión del hilo de la aguja: 3 a 8

4 Pie prensatelas A: Pie

Pie para zig-zag

Point de bordure

Largeur du point
 Longueur du point
 1 à 3
 Tension du fil de l'aiguille
 3 à 8

④ Pied presseur A: Pied zig-zag

Esta puntada es comúnmente usada en el cosido final para evitar que se deshilache.

Ce point est utilisé pour finir les coutures pour éviter que le bord ne s'effiloche.

Puntadas decorativas de diseños geométricos

1) Anchura de la puntada:

3 a 6.5

2 Longitud de la puntada:

Zona verde

3 Tensión del hilo de la aguja:

3 a 8

4 Pie prensatelas F:

Pie para raso (puntada

decorativa)

Points décoratifs géométriques

1 Largeur du point

3 à 6.5

② Longueur du point

Zone verte

3 Tension du fil de l'aiguille

3 à 8

④ Pied presseur F:

Pied à point lancé

Para conseguir una apariencia delicada en telas como la seda o el chiflón, use una sola capa con una cinta desprendible si es necesario. Pour obtenir un aspect raffiné sur les tissus tels que la mousseline, utilisez une seule épaisseur avec un renfort à déchirer si nécessaire.

[VI] STRETCH STITCHES

Straight Stretch

① Stitch width:

0

2 Stitch length:

Gold stretch stitch position


③ Needle thread tension: 2 to 6 (4) Presser foot A:


Zigzag foot

⑤ Presser foot H:


Straight foot

This strong, durable stitch is recommended where both elasticity and strength are necessary to insure comfort and durability.

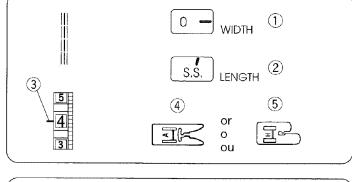

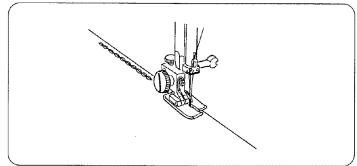

Use it to reinforce areas such as crotch and armhole seams as well as to eliminate puckering on knits and stretch fabrics. Also, use when constructing items requiring extra strength such as backpacks.

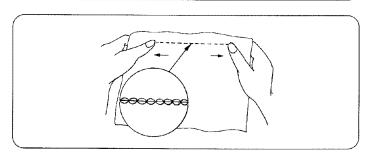

Rick-rack Stretch

1) Stitch width:

2 to 6.5

2 Stitch length:


Gold stretch stitch position


③ Needle thread tension: 2 to 6

4 Presser foot A:

Zigzag foot

Sew on stretch fabrics in any area that you might use a zigzag stitch. This stitch is used as a decorative topstitch as well.

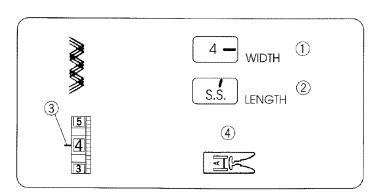

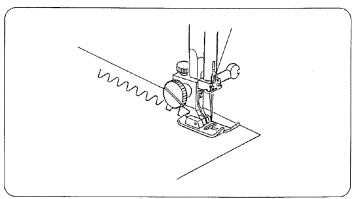

VI] PUNTADAS ELASTICAS

Extensión recta

1) Anchura de la puntada:

0

② Longitud de la puntada: Posición oro de puntada

3 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

4 Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

⑤ Pie prensatelas H:

Pie para cosido recto

Esta puntada de costura, resistente y duradera, es recomendada en casos donde sean necesarios tanto la elasticidad como la durabilidad para asegurar comodidad y durabilidad.

[VI] POINTS EXTENSIBLES

Point droit extensible

① Largeur du point

(2) Longueur du point

Position dorée point extensible

③ Tension du fil de l'aiguille 2 à 6

4 Pied presseur A:

Pied zig-zag

(5) Pied presseur H:

Pied à point droit

Ce point solide et résistant est recommandé pour les coutures où la solidité et l'élasticité sont nécessaires au confort et à la résistance dans le temps.

Úsela para reforzar áreas como braguetas, puños de camisa y también para evitar deshilachamientos en telas de punto y telas elásticas. Use también esta puntada para construir elementos que requieran refuerzos especialmente fuerte como bolsos y mochilas.

Utilisez-le pour renforcer les coutures d'entre-jambe et d'emmanchure ainsi que pour éliminer les fronces sur les jerseys et les tissus extensibles. Également utile pour la fabrication d'accessoires résistants comme les sacs-àdos.

Extensión de "Rick-rack" (zig-zag)

① Anchura de la puntada:

2 a 6.5

② Longitud de la puntada:

Posición oro de puntada

elástica

③ Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

4 Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

Croquet extensible

① Largeur du point

2 à 6.5

2 Longueur du point

Position dorée point extensible

3 Tension du fil de l'aiguille 2 à 6

4 Pied presseur A:

Pied zig-zag

Cosa en telas elásticas o en cualquier otro área en el que vaya a usar puntadas en zig-zag. Esta puntada de costura es usada también como puntada decorativa.

Utilisez ce point sur les tissus extensibles comme un point zig-zag. Ce point peut aussi être utilisé comme point décoratif pour les surpiqûres.

Overcast Stretch Stitching

1) Stitch width:

3 to 6.5

2 Stitch length:


Gold stretch stitch position

③ Needle thread tension:

2 to 6

4 Presser foot A:

Zigzag foot

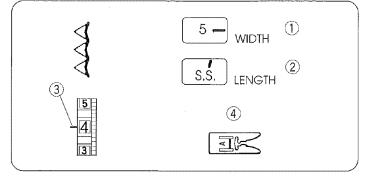

This stitch is for sewing a seam with an overcast finish. It is used when making swim wear, ski pants and other garments which require stretch.

To Sew:


Place raw edge of fabric to the "left" of the needle as shown. Sew in a manner so that the needle pierces the fabric very close to the outside edge.

Or place the fabric to allow a 5/8" (1.6 cm) seam, then trim the seam allowance.

Raw or worn edges of older garments can be overcasted to prevent further raveling.

NOTE:

Use a #11 blue stretch needle, which effectively prevents skipped stitching.

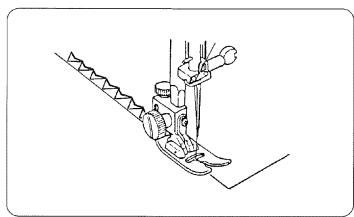

Smocking

1) Stitch width:

3 to 6.5

② Stitch length:

Gold stretch stitch position

③ Needle thread tension:


2 to 6

(4) Presser foot A:

Zigzag foot

(5) Presser foot F:

Satin stitch foot




Smocking is a delicate decorative treatment on children's clothes or women's blouses.


Choose a soft and lightweight fabric such as batiste, gingham or challis. Cut the fabric three times wider than the projected width. Set stitch length at "4" and sew rows of straight stitches 3/8" (1 cm) apart across the area to be smocked.

Knot the threads along the edge. Pull the bobbin threads to distribute the gathers evenly and secure the threads.

Sew the decorative stitches of your choice between the gathered rows. Remove the gathering stitches.

NOTE: Loosen the needle thread tension to make gathering easier.

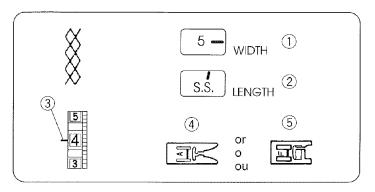

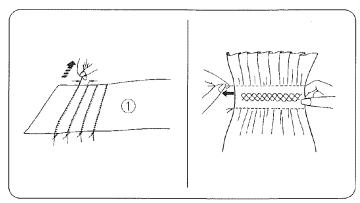

Puntada elástica de remate o sobrehilado

1 Anchura de la puntada:

3 a 6.5

(2) Longitud de la puntada:

Posición oro de puntada

elástica

③ Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

4) Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

Ce point est utilisé pour coudre et surfiler en même temps. Il est très pratique pour la réalisation de maillots remate o sobrehilado. Esta puntada es usada cuando se de bain, de pantalons de ski et les autres vêtements qui cosen o crean trajes de baño, pantalones de esquiar y doivent être élastiques.

3 Tension du fil de l'aiguille 2 à 6

Surfilage extensible

1) Largeur du point

4 Pied presseur A:

2 Longueur du point

Pour coudre:

Placez le bord brut du tissu à "gauche" de l'aiguille comme illustré. Cousez de manière à ce que l'aiguille perce le tissu tout près du bord extérieur. Ou encore placez le tissu en prévoyant une ressource de 5/8" (1.6 cm), puis recoupez la ressource. Les bords bruts ou effilochés des vieux vêtements peuvent être surfilés de cette manière pour arrêter l'usure.

3 à 6.5

Pied zig-zag

Position dorée point extensible

REMARQUE:

Utilisez une aiguille n°11 à bout bleu qui évite efficacement les points manqués.

· Para coser:

Coloque el borde bruto de la tela a la "izquierda" de la aguja como es mostrado en la ilustración. Cosa de tal forma que la aguja traspase o penetre la tela muy cerca del borde exterior. También puede colocar la tela dejando unos 5/8" (1.6 cm) entre la costura y el borde, cortando después la tela sobrante.

Esta puntada de costura es para coser costuras de

otras prendas que requieren de material elástico.

Los bordes brutos o desgastados pueden ser rematados con está puntada para evitar futuros deshilachamientos.

Use una aguja azul elástica No.11, la cual previene efectivamente puntadas saltadas.

Fruncidos

(1) Anchura de la puntada:

3 a 6.5

(2) Longitud de la puntada:

Posición oro de puntada

③ Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

(4) Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

(5) Pie prensatelas F:

Pie para puntada decorativa

Reverso de la tela

Esta es una puntada decorativa delicada, empleada en prendas de niños o blusas de señoras. Elija una tela ligera y suave como el batista, guinga o chalis. Corte la tela tres veces más ancha de la anchura necesaria para el proyecto. Ajuste la longitud de puntada a "4" y cosa líneas paralelas de puntada recta, con una separación entre ellas de 3/8" (1 cm) en la zona que desea fruncir.

Anude los hilos a lo largo del borde. Tire del hilo de la canilla por el extremo no anudado para distribuir uniformemente los frunces, y asegure los hilos.

Cosa con las puntadas decorativas que desee entre las líneas fruncidas. Quite los hilos de puntada recta que mantenían el fruncido.

NOTA:

Afloje la tensión del hilo de la aguja para facilitar el fruncido.

Point à smocks

1 Largeur du point

3 à 6.5

2 Longueur du point

Position dorée point extensible

3 Tension du fil de l'aiguille 2 à 6

4 Pied presseur A:

Pied zig-zag

⑤ Pied presseur F:

Pied à point lancé

1) Envers du tissu

Réaliser des smocks est une décoration délicate sur les vêtements d'enfant ou les corsages de femme. Choisissez un tissu souple et léger comme le batiste, le Vichy ou le challis. Coupez le tissu trois fois plus grand que la largeur finie. Réglez la longueur du point sur "4" et piquez des rangées de fronces séparées par 3/8" (1 cm) en travers de la pièce destinée aux smocks.

Nouez les fils au bord du tissu. Tirez sur les fils de canette pour grouper les fronces régulièrement et attachez les fils.

Piquez le motif de votre choix entre les rangs de fronces. Enlevez les fils de fronces.

REMARQUE: Relâchez la tension du fil de l'aiguille pour faciliter les fronces.

Serging

1) Stitch width:

3 to 6.5

2 Stitch length:

Gold stretch stitch position


(3) Needle thread tension: 3 to 6


4 Presser foot A:

Zigzag foot

This stitch is ideal for 1/4" (0.6 cm) seams on knits or on medium to heavyweight woven fabrics where you want a narrow seam. It is also great for sewing spandex swim wear.

Place the fabric under the presser foot [A] so that the stitches are made over the raw edge.

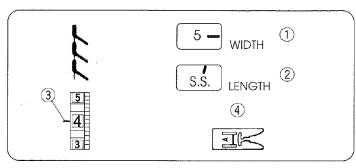

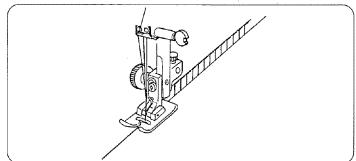

Elastic Stretch Stitch

1) Stitch width:

3 to 6.5

2 Stitch length:


Gold stretch stitch position

③ Needle thread tension:

3 to 6


(4) Presser foot A:

Zigzag foot

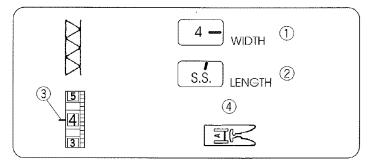

Choose this stitch to attach elastic to garments. Mark elastic into quarters and match these to the center front, center back and side seams.

Place the middle of the elastic under the center of the presser foot [A] and stitch into place, making sure the elastic is evenly distributed.

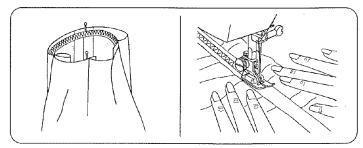

Stretch Patching

① Stitch width:

5 to 6.5


2 Stitch length:

Gold stretch stitch position


③ Needle thread tension: 2 to 6

4 Presser foot A:

Zigzag foot

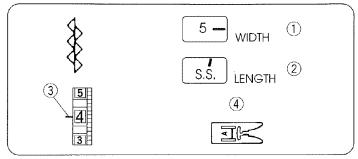

This stitch is for patching worn out elbows or knees and for patchwork quilting.

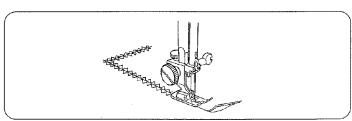

Puntada de dobladillo

1 Anchura de la puntada:

3 a 6.5

2 Longitud de la puntada:

Posición oro de puntada

elástica

3 Tensión del hilo de la aguja: 3 a 6

4) Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

Point de surjet

3 à 6.5

Position dorée point extensible

③ Tension du fil de l'aiguille 3 à 6

4) Pied presseur A:

② Longueur du point

Largeur du point

Pied zig-zag

Esta puntada es ideal para costuras de 1/4" (0.6 cm) en prendas de punto o tricotaje y telas que necesiten costuras estrechas. Esta puntada es también estupenda para coser bañadores de expandes.

Coloque la tela debajo del pie prensatelas [A] de forma que las puntadas queden sobre el borde bruto.

Ce point est idéal pour les coutures à 1/4" (0.6 cm) sur les jerseys ou sur les étoffes épaisses quand vous voulez obtenir une couture étroite.

Il est aussi parfait pour les maillots en spandex. Placez le tissu sous le pied presseur [A] afin que les points soient formés par-dessus le bord brut.

Puntada elástica de extensión

(1) Anchura de la puntada:

3 a 6.5

2 Longitud de la puntada:

Posición oro de puntada

elástica

3 Tensión del hilo de la aguja: 3 a 6

(4) Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

Point extensible pour la fixation des élastiques

(1) Largeur du point

3 à 6.5

(2) Longueur du point

Position dorée point extensible

3 Tension du fil de l'aiguille 3 à 6

4 Pied presseur A:

Pied zig-zag

Elija ésta puntada para colocar elásticos en prendas. Divida y marque el elástico en cuatro partes iguales y haga que las marcas coincidan con las costuras central trasera, central delantera y laterales. Coloque el centro del elástico en el centro del pie prensatelas [A] y cosa. Asegúrese de que el elástico este distribuido uniformemente.

Utilisez ce point pour fixer un élastique sur un vêtement. Divisez la longueur de l'élastique en quatre parties égales et marquez chaque quartier. Faites correspondre chaque marque avec le milieu devant, le milieu dos et chaque côté. Placez le centre de l'élastique sous le milieu du pied presseur [A] et piquez-le en place en vous assurant que l'élastique est réparti uniformément.

Remiendos elásticos

1 Anchura de la puntada:

5 a 6.5

2 Longitud de la puntada:

Posición oro de puntada

elástica

③ Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

(4) Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

Point à rapiécer extensible

1 Largeur du point

5 à 6.5

2 Longueur du point

Position dorée point extensible

3 Tension du fil de l'aiguille 2 à 6

4 Pied presseur A:

Pied zig-zag

Esta puntada es para remendar codos o rodillas gastadas y para coser colchas o edredones.

On utilise ce point pour réparer les coudes et les genoux usés et pour les ouvrages de patchwork.

Herringbone Stretch

1) Stitch width:

3 to 6.5

2 Stitch length:

Gold stretch stitch position

③ Needle thread tension: 2 to 6 4 Presser foot A:


Zigzag foot


Use this stitch as a hemming stitch for blankets, tablecloths and draperies.

Place fabric the right side up, and sew 3/8" (1 cm) from the edge. Then trim close to stitching.

Note:

Be careful not to cut the stitches.

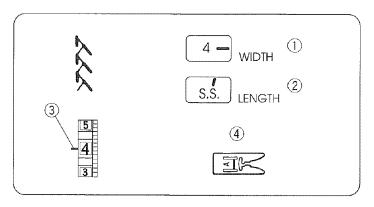

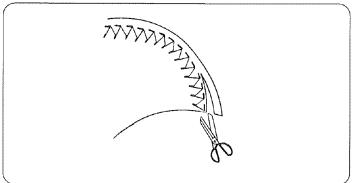

Decorative Stretch Patterns

1) Stitch width:

3 to 6.5

2 Stitch length:


Gold stretch stitch position


③ Needle thread tension: 2 to 6

(4) Presser foot A:

Zigzag foot

Decorative stretch patterns are used for adding a creative and personalized touch to items. You can decorate children's clothes, women's blouses, curtains, etc.

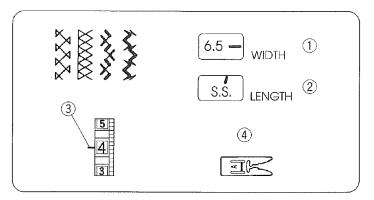

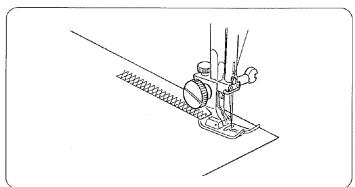

Puntada de espiga elástica

1) Anchura de la puntada:

3 a 6.5

2) Longitud de la puntada:

Posición oro de puntada

elástica

③ Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

(4) Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

Point d'épine extensible

1 Largeur du point

3 à 6.5

2 Longueur du point

Position dorée point extensible

(3) Tension du fil de l'aiguille 2 à 6

4 Pied presseur A:

Pied zig-zag

Use esta puntada para coser dobladillos en mantas, manteles y cortinas.

Coloque la tela con la parte de arriba hacia arriba y cosa a 3/8" (1 cm) del borde. Después recorte la tela sobrante cerca de la costura.

Nota:

Tenga cuidado de no cortar las puntadas.

On utilise ce point pour border les couvertures, les nappes et les draperies.

Installez le tissu, l'endroit vers le haut et piquez à 3/8" (1 cm) du bord. Puis recoupez au ras des points.

Remarque:

Faites attention de ne pas couper les points.

Diseños decorativos elásticos

1) Anchura de la puntada:

3 a 6.5

2 Longitud de la puntada:

Posición oro de puntada

elástica

③ Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

④ Pie prensatelas A:

Pie para zig-zag

Motifs décoratifs extensibles

1 Largeur du point

3 à 6.5

(2) Longueur du point

④ Pied presseur A:

Position dorée point extensible

3 Tension du fil de l'aiguille 2 à 6

Pied zig-zag

Diseños decorativos elásticos son usados para añadir un toque creativo personalizado a las prendas. Usted podrá decorar ropa de niños, blusas de señoras, cortinas, etc.

Les motifs décoratifs vous permettent d'ajouter une note de fantaisie et à personnaliser vos ouvrages. Vous pouvez décorer les vêtements d'enfant, les corsages de femme, les rideaux, etc.

[VII] BUTTONHOLE AND TWIN NEEDLE STITCHES

Manual Buttonhole

1 Stitch width:

3 to 6.5


2 Stitch length:

Blue zone

③ Needle thread tension: 2 to 6

4 Presser foot J:

Sliding buttonhole foot

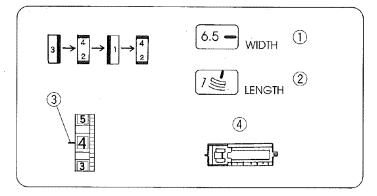

• To Sew:


Carefully mark the buttonhole length on the fabric. Snap the buttonhole foot [J] on the presser foot holder.


Place the fabric under the foot with the buttonhole marking running toward you.


Move the slider (A) toward you so that the top mark (C) on the slider meets the start mark (B). Line up the markings on the foot with the top mark on the fabric. Lower the presser foot.

NOTE: The markings on the slider are engraved in centimeters.

Set the stitch selector at 1. Sew forward until you reach the front marking of your buttonhole. Stop sewing at a left stitch.

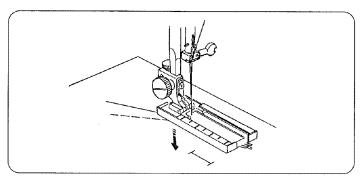

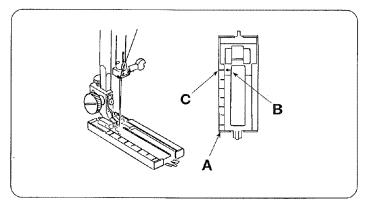

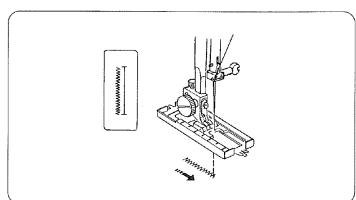

VII] OJALES Y PUNTADAS CON **DOBLE AGUJA**

Ojal manual

1 Anchura de la puntada:

3 a 6.5

2 Longitud de la puntada:

Zona Azul

③ Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

4 Pie prensatelas J:

Pie para ojales corredizo

[VII] BOUTONNIÈRE ET AIGUILLES

Boutonnière manuelle

1 Largeur du point

3 à 6.5

2 Longueur du point

Zone bleue

3 Tension du fil de l'aiguille

2 à 6

4 Pied presseur J:

Pied à boutonnière

coulissant

Para coser

Marque con cuidado la longitud del ojal en la tela, acople el pie para ojales [J] en el soporte para el pie. Coloque la tela debajo del pie con la marca del ojal hacia usted.

· Pour coudre:

Marquez avec soin la longueur de la boutonnière sur le tissu. Encliquetez le pied à boutonnière [J] sur le support de pied. Placez le tissu sous le pied avec la marque de la boutonnière vers vous.

Mueva el deslizador (A) hacia usted de forma de que la marca superior (C) en el deslizador toque la marca de inicio (B). Alinee las marcas en el pie con la marca superior en la tela. Baje el pie prensatelas.

NOTA: Las marcas en el deslizador están grabadas en centímetros.

Tirez la partie coulissante (A) vers vous pour que la marque du haut (C) soit alignée avec la ligne de départ (B). Alignez les repères sur le pied avec les marques sur le tissu. Abaissez le pied presseur.


REMARQUE: La partie coulissante est graduée en centimètres.

Ajuste el selector de puntada a . Cosa hacia adelante hasta que llegue a la marca frontal del ojal. Termine cosiendo con una puntada izquierda.


Réglez le sélecteur de point sur 🖟 . Cousez jusqu'à l'autre extrémité de la boutonnière. Arrêtez de coudre avec l'aiguille à gauche.

Manual Buttonhole (Continued)


Set the stitch selector at [3]. Sew four (4) to six (6) stitches. Stop sewing at a right stitch.

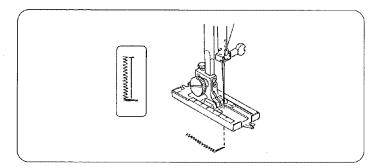


Set the stitch selector at []. Sew until you reach the back marking of the buttonhole. Stop sewing at a right stitch.

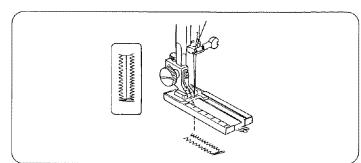


Set the stitch selector at [2]. Sew four (4) to six (6) stitches. Stop sewing at a left stitch.

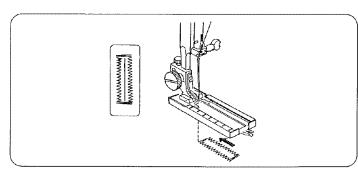

Remove the fabric and open a hole with a seam ripper / buttonhole opener.

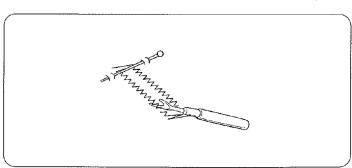

NOTE: When sewing at the edge of the fabric, set the sliding buttonhole foot as illustrated and sew in reverse [[] → [] → []].

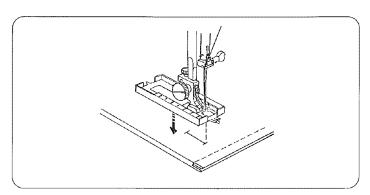

Ojal manual (continuación)

Ajuste el selector de puntada a [3] . Cosa de cuatro (4) a seis (6) puntadas. Termine cosiendo con una puntada derecha.

Boutonnière manuelle (suite)

Réglez le sélecteur de point sur [3] . Cousez quatre (4) à six (6) points. Arrêtez la couture avec l'aiguille à droite.

Ajuste el selector de puntada a [] . Cosa hasta que alcance la marca trasera del ojal. Termine cosiendo con una puntada derecha.

Réglez le sélecteur de point sur [3] . Cousez jusqu'à la marque de fin de la boutonnière. Arrêtez la couture avec l'aiguille à droite.

Ajuste el selector de puntadas a . Cosa de cuatro (4) a seis (6) puntadas. Termine cosiendo con una puntada izquierda.

Réglez le sélecteur sur 🗓 . Cousez quatre (4) à six (6) points. Arrêtez la couture avec l'aiguille à gauche.


Saque la tela y abra el agujero del ojal con un abreojales o un desgarrador de costura.

Retirez le tissu et coupez la fente avec le découd-vite / ouvre-boutonnière.

NOTA: Cuando cosa al borde de la tela, ajuste el pie prensatelas para ojales corredizo como es mostrado en la ilustración y cose en reverso [[₃]→[²]→[¹]→[²]].


REMARQUE: Lorsque vous cousez au bord du tissu, installez le pied coulissant comme indiqué et cousez en marche arrière [|₃]→[1]→[1/2]].

How to Adjust Buttonhole Stitch Balance

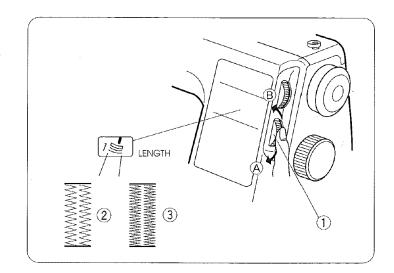

If the sides of the buttonhole are not balanced, do the following;

- If the buttonhole looks like (4), move the lever with the screw driver to the right (+) to make the right side of the buttonhole less dense (see illustration).
- If the buttonhole looks like 5, move the lever with the screw driver to the left (–) to make the right side of the buttonhole denser.
 - 6 Buttonhole pitch balance adjusting lever

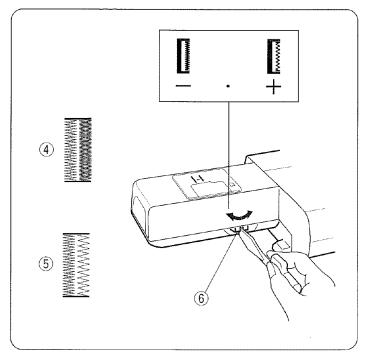

Cómo equilibrar las puntadas de los ojales

Use el control de longitud de puntadas ① para ajustar la densidad.

Gire el dial en dirección (A) para hacerlas menos densas (2). Gire el dial en dirección (B) para hacerlas más densas (3).

Comment équilibrer les points pour les boutonnières

Utilisez le réglage de la longueur de point ① pour régler la densité du point.

Tournez la molette en direction du (A) pour des points moins denses (2).

Tournez la molette en direction du ® pour des points plus denses ③.

Haga lo siguiente, si los lados del ojal no quedan equilibrados;

- Si el ojal se parece a el (4) mueva la palanca con un destornillador (como es mostrado en la ilustración) hacia la derecha (+) para hacer el lado derecho del ojal menos denso.
- Si el ojal se parece a el 5 mueva la palanca con un destornillador (como es mostrado en la ilustración) hacia la izquierda (-) para hacer el lado derecho del ojal más denso.
 - 6 Palanca ajustadora de densidad de ojales

Si les côtés de la boutonnière ne sont pas équilibrés, appliquez la procédure suivante;


- Si la boutonnière ressemble à 4, déplacez le levier (voir l'illustration) vers la droite (+) à l'aide du tournevis, pour rendre le côté droit de la boutonnière moins dense.
- Si la boutonnière ressemble à ⑤, déplacez le levier (voir l'illustration) vers la gauche (-) à l'aide du tournevis, pour rendre le côté droit de la boutonnière plus dense.
 - 6 Levier de réglage de l'équilibrage de la boutonnière.

Automatic Buttonhole

For more varied and accurate buttonholes, use the buttonhole attachment and templates.

The buttonhole attachment consists of the illustrated parts:

- 1) Guide slot
- 2 Measure marking
- ③ Catch
- 4 Buttonhole guide plate
- ⑤ Buttonhole templates
- 6 Guide block
- 7 Two pins (A)
- (8) Hook
- (9) Lever
- 10 Gear
- 11) Base plate
- 12 Buttonhole foot

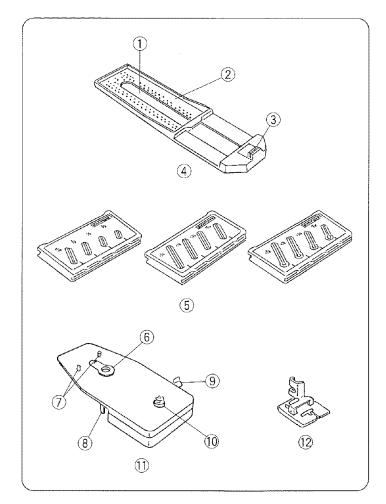

- Buttonhole Style and Size
- 1 Round end buttonhole


Template: Size:

213-504-005 3/8" 1/2" 5/8" 13/16" 213-505-006 15/16" 1-1/16" 1-1/4" 1-1/2"


② Keyhole buttonhole

Template: Size:

213-506-007 7/8" 1-1/16" 1-1/4" 1-3/8"

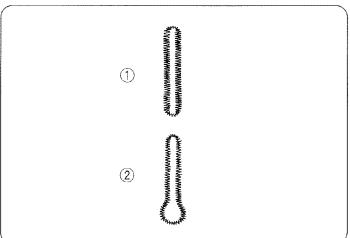

NOTE: Buttonhole illustrations on templates show actual length of buttonholes to be sewn.
You can find the most suitable buttonhole length easily by matching a button with the illustrations.

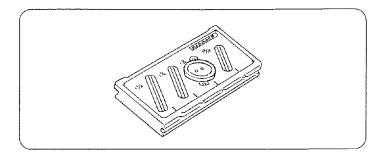

Ojal automático

Para mayor variedad y ojales más precisos, use el accesorio para ojales, el cual consiste de las partes ilustradas.

- ① Ranura guía
- ② Marcas de medida
- 3 Enganche
- 4 Placa guía de ojales
- (5) Plantillas de ojales
- 6 Bloque guía
- ⑦ Dos pasadores (A)
- (8) Garfio
- (9) Palanca
- (10) Dentada
- 11) Placa base
- 12 Pie prensatelas para ojales

- Estilo y tamaño del ojal
- 1 Ojal de punta redonda

Plantilla:

Tamaño:

213-504-005 3/8"

1/2"

5/8"

213-505-006 15/16" 1-1/13" 1-1/4" 1-1/2"

13/16"

2 Ojal de cerradura

Plantilla:

Tamaño:

213-506-007 7/8"

1-1/16" 1-1/4" 1-3/8"

Boutonnière automatique

Utilisez le guide pour les boutonnières avec les gabarits pour réaliser des boutonnières variées et plus précises. Le guide pour les boutonnières est constitué des pièces décrites ci-dessous:

- 1 Fente de guidage
- (2) Marques de mesure
- ③ Cliquet
- (4) Plaque-guide de boutonnière
- (5) Gabarits
- 6 Doigt de guidage
- ⑦ Deux broches
- (8) Crochet
- (9) Levier
- 10 Pignon
- 1 Plaque de base
- 12 Pied à boutonnière

- Styles et dimensions des boutonnières
- 1 Boutonnière à bouts arrondis

Gabarit

Dimensions

213-504-005

1/2"

5/8" 13/16"

213-505-006

3/8" 15/16"

1-1/16" 1-1/4"

1-1/2"

② Boutonnière tailleur

Gabarit

Dimensions

213-506-007

7/8"

1-1/16" 1-1/4" 1-3/8"

NOTA: Las ilustraciones de ojales en las plantillas muestran la longitud actual de los ojales a coser. Usted podrá encontrar la longitud más adecuada para su ojal emparejando los botones con las ilustraciones.

REMARQUE: Les boutonnières représentées sur les gabarits sont grandeur nature. Vous déterminerez facilement la boutonnière qui convient le mieux en comparant le bouton aux dessins.

Automatic Buttonhole (Continued)

- To Sew
 - ① Stitch width:

2

2 Stitch length:


3 to 4 2 to 6


③ Needle thread tension:④ Presser foot:

Buttonhole foot

- NOTE: Best results are obtained by using #60 or #80 lightweight thread for bobbin thread. It is advisable to use a #11 blue stretch needle when sewing knits and synthetic fabrics. You can obtain buttonholes with wider cutting space by setting stitch width at 1.5 instead of 2.
 - (1) Needle thread
 - (2) Bobbin thread
 - ③ Two round holes
 - 4 Rectangular hole
 - (5) Two pins fitting with the two round holes
 - 6 Lever
 - 7 Hook fitting with the rectangular hole
 - 8 Base plate

Remove the extension table (accessory box). Raise the needle to its highest position by turning the handwheel counterclockwise. Remove the foot holder. Pull bobbin thread about 3" (7 cm) straight back toward the rear of the machine. Insert the hook of the base plate 7 into the rectangular hole on the needle plate 4. Pull lever 6 back to align the hook with the rectangular hole. Snap base plate 8 down to fit the two pins 5 at the back of base plate into the two round holes on needle plate 3. Release the lever.

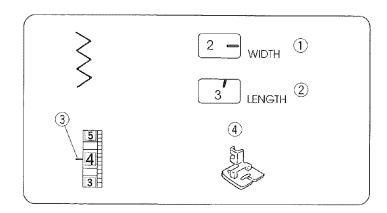

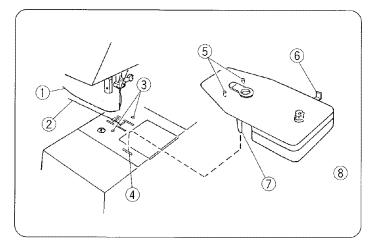

Ojal automático (continuación)

Para coser

1) Anchura de la puntada:

2 Longitud de la puntada:

3 a 4

③ Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

4 Pie prensatelas:

Pie para ojales

Boutonnière automatique (suite)

Pour coudre

1 Largeur du point

2

2 Longueur du point

3 à 4

3 Tension du fil de l'aiguille 2 à 6

(4) Pied presseur

Pied à boutonnière

NOTA: Conseguirá mejores resultados usando hilo ligero No. 60 o No. 80 en la canilla. Es aconsejable usar aguja azul No. 11 cuando cosa telas de punto y telas sintéticas. Usted podrá hacer ojales más anchos ajustando la anchura de la puntada a 1.5 en vez de 2.

- 1 Hilo de la aquia
- 2 Hilo de la canilla
- 3 Dos agujeros redondos
- 4 Agujero rectangular
- (5) Dos pasadores que caben en los dos agujeros redondos
- (7) Garfio que cabe en el agujero rectangular
- (8) Placa base

Quite la mesa extensible (caja de accesorios). Levante la aguja hasta la posición más alta, girando el volante en la dirección contraria a las agujas del reloj. Quite el sujetador de pie prensatelas. Tire del hilo de la canilla unos 3" (7 cm) hacia la parte trasera de la máquina. Introduzca el garfio de la placa base 🗇 en el agujero rectangular en la placa de la aguja 4. Tire hacia atrás de la palanca 6 para alinear el garfio con el agujero rectanqular. Inserte la placa base ®, haciendo coincidir los dos pasadores (5) en la parte trasera de la placa base e introduciéndolos en los dos agujeros redondos en la placa de la aguja 3. Suelte la palanca.

REMARQUE: On obtient les meilleurs résultats avec le fil fin n°60 ou n°80 dans la canette. Nous vous conseillons d'utiliser une aiguille n°11 bleue pour tissus extensibles lorsque vous cousez sur le jersey ou les matières synthétiques. Vous pouvez obtenir des boutonnières dont la partie centrale à couper est plus large en réglant la largeur du point sur 1.5 au lieu de 2.


- 1 Fil de l'aiguille
- (2) Fil de canette
- 3 Deux trous ronds
- 4) Trou rectangulaire
- (5) Deux broches correspondant aux deux trous ronds
- 7 Crochet correspondant au trou rectangulaire
- 8 Plaque de base

Retirez la rallonge de plateau (boîte à accessoires). Remontez l'aiguille au plus haut en tournant le volant à main dans le sens antihoraire. Retirez le support de pied. Tirez 3" (7 cm) de fil de canette vers l'arrière de la machine. Insérez le crochet de la plaque de base (7) dans le trou rectangulaire sur la plaque d'aiguille (4). Tirez le levier (6) vers l'arrière pour aligner le crochet avec le trou rectangulaire. Encliquetez la plaque de base (8) pour que les deux broches 5 à l'arrière de la plaque rentrent dans les deux trous ronds de la plaque d'aiguille ③. Relâchez le levier.

Automatic Buttonhole (Continued)


- (1) Guide slot
- 2 Guide block
- 3 Buttonhole guide plate
- 4 Buttonhole template
- ⑤ Catch
- 6 Setting mark
- (7) Gear
- 8 Base plate

After you select a template ④ with the style and size of buttonhole, slide the template into the guide plate ③. Pull the catch ⑤ toward you while sliding the template ④ until the selected buttonhole is at the setting mark ⑥. Insert the gear of base plate ⑦ into the guide slot of template ① and fit the guide block ② into the center of the guide slot.

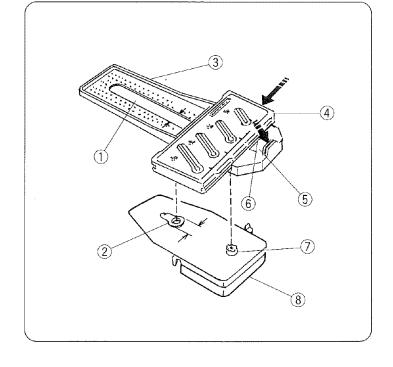

- ① Needle thread
- (2) Bobbin thread
- 3 Buttonhole foot
- (4) Gear
- (5) Slot
- 6 Starting point

Attach the buttonhole foot ③. Adjust the position of gear ④ so it is aligned with the starting point of the template ⑥. The lever can be used to change gear positions. Pull the bobbin thread up through the guide slot of the buttonhole guide plate by turning the handwheel counterclockwise while holding the needle thread. Place the bobbin and needle threads to the left side of the guide plate. Leave 3 to 4″ (7 to 10 cm) of threads.

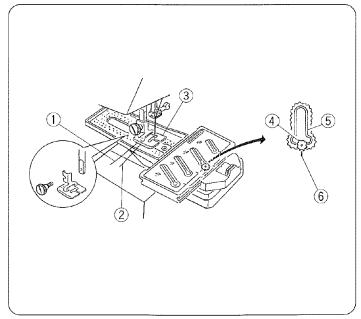

Ojal automático (continuación)

- ① Ranura guía
- 2 Bloque guía
- 3 Placa guía para ojales
- 4 Plantilla de ojales
- ⑤ Enganche
- ⑥ Marca de posición
- 7 Dentada
- 8 Placa base

Después de seleccionar una plantilla ④ con el estilo y tamaño del ojal, deslice la plantilla en la placa guía ③.

Tire del enganche ⑤ hacia usted mientras introduce la plantilla ④ hasta que el ojal elegido quede sobre la marca de posición ⑥. Inserte la dentada de la placa base ⑦ en la ranura guía de la plantilla ① y ajuste el bloque guía ② en el centro de la ranura guía.

- 1 Hilo de la aguja
- 2 Hilo de la canilla
- ③ Pie para ojales
- 4 Dentada
- ⑤ Ranura
- 6 Punto de partida

Acople el pie para ojales ③. Ajuste la posición del dentada de tal forma que quede alineado con el punto de partida de la plantilla ⑥. La palanca puede ser utilizada para cambiar la posición del dentada. Tire del hilo de la canilla, através de la ranura guía de la placa guía, girando el volante en dirección contraria a las agujas del reloj, mientras sujeta el hilo de la aguja. Coloque el hilo de la aguja y el hilo de la canilla al lado de la placa guía. Deje de 3″ a 4″ (7 a 10 cm) de hilo.

Boutonnière automatique (suite)

- 1 Fente de guidage
- 2 Doigt de guidage
- 3 Plaque guide de boutonnière
- (4) Gabarit
- (5) Cliquet
- 6 Marque de repère
- 7 Pignon

Après avoir choisi un gabarit ④, pour un style et une dimension de boutonnière, engagez-le dans la plaque guide ③. Tirez le cliquet ⑤ vers vous tout en faisant glisser le gabarit jusqu'à ce que la boutonnière choisie s'aligne avec la marque de repère ⑥. Centrez la fente du gabarit ① sur le pignon de la plaque de base ⑦ et faites passer le doigt de guidage ② au centre de la fente de guidage ①.

- 1) Fil de l'aiguille
- (2) Fil de canette
- 3 Pied à boutonnière
- (4) Pianon
- ⑤ Fente
- 6 Point de départ

Fixez le pied à boutonnière ③. Réglez la position du pignon ④ pour qu'il s'aligne avec le point de départ du gabarit ⑥. On peut utiliser le levier pour changer la position du pignon. Faites monter le fil de canette à travers la fente de la plaque guide en tournant le volant en sens antihoraire, tout en tenant le fil supérieur. Tirez les fils de la bobine et de la canette du côté gauche de la plaque guide. Les fils doivent dépasser de 3 à 4″ (7 à 10 cm).

Twin Needle Stitches (Optional Item)

① Stitch width:

#

2 Stitch length:

Gold stretch stitch position

or green zone

3 Needle thread tension:

3 to 7

4 Presser foot A:


Zigzag foot

5 Presser foot F:

Satin stitch foot

6 Needle:

Twin needle (optional item)

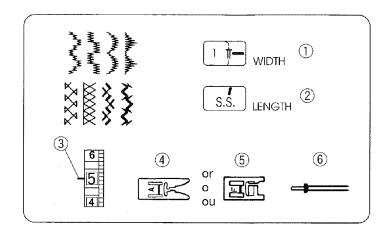

- ① Upper thread guide
- ② Check spring holder
- 3 Thread take-up lever


needle from front to back.

- 4 Needle bar thread guide
- (5) Twin needle

Turn off the power switch. Insert an additional spool pin in the hole for the additional spool pin. Place a piece of felt and a spool on the additional spool pin. Prepare the needle thread for the additional spool pin. For threading of twin needle sewing, follow the chart making sure you separate two threads, placing one in each thread guide on the side of the needle bar 4.

NOTE: To change the direction of sewing, turn the handwheel to make the needle be in the up position. Do not use a stitch width over the twin needle sewing zone (†).

Change the needle to a twin needle (5). Thread each

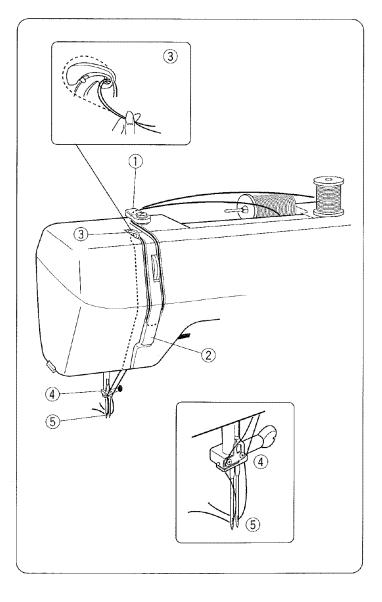

Puntadas de doble aguja (Artículo opcional)

1 Anchura de la puntada

2 Longitud de la puntada

Posición oro de puntada elástica o zona verde

3 Tensión de hilo de la aguja

3 a 7

④ Pie prensa telas A: ⑤ Pie prensa telas F: Pie para zig-zag Pie para raso

6 Aguja:

Doble aguja (objeto optional)

(1) Guíahilos superior

Alojamiento del muelle recuperador del hilo

③ Tirahilos

(4) Guíahilos de la barra de aguja

⑤ Doble aguja

Apague la máquina. Inserte un portacarrete adicional en el agujero para el portacarrete adicional. Coloque el fieltro y el carrete de hilo adicional. Prepare el hilo de la aguja para el portacarrete adicional. Para hilar la doble aquia, siga el esquema asegurándose de separar los dos hilos, colocando uno en cada guía de hilo a los lados de la barra de aguja 4. Cambie la aguja por una doble aguja ⑤. Hile cada una de las agujas de atrás a adelante.

NOTA: Para cambiar la dirección de cosido, gire el volante para subir la aguja hasta la posición más alta. La anchura de la puntada no debe ser mayor que la zona de costura de la doble aguja (\dagger) .

Aiguilles jumelées (en option)

1 Largeur du point

 \dagger

2 Longueur du point

Position dorée point extensible ou zone verte

3 Tension du fil de l'aiguille

3 à 7

(4) Pied presseur A:

Pied zig-zag

(5) Pied presseur F:

Pied à point lancé

6 Aiguille

Aiguilles jumelées (en option)

① Guide du fil supérieur

② Dispositif à ressort

3 Releveur-tendeur du fil

4) Guide situé sur la barre d'aiguille

(5) Aiguilles jumelées

Éteignez la machine. Ajoutez le porte-bobine supplémentaire dans le trou qui lui est destiné. Placez un feutre et une bobine de fil sur la broche. Préparez ensuite le fil de l'aiguille pour la bobine supplémentaire. Pour l'enfilage des aiguilles jumelées, suivez le guide en vous assurant que vous séparez les deux fils, en passant chacun d'eux dans chaque guide sur les côtés de la barre d'aiguille (4). Remplacez l'aiguille par des aiguilles jumelées (5). Enfilez chaque aiguille de l'avant vers l'arrière.

REMARQUE: Pour modifier la direction de la couture, faites monter les aiguilles en tournant le volant. Ne réglez pas la largeur de point au delà de la zone pour les aiguilles jumelées (\dagger) .

[VIII] CARE OF YOUR MACHINE


NOTE:

- * Unplug the machine.
- * Do not dismantle the machine other than as explained in this section.
- * Do not store the machine in a high-humidity area, near a heat radiator or in direct sunlight.
- * Clean the outside of the machine with a soft cloth and mild soap.

Replacing the Light Bulb

CAUTION: As the light bulb could be **HOT**, protect your fingers when you handle it.

Unplug the machine and open the face cover. Push the bulb up and turn it counterclockwise to remove. Put in a new bulb by pushing it up and turning it clockwise.

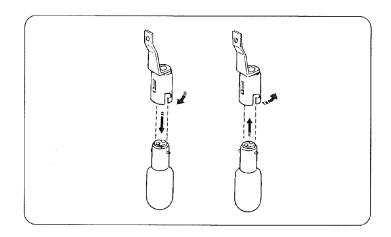



Cleaning the Bobbin Holder

To insure that the machine operates at its best, you need to keep the essential parts clean at all times. Collect dust and lint from the bobbin area. The machine can become sluggish or knock loudly when a thread is caught.


Turn off the power switch and unplug the machine. Remove the hook cover plate by sliding the hook cover plate release button to the right.

Take out the bobbin. Brush out dust and lint with a lint brush or a vacuum cleaner.

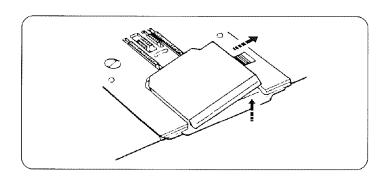

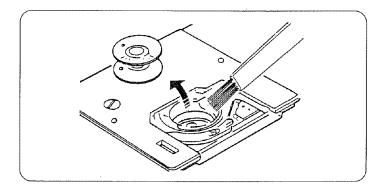

Insert the bobbin and attach the hook cover plate.

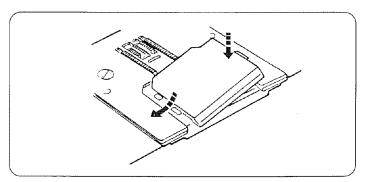

[VIII] MANTENIMIENTO DEL LA MAQUINA

NOTA:

- * Desenchufe la máquina.
- * No desmonte la máquina de ninguna otra forma que la explicada en esta sección.
- * No guarde la máquina en un lugar muy húmedo, cerca de un radiador o bajo la luz directa de los rayos del sol.
- * Limpie el exterior de la máquina con un paño suave y jabón neutro

Cambiando la bombilla

CUIDADO: La bombilla puede estar **CALIENTE**. Proteja sus dedos cuando la cambie.

Desenchufe la máquina y abra la tapa. Empuje y gire la bombilla en el sentido contrario a las agujas del reloj. Coloque la bombilla nueva empujándola y girándola en la misma dirección de las agujas del reloj.

Limpiando el portacanillas

Para asegurarse de que la máquina funcione en óptima condición, necesitará mantener siempre limpias las partes esenciales. Limpie el polvo y la pelusa del área de la bobina. La máquina trabajará más lenta, y hará ruidos cuando se halla enganchado el hilo.

Apague la máquina y desenchúfela de la toma de corriente. Quite la tapa de acceso a camilla deslizando el botón de desenganche de la placa hacia a la derecha.

Saque la bobina y límpiela con un cepillo o con una aspiradora.

Inserte la bobina y coloque la tapa de nuevo en su sitio.

[VIII] ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE

REMARQUE:

- * Débranchez la machine.
- * Ne démontez rien d'autre que ce qui est décrit dans ce chapitre.
- N'entreposez pas la machine dans un endroit humide, près d'un radiateur de chauffage central ou exposée à la lumière directe du soleil.
- * Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et du savon neutre.

Remplacement de l'ampoule

ATTENTION: L'ampoule peut être **CHAUDE**, donc protégez vos doigts avant d'y toucher.

Débranchez la machine et ouvrez le couvercle frontal. Poussez l'ampoule vers le haut et tournez-la en sens antihoraire pour la retirer. Installez une nouvelle ampoule en la poussant vers le haut et en tournant dans le sens horaire.

Nettoyage du porte-canette

Pour que votre machine soit performante, vous devez entretenir la propreté des parties essentielles. Retirez la poussière et les peluches de la cavité de la canette. La machine peut s'user ou cogner violemment quand un fil est coincé.

Éteignez la machine et débranchez-la. Retirez le couvercle de la piste du crochet en coulissant vers la droite le bouton de dégagement de la plaque.

Retirez la canette. Retirez la poussière et la charpie avec la brosse ou avec un aspirateur.

Remettez la canette et la plaque.

Cleaning the Hook Race and Feed Dogs

Unplug the machine and remove the presser foot and needle. Remove the screw on the left side of the needle plate with a screwdriver. Remove the needle plate ① and take out the bobbin.

1 Needle plate

Lift up the bobbin holder 2 and remove it.

2 Bobbin holder

Brush out dust and lint inside bobbin holder. Clean the feed dogs ③ and hook race ④ with a lint brush. Wipe out gently with a soft, dry cloth.


- ③ Feed dogs
- 4 Hook race


Line up the triangle marks ⑤ and position the bobbin holder so that the notch fits next to the stopper ⑥ in the hook race.


- 5 Line up the triangle marks.
- 6 The notch fits next to the stopper.


Oiling the Machine


Open the face cover and oil the two points as shown at least once a year. One or two drops of oil is sufficient. Remove excess oil, otherwise it may stain fabrics. In case the machine is not used for an extended period, oil it before sewing. Use quality sewing machine oil.

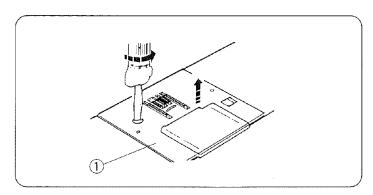

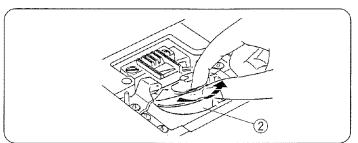

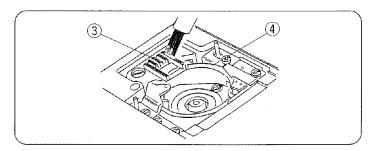

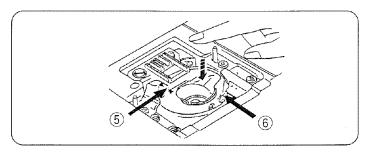

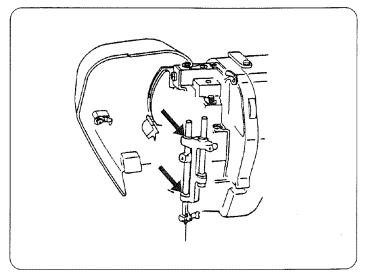

Limpieza del garfio y los dientes del transporte

Desenchufe la máquina y quite el pie prensatelas y la aguja. Destornille el tornillo que sujeta la placa de aguja con un destornillador . Quite la placa de aguja ① y saque la canilla.

① Placa de aguja

Levante el portacanillas 2 y sáquelo.

(2) Portacanillas

Cepille el polvo y la pelusa dentro de portacanillas. Limpie los dientes del transporte ③ y el garfio ④ con el cepillo.

Limpie cuidadosamente con un paño suave y seco. También puede utilizarse una aspiradora.

- 3 Dientes del transporte
- (4) Garfio

Alinee las marcas triangulares (5) y coloque el portacanillas de forma que el saliente ajuste junto al tope (6) en la vía del garfio.

- (5) Alinee las marcas triangulares.
- 6 El saliente ajuste junto al tope.

Engrasando la máquina

Abra la tapa frontal y añada aceite como es mostrado en la ilustración, al menos una vez al año. Una o dos gotas de aceite serán suficiente. Limpie el exceso de aceite o de otra forma manchará las telas. Si no usa la máquina por un largo período de tiempo, añada aceite antes de usarla. Use aceite de buena calidad para máquinas de coser.

Nettoyage de la piste du crochet et des griffes d'entraînement

Débranchez la machine et retirez l'aiguille et le pied presseur. Retirez la vis située du côté gauche de la plaque d'aiguille avec un tournevis. Retirez la plaque d'aiguille ① et la canette.

1 Plaque d'alguille

Soulevez le support de la canette 2 et retirez-le.

2 Support de la canette

Nettoyez à la brosse les poussières et la charpie dans le support de canette. Nettoyez les griffes d'entraînement ③ et la piste du crochet ④ avec la brosse. Essuyez doucement avec un chiffon doux et sec.

- (3) Griffes d'entraînement
- (4) Piste du crochet

Alignez les repères triangulaires (5) et installez le support de bobine afin que l'encoche se place contre la butée (6) dans la piste du crochet.

- 5 Alignez les repères triangulaires.
- 6 L'encoche se place contre la butée.

Lubrification de la machine

Ouvrez le couvercle frontal et lubrifiez les deux points indiqués, au moins une fois par an. Une ou deux gouttes d'huile sont suffisantes. Nettoyez l'excès d'huile qui pourrait tâcher le tissu. Si vous n'utilisez pas la machine pendant un certain temps, lubrifiez la machine avant de commencer à coudre. Utilisez une huile pour machine de bonne qualité.

Troubleshooting

Condition	Cause	Reference
The needle thread breaks.	 The needle thread is not threaded properly. The needle thread tension is too tight. The needle is bent or blunt. The needle is incorrectly inserted. The needle thread and the bobbin thread are not set 	Page 26 Pages 28, 30 Page 10 Page 10
	properly under (drawn to the rear of) the presser foot when sewing is starting. 6. The fabric is not drawn to the rear when sewing is finished. 7. The thread is too heavy or too fine for the needle.	Page 26 Page 38 Page 16
The bobbin thread breaks.	 The bobbin thread is not threaded properly in the bobbin holder. Lint has collected in the bobbin holder. The bobbin is damaged and doesn't turn smoothly. 	Page 24 Page 90, 92 Change the bobbin
The needle breaks.	 The needle is incorrectly inserted. The needle is bent or blunt. The needle clamp screw is loose. The needle thread tension is too tight. The fabric is not drawn to the rear when sewing is finished. The needle is too fine for the fabric being sewn. 	Page 10 Page 10 Page 10 Pages 28, 30 Page 38 Page 16
Skipped stitches	 The needle is incorrectly inserted. The needle is bent or blunt. The needle and/or threads are not suitable for the work being sewn. A blue needle is not being used for sewing stretch, very fine fabrics and synthetics. The needle thread is not threaded properly. The presser foot pressure is not strong enough. The wrong needle is used. 	Page 10 Page 10 Page 16 Page 16 Page 26 Page 8 Change the needle
Seam puckering	 The needle thread tension is too tight. The needle thread is not threaded properly. The needle is too heavy for the fabric being sewn. The stitch length is too long for the fabric. The presser foot pressure is not correctly adjusted. 	Pages 28, 30 Page 26 Page 16 Make stitch denser Page 8
The cloth is not feeding smoothly.	 The feed dog is packed with lint. The presser foot pressure is too weak. The stitches are too fine. The feed dog was not raised after "drop feed" was used. 	Page 92 Page 8 Make stitch coaser Page 46
The machine doesn't work.	 The machine is not plugged in. A thread is caught in the hook race. Push-pull clutch is disengaged. 	Page 6 Page 90, 92 Page 22
Patterns are distorted.	The stitch is not balanced.	Page 36
Noisy operation	 There is thread caught in the hook race. Lint has built up in the bobbin holder or hook race. 	Page 90, 92 Page 90, 92

Oluciones de problemas de funcionamiento

CONDICION	CAUSA PROBABLE	REFERENCIA
Se rompe el hilo de la aguja.	 El hilo de la aguja no se ha enhebrado correctamente. La tensión del hilo de la aguja es excesiva. La aguja está despuntada o doblada. La aguja no está bien colocada. Los hilos de la aguja y la canilla no están bien colocados debajo del prensatelas al empezar acoser. La tela no se ha extraído hacia atrás al terminar la costura. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja. 	Página 27 Páginas 29, 31 Página 11 Página 11 Página 27 Página 39 Página 17
Se rompe el hilo de la canilla.	 El hilo de la canilla no se ha enhebrado correctamente en el portacanillas. Se han acumulado las pelusas en el portacanillas. La canilla se ha estropeado o no gira correctamente. 	Página 25 Página 91, 93 Cambie la canilla
Se rompe la aguja.	 La aguja no está bien colocada. La aguja está despuntada o doblada. El tornillo de sujeción de la aguja está flojo. La tensión del hilo de la aguja está excesiva. La tela no se ha extraído hacia atrás al terminar la costura. La aguja es demasiado fina para la tela que se está cosiendo. 	Página 11 Página 11 Página 11 Páginas 29, 31 Página 39
Al coser saltan alguna puntadas.	 La aguja no está bien colocada. La aguja está despuntada o doblada. La aguja y/o los hilos, no son los adecuados para el trabajo que se está cosiendo. No se está utilizando una aguja de talón azul para coser tejidos elásticos, tejidos finos y telas sintéticas. El hilo de la aguja no está enhebrado correctamente. La presión del prensatelas es insuficiente. La aguja utilizada no es la adecuada. 	Página 11 Página 11 Página 17 Página 17 Página 27 Página 9 Cambie la aguja
Frunce las costuras.	 La tensión del hilo de la aguja es excesiva. El hilo de la aguja no se ha enhebrado correctamente. El número de la aguja es demasiado grande para la tela que se está cosiendo. La longitud de puntada es demasiado grande para la tela que se está cosiendo. La presión del prensatelas no está correctamente ajustada. 	Páginas 29, 31 Página 27 Página 17 Aumente la longitud Página 9
La tela no se arrastra uniformemente.	 Se han acumulado las pelusas en los dientes del transporte. La presión del prensatelas está demasiado floja. La longitud de la puntada es demasiado pequeña. No se ha subido los dientes de transporte desqués de haberlos bajado. 	Página 93 Página 9 Aumente la longitud Página 47
La máquina no funciona.	 Las conexiones de la máquina no están bien introducidas. Se ha enganchado un hilo en el garfio. El embrague de empujar y haran no está enganchado. 	Página 7 Página 91, 93 Página 23
Los patrones salen distorsionados.	El patrón no está equilibrado.	Página 37
La máquina hace ruido al coser.	Se ha enganchado el hilo en el garfio. Se han acumulado las pelusas en el portacanillas o en el garfio.	Página 91, 93 Página 91, 93

En cas de problème

Problème	Cause	Page de référence
Le fil d'aiguille se casse.	 Le fil d'aiguille n'est pas passé correctement. La tension du fil d'aiguille est trop forte. L'aiguille est tordue ou émoussée. L'aiguille est mal installée. Le fil d'aiguille et celui de la canette ne sont pas passés correctement sous le pied presseur au début de la couture. On ne tire pas le tissu vers l'arrière à la fin de la couture. Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille. 	Page 27 Pages 29, 31 Page 11 Page 11 Page 27 Page 39 Page 18
Le fil de canette se casse.	 Le fil de canette n'est pas passé correctement dans le support de canette. Des fibres sont accumulées dans le support de canette. La canette est abîmée et fonctionne mal. 	Page 25 Page 91, 93 Changez la canette.
L'aiguille se casse.	 L'aiguille n'est pas installée correctement. L'aiguille est tordue ou émoussée. La vis de blocage de l'aiguille est desserrée. La tension du fil de l'aiguille est trop élevée. Le tissu n'est pas tiré vers l'arrière à la fin de la couture. L'aiguille est trop fine pour le tissu employé. 	Page 11 Page 11 Page 11 Pages 29, 31 Page 39 Page 18
Points manqués.	 L'aiguille n'est pas installée correctement L'aiguille est tordue ou émoussée. L'aiguille et/ou le fil ne conviennent pas pour le tissu. Vous n'utilisez pas une aiguille à bout bleu pour une couture extensible, un tissu très fin ou synthétique. Le fil de l'aiguille n'est pas passé correctement. La pression sur le pied est insuffisante. Vous utilisez une mauvaise aiguille. 	Page 11 Page 11 Page 18 Page 18 Page 27 Page 9 Changez l'aiguille
La couture fronce.	 La tension du fil de l'aiguille est trop élevée. Le fil de l'aiguille ou celui de la canette n'est pas passé correctement. L'aiguille est trop grosse pour le tissu cousu. La longueur du point est trop élevée pour ce tissu. La pression du pied presseur est incorrecte. 	Pages 29, 31 Page 27 Page 18 Réglez le point plus court Page 9
Le tissu n'avance pas régulièrement.	 Les griffes d'entraînement sont bloquées par des fibres. La pression du pied presseur est insuffisante. Les points sont trop courts. Les griffes d'entraînement n'ont pas été remontées après avoir été abaissées. 	Page 93 Page 9 Rallongez le point. Page 47
La machine ne marche pas.	 La machine n'est pas branchée. Un fil est coincé dans la piste du crochet. Embrayage symétrique débrayé. 	Page 7 Page 91, 93 Page 23
Les motifs sont déformés.	1. Le point n'est pas équilibré.	Page 37
Le fonctionnement est bruyant.	 Du fil est bloqué dans la piste du crochet. De la charpie est accumulée dans le support de la canette ou dans la piste du crochet. 	Page 91, 93 Page 91, 93

	5. 1.5
	. %
	. •
	A 11 4 M 4 M 1 M
	.4.

For the repair or replacement parts you need delivered directly to your home. Call 7 am - 7 pm, 7 days a week.

1-800-366-PART

(1-800-366-7278)

Para ordenar piezas con entrega a domicilio-1-800-659-7084

For in-house major brand repair service. Call 24 hours a day, 7 days a week.

1-800-4-REPAIR

(1-800-473-7247)

Para pedir servicio de reparación a domicilio-1-800-676-5811

For the location of a Sears Parts and Repair Center in your area. Call 24 hours a day, 7 days a week.

1-800-488-1222

For information on purchasing a Sears Maintenance Agreement or to inquire about an existing Agreement.

Call 9 am - 5 pm, Monday-Saturday.

1-800-827-6655

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- Product Type
- Part Number
- Model Number
 Part Description











America's Repair Specialists